



## Granit™ Ultra 2105i

---

ماسح ضوئي لاسلكي صناعي

دليل البدء السريع

ملاحظة: راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات حول تنظيف الجهاز الخاص بك.

## معلومات البطارية

يتضمن الماسح الضوئي بطارية أيون الليثيوم 3.635 فولت تيار مستمر، 12 واط-ساعة، مصنعة لشركة Honeywell International.



نوصي باستخدام الملحقات ومحولات الطاقة من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة غير تابعة لشركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان. تأكد من جفاف جميع المكونات قبل إقران أجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.




## توصيل الماسح الضوئي

ملاحظة: إذا كنت تشحن الماسح الضوئي باستخدام كابل USB، التيار المتاح للشحن ينخفض وتزداد مرات الشحن. الشحن بواسطة مصدر الطاقة أسرع.


1. افتح قفل الكابل.

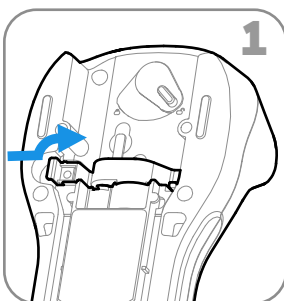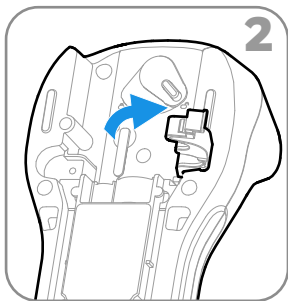


2. واصل مصدر الطاقة في الجزء السفلي من القاعدة.

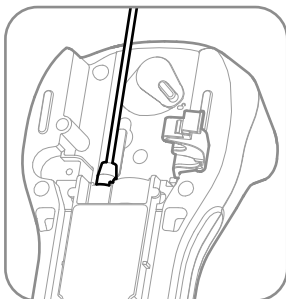

3. واصل مصدر الطاقة بمقبس حائط قياسي.

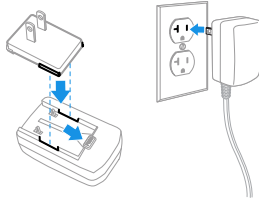

4. وُصِّل كابل الاتصال في الجزء السفلي من القاعدة واغلق قفل الكابل.

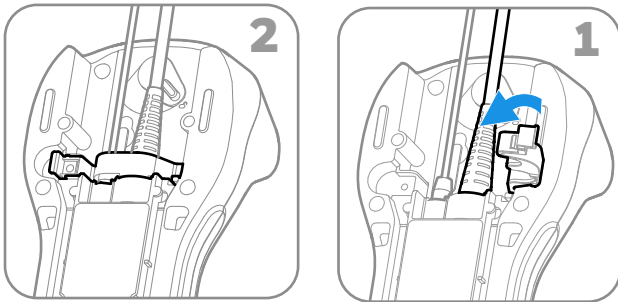

5. وُصِّل كابل الاتصال بالجهاز المضيف.

6. ضع الماسح الضوئي في القاعدة. يتصل الماسح الضوئي تلقائياً بالقاعدة.

## شحن الماسح الضوئي

قم بشحن البطارية/المكثف الفائق الخالي من البطارية قبل استخدام الماسح الضوئي لأول مرة من خلال إحدى قواعد الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالطراز Granit Ultra حتى يضيء مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر.

صُممت الماسحات الضوئية سلسلة Granit Ultra 2105i للاستخدام مع قاعدة الشحن والاتصال Granit Ultra. للمزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم Granit Ultra 210Xi المتاح للتنزيل على [automation.honeywell.com](http://automation.honeywell.com)

## مصباح LED لحالة البطارية

مؤشر LED الخاص بالبطارية الموجود أعلى الماسح الضوئي يشير إلى النسبة المئوية للبطارية.


| حالة الصمام | مستوى الشحن |
|-------------|-------------|
| أخضر        | 100%        |
| وميض أخضر   | 99-70%      |
| وميض أصفر   | 69-31%      |
| وميض أحمر   | 30-0%       |

## LED للماسح الضوئي الموجود أعلى

مؤشر LED لحالة الماسح الضوئي. مؤشر LED للماسح الضوئي الموجود أعلى الماسح الضوئي وعلى جانبه يشير إلى حالة الاتصال والمسح الضوئي.

| حالة الصمام | عملية عادية                | عملية القائمة          |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| وميض أخضر   | التواصل أو الارتباط الناجح | تغيير القائمة الناجحة  |
| أحمر وامض   | فشل الاتصال                | تغيير القائمة غير ناجح |

## Find My Button

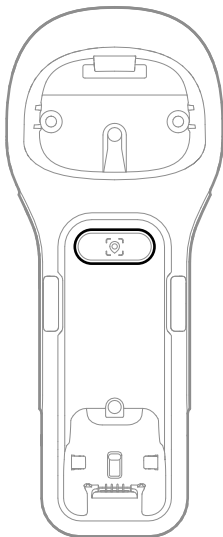

.The Find My button on the base is used to page your scanner  
When the scanner is out of the base, press the button once to  
make the scanner beep so you can locate it. Press the scanner's  
trigger to stop the beeping

## أساليب القراءة

يصدر مستكشف العرض شعاعاً موجهاً يجب أن يكون مركزه فوق الرمز الشريطي، ولكن يمكن وضعه في أي اتجاه لقراءة جيدة..

ملاحظة: إذا أصدر الماسح صوت تنبيه 3 مرات عند مسح رمز شريطي ضوئياً، فهذا يعني أنه لم يتم إنشاء الارتباط. إذا أصدر الماسح الضوئي نغمة تنبيه واحدة، فقد تم إنشاء الرابط.



## افتراضيات المنتج القياسي

يعيد الرمز الشريطي التالي تعيين كافة الإعدادات الافتراضية القياسية للمنتج.



افتراضيات المنتج القياسي

## الرقم التسلسلي USB

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر *Microsoft® Windows®*، يجب عليك تنزيل برنامج تشغيل من موقع *Honeywell*. سوف يستخدم برنامج التشغيل رقم منفذ *COM* التالي المتاح.



الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي لمحاكاة منفذ COM المستند إلى RS232. تتعرف أجهزة الكمبيوتر Apple® Macintosh على الماسح الضوئي مثل جهاز فئة USB CDC ويقوم تلقائياً باستخدام برنامج تشغيل الفئة.



الرقم التسلسلي USB

ملاحظة: لا يوجد تكوين إضافي ضروري (على سبيل المثال، معدل الباود).

## لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

مسح الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي للوحة مفاتيح كمبيوتر USB.



لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

## بلد لوحة المفاتيح

امسح رمز البلد المناسب أدناه لبرمجة تخطيط لوحة المفاتيح لبلدك أو لغتك.  
تستخدم بدائل الحروف المحلية افتراضيا كبديل للحروف التالية: ~{ } ^ [ \ ] @ \$ # .  
راجع مخطط استبدال الأحرف ISO 646 في دليل المستخدم الخاص بك لعرض  
عمليات استبدال الأحرف لكل بلد.



الولايات المتحدة الأمريكية (افتراضي)



بلجيكا



الدنمارك



فنلندا



فرنسا



ألمانيا / النمسا



بريطانيا العظمى



إيطاليا



النرويج



إسبانيا



سويسرا

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة برموز البلدان، راجع دليل المستخدم لمنتجك.

## الرابط المؤمن

ذا قمت بربط ماسح ضوئي بقاعدة مستخدماً وضع الارتباط المؤمن، فسيتم إيقاف ربط الماسحات الضوئية الأخرى إذا وضعت في القاعدة دون قصد. إذا قمت بوضع ماسح ضوئي مختلف في القاعدة، سوف يتم شحن الماسح الضوئي، ولكن لن يتم ربط الماسح الضوئي.



وضع ارتباط مؤمن  
(ماسح ضوئي واحد)

لاستخدام ماسح ضوئي مختلف، تحتاج إلى إلغاء ربط الماسح الأصلي عن طريق مسح الرمز الشريطي **Unlink Scanner**.

## تجاوز ماسح ضوئي مؤمن

إذا كنت بحاجة إلى استبدال الماسح الضوئي المكسور أو المفقود المرتبط بقاعدة، فقم بمسح الرمز الشريطي **Override Locked Scanner** باستخدام ماسح ضوئي جديد. تم وضع هذا الماسح في القاعدة. سيتم فتح هذا الارتباط المؤمن؛ سيتم حذف رابط الماسح الضوئي المنقطع أو المفقود المتصل بالقاعدة، وسيتم ربط الماسح الضوئي الجديد.



Override Locked Scanner

## فك ارتباط الماسح الضوئي

في حالة وجود قاعدة متصل بها ماسح ضوئي، لا بد من فك ارتباط هذا الماسح الضوئي قبل ارتباط الماسح الضوئي الجديد. بمجرد أن يتم فك ربط الماسح السابق، سيصبح غير متصل بالقاعدة. امسح الرمز الشريطي **Unlink Scanner** لفك ارتباط الماسح الضوئي.



فك ارتباط الماسح

## اللاحقة

إذا كنت تريد إرجاع بعد الرمز الشريطي، فقم بمسح الرمز الشريطي **Add CR Suffix**. لإضافة علامة تبويب بعد الرمز الشريطي، قم بمسح الرمز الشريطي **Add Tab Suffix**. خلاف ذلك، امسح الرمز الشريطي **Remove Suffix** ضوئياً لإزالة اللواحق.



Add CR Suffix



Add Tab Suffix



Remove Suffix

## إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرموز

امسح الرمز الشريطي التالي ضوئياً إذا كنت ترغب في إضافة بادئة معرف الرمز إلى جميع الرموز في وقت واحد.



قم بإضافة بادئة معرف الرمز لكل الرموز  
(مؤقت)

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة من المعارف، راجع دليل المستخدم لمنتجك.

## لدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى [honeywell.com/PSTechnicalsupport](https://honeywell.com/PSTechnicalsupport).

## الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على [automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com).

## الضمان المحدود

لحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى [automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com) وانقر فوق Support (الدعم) < Productivity Solutions (حلول الإنتاجية) > Warranties (الضمانات).

## براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر [www.hsmpats.com](https://www.hsmpats.com).

## إخلاء المسؤولية

حتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريفية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2025. جميع الحقوق محفوظة.