



Granit™ Ultra 2105i

Kablosuz Endüstriyel Alan-Görüntüleme Tarayıcısı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ajans Modeli: 2105i

Not: Cihazınızı temizleme hakkında bilgi edinmek için Kullanım Kılavuzunuza başvurun.

Pil Hakkında

Tarayıcı, Honeywell International, Inc. için üretilmiş 3,635 VDC, 12 watt-saat bir lityum iyon pille sevk edilir.



Cihazda pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, kutuda veya automation.honeywell.com adresinde çevrimiçi olarak sağlanan tüm etiketleri, işaretleri ve ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Taşınabilir Cihazlarda Pil Bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance adresine gidin.



Honeywell lityum iyon (Li-ion) pillerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki pillerin kullanımı, garanti kapsamında olmayan hasarlarla sonuçlanabilir.





Pili bilgisayara takmadan önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.


Tarayıcının Bağlanması

Not: Tarayıcıyı USB kablосunu kullanarak şarj ediyorsanız şarj için kullanılan akım azalır ve şarj süresi artar. Güç kaynağıyla daha kısa sürede şarj edilebilir.


1. Kablo kilidini açın.

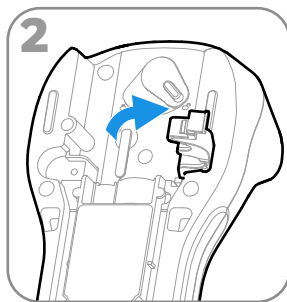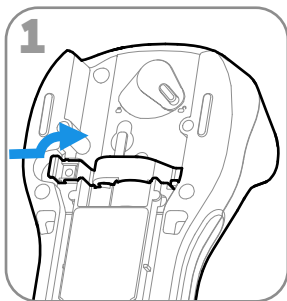



2. Güç kaynağının fişini istasyonun altına takın.

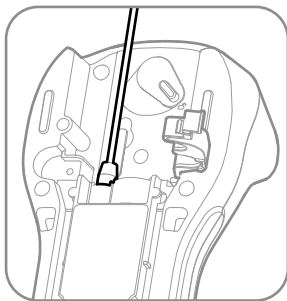

3. Güç kaynağının fişini standart bir duvar prizine takın.

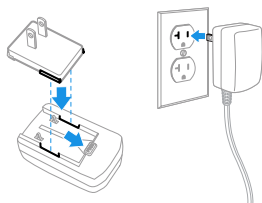

4. İletişim kablosunun fişini istasyonun altına takın ve kablo kilidini kapatın.

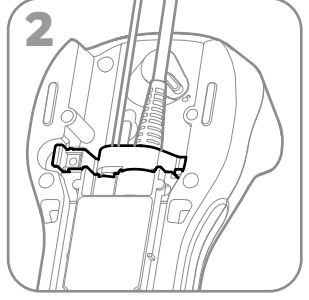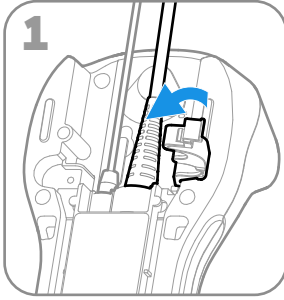

5. İletişim kablosunun fişini ana cihaza takın.
6. Tarayıcıyı istasyona yerleştirin. Tarayıcı otomatik olarak istasyona bağlanır.

Tarayıcıyı Şarj Etme

Tarayıcıyı ilk kez Granit Ultra CCB ile kullanmadan önce, pil LED'i yeşil olana kadar pili/pilsiz süperkapasitörü şarj edin.

Granit Ultra 2105i serisi tarayıcılar, Granit Ultra şarj ve iletişim istasyonu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, automation.honeywell.com adresinden indirilecek Granit Ultra 210Xi Kullanım Kılavuzuna bakın.

Pil Durumu LED'i

Tarayıcının üst kısmındaki Pil LED'i pil yüzdesini gösterir.


LED Durumu	Şarj Seviyesi
Yeşil	100%
Yanıp Sönen Yeşil	99-70%
Yanıp Sönen Sarı	69-31%
Yanıp Sönen Kırmızı	30-0%

Tarayıcı Durum LED'i

Tarayıcının üst ve yan tarafındaki Tarayıcı LED'i iletişim ve tarama durumunu gösterir.

LED Durumu	Normal operasyon	Menü İşlemi
Yeşil Yanıp Sönme	Başarılı iletişim veya bağlantı kurma	Başarılı menü değişikliği
Yanıp Sönen Kırmızı	Başarısız İletişim	Başarısız menü değişikliği

Bul Düğmesi

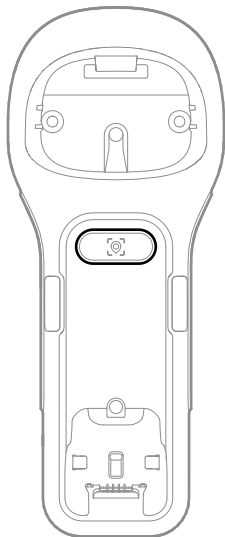

Tarayıcınızı uzaktan kontrol etmek için istasyondaki Find My düğmesi kullanılır. Tarayıcı istasyonun dışındayken, tarayıcının bip sesi çıkararak yerini göstermesi için düğmeye bir kez basın. Bip sesini durdurmak için tarayıcının tetikleyicisine basın.

Okuma Yöntemleri

Vizör, barkodun üzerinde ortalanması gereken bir hedefleme ışını yansıtır, ancak iyi bir okuma için herhangi bir yönde konumlandırılabilir.

Not: *Tarayıcı barkod taranırken 3 kez bip sesi çıkarırsa bağlantı kurulmamıştır. Tarayıcı bir kez bip sesi çıkarırsa bağlantı kurulmuştur.*



Standart Ürün Varsayılanları

Aşağıdaki barkod, tüm standart ürün varsayılanlarını sıfırlar.



Standart Ürün Varsayılanları

USB Seri



*Microsoft® Windows® bilgisayar kullanıyorsanız
Honeywell web sitesinden bir sürücü indirmeniz gerekir.
Sürücü, bir sonraki uygun COM Bağlantı Noktası
numarasını kullanacaktır.*

Tarayıcının standart RS232 tabanlı COM Bağlantı Noktası gibi çalışması için aşağıdaki kodu tarayın. Apple® Macintosh bilgisayarlar tarayıcıları USB CDC sınıfı cihaz olarak görür ve otomatik olarak bir sınıf sürücüsü kullanır.



USB Seri

Not: Ek yapılandırma (ör. baud hızı) gerekmez.

USB PC Klavye

USB PC Klavyesi için tarayıcıyı programlamak üzere aşağıdaki kodu tarayın.



USB PC Klavye

Klavye için Ülke Seçeneği

Klavye düzenini ülkenize ya da dilinize göre programlamak için aşağıdan uygun ülke kodunu tarayın. Varsayılan olarak, şu karakterlerin yerine ulusal karakterler kullanılır: # \$ @ [\] ^ _ { | } ~ . Her

ülkenin ikame karakterlerini görmek için Kullanım Kılavuzunuzdaki ISO 646 İkame Karakterler tablosuna başvurun.



ABD (Varsayılan)



Belçika



Danimarka



Finlandiya



Fransa



Almanya/Avusturya



Birleşik Krallık



İtalya



Norveç



İspanya



İsviçre

Not: Ülke kodlarının tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.

Kilitli Bağlantı

Bir tarayıcıyı istasyona Kilitli Bağlantı Modunu kullanarak bağlarsanız istasyona yanlışlıkla başka tarayıcılar yerleştirildiğinde bunların bağlanması engellenir. İstasyona farklı bir tarayıcı yerleştirirseniz, tarayıcı şarj edilir, fakat bağlanmaz



Kilitli Bağlantı Modu
(Tek Tarayıcı)

Farklı bir tarayıcı kullanmak için Tarayıcının Bağlantısını Kaldır barkodunu tarayarak orijinal tarayıcının bağlantısını kaldırmanız gerekir.

Kilitli Tarayıcıyı geçersiz kılma

İstasyona bağlı bozuk veya kayıp tarayıcıyı değiştirmeniz gerekirse yeni bir tarayıcıyla Kilitli Tarayıcıyı Geçersiz Kıl barkodunu tarayın ve bu tarayıcıyı istasyona yerleştirin. Kilitli bağlantı geçersiz kılınacak, istasyonla tarayıcı arasındaki bozuk veya kayıp bağlantı kaldırılacak ve yeni tarayıcı bağlanacaktır.



Kilitli Tarayıcıyı geçersiz kılma

Tarayıcının bağlantısını kaldırma

İstasyona bir tarayıcı bağlanmışsa yeni bir tarayıcının eklenebilmesi için bu tarayıcının bağlantısı kaldırılmalıdır. Önceki tarayıcı, bağlantısı kaldırıldıktan sonra istasyonla iletişim kurmaz. Tarayıcının bağlantısını kaldırmak için Tarayıcının Bağlantısını Kaldır barkodunu tarayın.



Tarayıcının Bağlantısını Kaldır

Sonek

Barkodun ardından satır başına dönülmesini istiyorsanız CR Soneki Ekle barkodunu tarayın. Barkodun ardından bir sekme eklemek için Sekme Soneki Ekle barkodunu tarayın. Aksi durumda sonekleri kaldırmak için Soneki Kaldır barkodunu tarayın.



CR Soneki Ekle



Sekme Soneki Ekle



Soneki Kaldır

Tüm Sembolojilere Kod Kimliği Öneki Ekleme

Bir kerede tüm sembolojilere bir Kod Kimliği öneki eklemek isterseniz, aşağıdaki barkodu tarayın.



Tüm Sembolojilere Kod Kimliği Öneki Ekleme
(Geçici)

Not: *Kod Kimliklerinin tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.*

Destek

Bilgi tabanımızda çözüm aramak veya Teknik Destek Portalına oturum açıp sorun bildirmek için şu adrese gidin:
honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Belgelendirme

Ürün belgeleri automation.honeywell.com adresinde mevcuttur.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için automation.honeywell.com adresine gidin ve ardından **Destek (Support) > Verimlilik Çözümleri (Productivity Solutions) > Garantiler (Warranties)** üzerine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için, bkz www.hsmpats.com.

Yasal Açıklama

Honeywell International Inc., (“HII”) bu belgede yer alan teknik özellikleri ve diğer bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve okuyucu her halükarda, herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığını öğrenmek için HII'ye danışmalıdır. HII, bu kılavuzda sağlanan bilgilerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

HII; teknik veya yazım hataları veya bu kılavuz içine dahil edilmeyen bilgiler veya bu malzemenin sağlanması, performansı veya kullanımı ile ilgili nedene bağlı veya tesadüfi zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HII, amaçlanan sonuçları elde etmek için yazılım ve/veya donanım seçimi ve kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Bu belge telif haklarıyla korunan özel bilgiler içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Daha önceden HII'nin yazılı onayı olmaksızın, bu belgenin hiç bir bölümü fotokopi ile çoğaltılamaz, yeniden üretilemez veya başka bir dile çevrilemez.

Telif Hakkı © 2025 Honeywell Group of Companies. Tüm hakları saklıdır.