



סדרה CT37

מופעל על ידי Android™

מדריך התחלה מהירה

דגם סוכנות

סדרה CT37: CT37X0N, CT37X1N

הערה: עקב הבדלים בתצורות הדגמים השונים, המחשב שלך עשוי להיראות שונה מהאזור.

תכולת האריזה

ודא שקופסת המשלוח מכילה את הפריטים הבאים:

מספרי דגם סטנדרטיים:

- מחשב נייד מסוג CT37
- סוללת ליתיום-יון נטענת
- רצועת יד סטנדרטית
- תיעוד המוצר

מספרי דגם של שירותי בריאות:

- מחשב נייד מסוג CT37
- סוללת ליתיום-יון נטענת
- תקע USB מסוג C (תלוי במספר הדגם, מותקן מראש)
- תיעוד המוצר

אם הזמנת אביזרים למחשב הנייד שלך, ודא שגם הם כלולים בהזמנה. הקפד לשמור את האריזה המקורית למקרה שתצטרך להחזיר את המחשב הנייד לתיקון.


הערה: CT37X0N אינם כוללים רדיו WWAN.

מפרטים של כרטיס זיכרון


חברת Honeywell ממליצה להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג Single Level Cell (SLC) בדרגה תעשייתית, מסוג microSD™, microSDHC™ או microSDXC™ עם מחשבים ניידים, לביצועים ולעמידות הטובים ביותר. לקבלת מידע נוסף על אפשרויות לכרטיסי זיכרון מתאימים, נא ליצור קשר עם נציג מכירות של Honeywell.


תכונות המחשב

הערה: עקב הבדלים בתצורות הדגמים השונים, המחשב שלך עשוי להיראות שונה מהאזור.

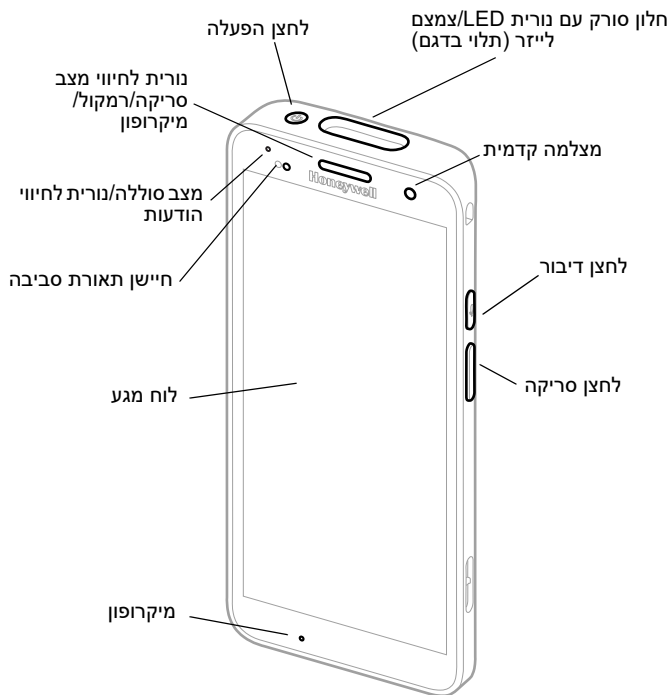



הערה: רצועת היד לא מוצגת.

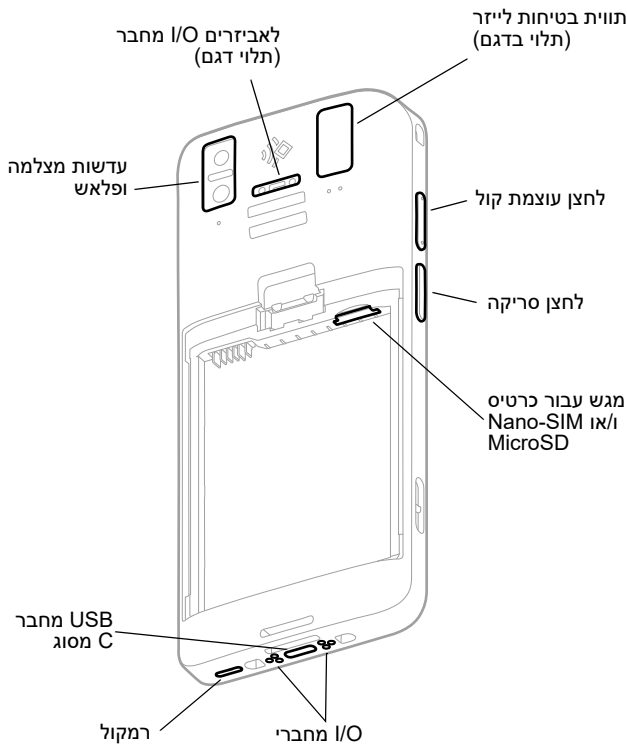

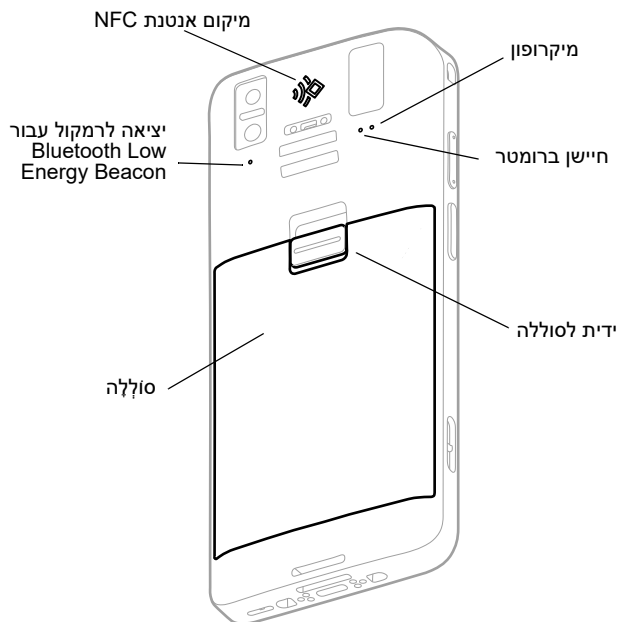

התקנת כרטיס Nano-SIM (דגמי WWAN)





כרטיס Nano-SIM או SIM מוטבע (eSIM) משמשים להפעלת הטלפון ולהתחברות לרשת סלולרית. לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש.

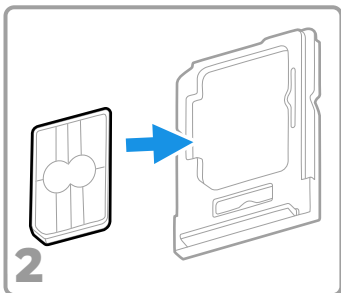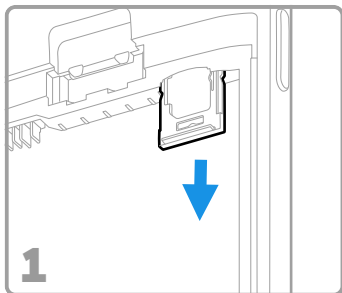

הערה: הקפד תמיד לכבות את המחשב לפני שתנסה להתקין או להסיר כרטיס.

התקנת כרטיס microSD (אופציונלי)

הערה: פרמט את כרטיס ה-microSD לפני השימוש הראשון.

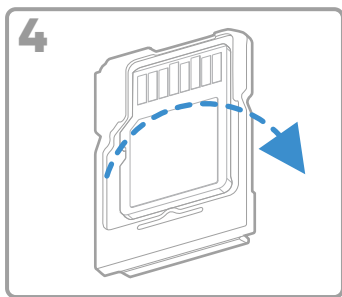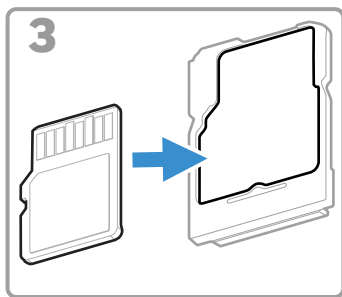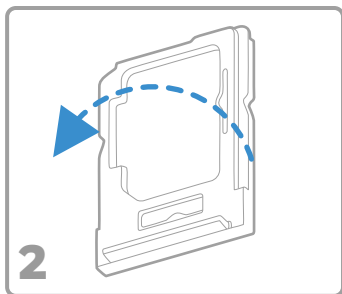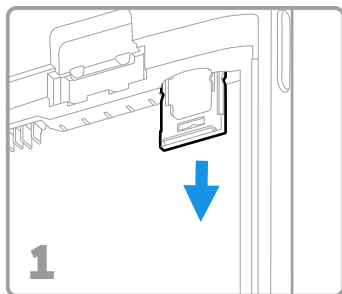

הערה: הקפד תמיד לכבות את המחשב לפני שתנסה להתקין או להסיר כרטיס.

אודות הסוללה

המחשב הנייד מגיע עם סוללת ליתיום-יון המיוצרת עבור Honeywell International Inc.

לפני שתנסה להשתמש, לטעון או להחליף את הסוללה במכשיר, קרא בעיון את כל התוויות, הסימונים ומסמכי המוצר שהגיעו עם הקופסה, או באינטרנט בכתובת automation.honeywell.com. לקבלת מידע נוסף על תחזוקת הסוללה עבור מכשירים ניידים, בקר בכתובת honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




אנו ממליצים להשתמש במארזי סוללות ליתיום-יון של Honeywell. השימוש בסוללה שאינה של Honeywell עלול לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.



ודא שכל הרכיבים יבשים לפני התקנת הסוללה במחשב. הצמדת רכיבים רטובים עלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.







התקנת הסוללה

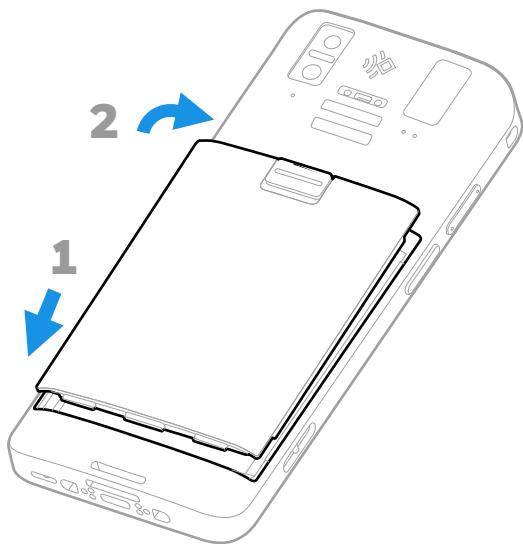




חיבור רצועת היד (תלוי במספר הדגם)

גרסה סטנדרטית

הערה: למידע אודות רצועת היד האופציונלית לדגמים של שירותי הבריאות, ראה גרסה של שירותי בריאות (נמכר בנפרד).

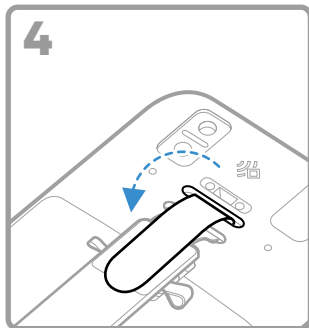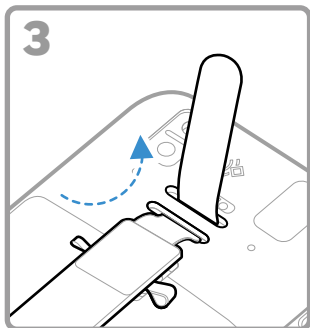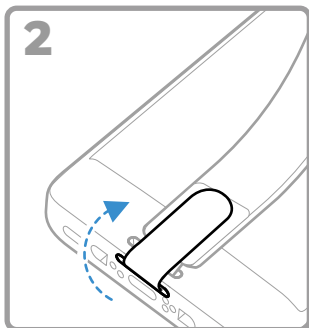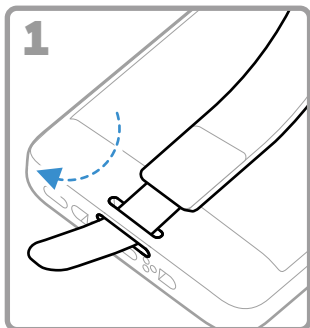

גרסה של שירותי בריאות (נמכר בנפרד)

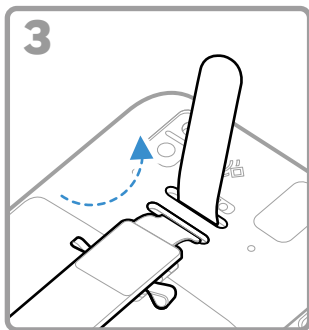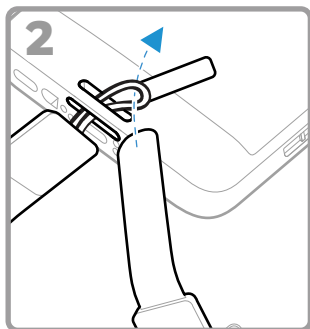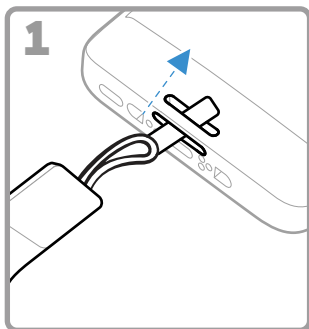

הערה: רצועת היד האופציונלית לדגמים של שירותי הבריאות מיועדת לשימוש בסביבות שבהן מתבצעות פעולות ניקוי וחיטוי.

טעינת המחשב הנייד

המחשב הנייד מגיע עם סוללה טעונה חלקית. טען את הסוללה לפני השימוש הראשוני באמצעות מכשיר טעינה CT37 למשך 3 שעות לפחות.

הערה: שימוש במחשב בזמן טעינת הסוללה יאריך את הזמן הדרוש לטעינה מלאה. אם המחשב הנייד צורך יותר חשמל ממה שמקור המתח יכול לספק, הטעינה לא תתבצע..



Honeywell או ממליצים להשתמש באביזרים ובמתאמי מתח של עלול Honeywell שימוש באביזרים או מתאמי מתח שאינם של לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.

מחשבים ניידים מסדרת CT37 מיועדים לשימוש עם אביזרי טעינה CT37. לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך האביזרים של CT37, הזמין להורדה בכתובת automation.honeywell.com.

ודא שכל הרכיבים יבשים לפני התקנת הסוללה במחשב. הצמדת רכיבים רטובים עלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.



אודות מחבר USB מסוג C

ניתן להשתמש בכבל USB כדי לטעון את המחשב הנייד מהתקן מארח (לדוגמה, לפטופ או מחשב נייד). ההתקן המארח המחובר חייב לספק פלט מתח מינימלי של 5 וולט, בזרם של 0.5 אמפר למחשב מסוג CT37, או שהסוללה לא תיטען.



הערה: במספרי הדגמים של שירותי בריאות, ודא שתקע ה-USB מסוג C הוסר לפני שתנסה לחבר כבל למחבר ה-USB.

אודות תקע USB מסוג C

הדגמים של שירותי בריאות כוללים תקע מגן עבור מחבר USB מסוג C, שהותקן מראש.

בעת התקנה מחדש של התקע, ודא שהתקע נמצא באותו מפלס עם גוף המחשב.

הערה: אין להשתמש במכשירים חדים או מתכתיים כדי להתקין או להסיר את התקע.

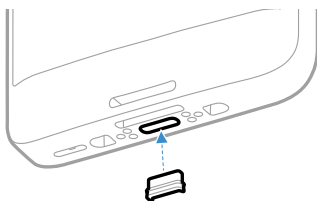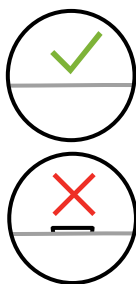

הערה: ודא שהתקע מותקן כראוי אם הטעינה מתחילה ומפסיקה לסירוגין ו/או מתרחשות בעיות תקשורת כאשר המחשב מותקן באביזר.

הפעלה/כיבוי

הערה: טען את הסוללה לפני השימוש הראשוני באמצעות מכשיר טעינה CT37 למשך 3 שעות לפחות.

בהפעלה הראשונה של המחשב, יופיע מסך "פתיחה". באפשרותך לסרוק ברקוד תצורה או להשתמש באשף כדי להגדיר את המחשב באופן ידני. לאחר השלמת ההגדרה, מסך ה"פתיחה" כבר לא יופיע בעת ההפעלה, ומצב ניהול התצורה יהיה כבוי (מושבת) באופן אוטומטי.

להפעלת המחשב:

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך כ-3 שניות ולאחר מכן שחרר אותו.

לכיבוי המחשב:

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת תפריט האפשרויות.
2. לחץ על "כיבוי".

החלפת סוללה, החלפה חמה

המחשב כולל סוללה פנימית המספקת מתח מוגבל לצורך החלפה לפי דרישה של הסוללה הראשית (כלומר, החלפה חמה).

ניתן לבצע החלפה חמה של הסוללה בתנאי שהתנאים הבאים מתקיימים:

- הסוללה הפנימית טעונה (ראה הערה).
- סוללה טעונה מותקנת תוך 60 שניות (30 שניות אם הטמפרטורה נמוכה מ-32°F/0°C).

לקבלת הנחיות נוספות בנוגע לביצוע החלפה חמה של הסוללה, נא לעיין במדריך למשתמש.

הערה: הסוללה הפנימית נטענת באמצעות הסוללה הראשית, אך היא עלולה להתרוקן אם מתבצעות החלפות חמות רבות מדי ברצף תוך זמן קצר. אם מופיעה הודעה על סוללה פנימית חלשה, אין לבצע החלפה חמה עד שההודעה תיעלם. הסוללה הפנימית אינה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש.

הערה: אין להתקין או להסיר את כרטיס ה-microSD או את כרטיס ה-Nano-SIM בעת ביצוע החלפה חמה.

פסק זמן של המסך

פסק זמן של המסך (מצב שינה) מכבה באופן אוטומטי את תצוגת לוח המגע ונועל את המחשב כדי לחסוך בסוללה, כאשר המחשב אינו פעיל למשך פרק זמן שנקבע.

- לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המחשב.

שינוי פסק הזמן של המסך

כדי לשנות את משך הזמן של חוסר פעילות שצריך לעבור עד שהתצוגה תעבור למצב שינה:

1. החלק כלפי מעלה על מסך המגע.
2. היכנס לתפריט הגדרות < תצוגה < פסק הזמן של המסך.
3. בחר את משך הזמן שיעבור לפני שהתצוגה תעבור למצב שינה.

אודות מסך הבית


שורת מצב/הודעות

שורת חיפוש

לוח מסך הבית

מגש המועדפים

לחצני ניווט

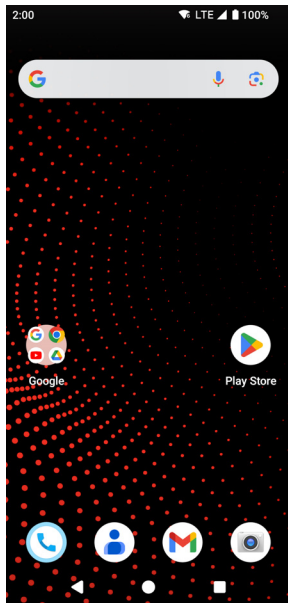

לחצני ניווט ופונקציות

לקבלת מידע על מיקומי הלחצנים, נא לעיין בסעיף **תכונות המחשב** בעמוד 3.


מקש	פונקציה	
	חזרה	חזרה למסך הקודם.
	בית	חזרה למסך הבית.
	יישומים אחרונים	הצגה והחלפה בין יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה.
	עוצמת קול	לחץ על החלק העליון של הלחצן כדי להגביר את עוצמת הקול. לחץ על החלק התחתון של הלחצן כדי להנמיך את עוצמת הקול.
	סרוק	לחץ על לחצן הסריקה השמאלי או הימני כדי להפעיל את הסורק.
	דיבור	לחצן דיבור לשימוש עם יישומים התומכים בתכונה עבור שיחות קוליות ברשתות IP (VoIP) באמצעות Wi-Fi או רשת נתונים סלולרית.
	הפעלה/כיבוי	- הפעלה/כיבוי - כניסה/יציאה פסק זמן של המסך (מצב שינה) - תפריט אפשרויות גישה, כולל: כיבוי, הפעלה מחדש ומצב חירום.

אודות מצב ניהול התצורה

לאחר השלמת תהליך ההגדרה הראשונית, מצב ניהול התצורה ייכבה באופן אוטומטי. האפשרות לסריקת ברקוד לצורך התקנת יישומים, אישורים, קובצי תצורה ורישיונות במחשב מוגבלת, אלא אם מצב ניהול התצורה יופעל ביישום "הגדרות". לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש.

סריקת ברקוד באמצעות הדגמת סריקה

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, יש לסרוק את הברקוד כשהוא מוטה מעט כדי למנוע השתקפות.

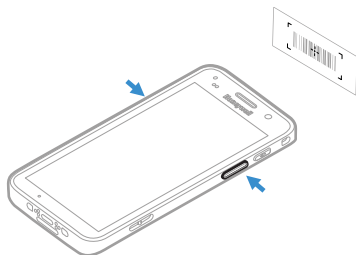

1. החלק כלפי מעלה על המסך.
 2. היכנס לתפריט הדגמות < הדגמת סריקה.
 3. כוון את המחשב אל הברקוד.
 4. לחץ על "סריקה" במסך או לחץ לחיצה ארוכה על אחד מלחצני הסריקה. מרכז את קרן הכיוון מעל הברקוד.
- תוצאות הפענוח יופיעו על המסך.

הערה: ביישום "הדגמת סריקה", לא כל סוגי סימוני הברקוד מופעלים כברירת מחדל. אם ברקוד מסוים אינו נסרק, ייתכן שסוג הסימון הרלוונטי מושבת. כדי ללמוד כיצד לשנות את הגדרות ברירת המחדל של היישום, נא לעיין במדריך למשתמש.

סנכרון נתונים

כדי להעביר קבצים בין ה-CT37 למחשב:

1. חבר את ה-CT37 למחשב באמצעות אביזר תקשורת/כבל USB.
2. ב-CT37, החלק כלפי מטה מהחלק העליון של המסך כדי לראות את לוח ההודעות.
3. לחץ על ההודעה של מערכת Android פעמיים כדי לפתוח את תפריט האפשרויות.
4. בחר באפשרות "העברת קבצים" או PTP.
5. פתח את דפדפן הקבצים במחשב.
6. עבור על הקבצים עד שתגיע ל-CT37. כעת ניתן להעתיק, למחוק ולהעביר קבצים או תיקיות בין המחשב ל-CT37, כפי שהיית עושה עם כל כונן אחסון אחר (למשל, גזירה והדבקה או גרירה ושחרור).

הערה: כאשר מצב ניהול התצורה כבוי, חלק מהתיקיות בדפדפן הקבצים יהיו מוסתרות

הפעלה מחדש של המחשב הנייד

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב הנייד כדי לתקן מצבים שבהם יישום מפסיק להגיב למערכת או שנראה שהמחשב נעול.

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת תפריט האפשרויות.
2. בחר ב"הפעלה מחדש".

כדי להפעיל מחדש את המחשב אם תצוגת לוח המגע אינה מגיבה:

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך כ-8 שניות עד שהמחשב יופעל מחדש.

הערה: לקבלת מידע על אפשרויות הפעלה מחדש מתקדמות, נא לעיין במדריך למשתמש.

תמיכה

כדי לחפש פתרון במאגר נתוני הידע שלנו, או כדי להיכנס לפורטל התמיכה הטכנית ולדווח על בעיה, בקר בכתובת honeywell.com/PSTechnicalsupport.

מסמכים

מסמכי המוצר זמינים בכתובת automation.honeywell.com.

אחריות מוגבלת

לקבלת מידע על האחריות, בקר בכתובת automation.honeywell.com ולחצו על Warranties < Productivity < Support.

פטנטים

למידע אודות פטנטים, בקר בכתובת www.hsmpats.com.

סימנים מסחריים

Android הוא סימן מסחרי של Google LLC.

שמות מוצרים אחרים או סימנים אחרים שצינו במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אחרות ונמצאים בבעלות החברות, בהתאמה.

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made.

HII אינה מציגה כל מצג או אחריות בנוגע למידע הנכלל במסמך זה.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

זכויות יוצרים © Honeywell Group of Companies 2024.
כל הזכויות שמורות.