



CT37 시리즈

powered by Android™

빠른 시작 안내서

에이전시 모델

CT37 시리즈 : CT37X0N, CT37X1N

참고 : 모델 구성의 차이로 인해 컴퓨터가 그림과는 다르게 보일 수 있습니다 .

구성품

박스에 다음 품목이 들어 있는지 확인하십시오 :

표준 SKU:

- CT37 모바일 컴퓨터
- 재충전 가능 리튬 - 이온 배터리
- 표준 핸드 스트랩
- 제품 설명서

헬스케어 SKU:

- CT37 모바일 컴퓨터
- 재충전 가능 리튬 - 이온 배터리
- USB C 형 플러그 (SKU 에 따라 다름 , 사전 장착됨)
- 제품 설명서

모바일 컴퓨터용 악세사리를 주문한 경우, 해당 품목이 주문서와 함께 동봉되어 있는지 확인하십시오. 서비스를 받기 위해 모바일 컴퓨터를 반송해야 하는 경우 원래 제품 상자에 넣어 보내 주십시오 .


참고 : CT37X0N 모델에는 WWAN 무선 기능이 포함되어 있지 않습니다 .

메모리 카드 사양


Honeywell은 최상의 성능 및 내구성을 위해 모바일 컴퓨터에 SLC(Single Level Cell) 산업용 microSD™ 또는 microSDHC™ 메모리 카드를 사용하도록 권장합니다. 승인을 받은 메모리 카드 옵션에 대한 자세한 정보는 Honeywell 영업 담당자에게 문의하십시오 .


컴퓨터 기능

참고: 모델 구성의 차이로 인해 컴퓨터가 그림과는 다르게 보일 수 있습니다.

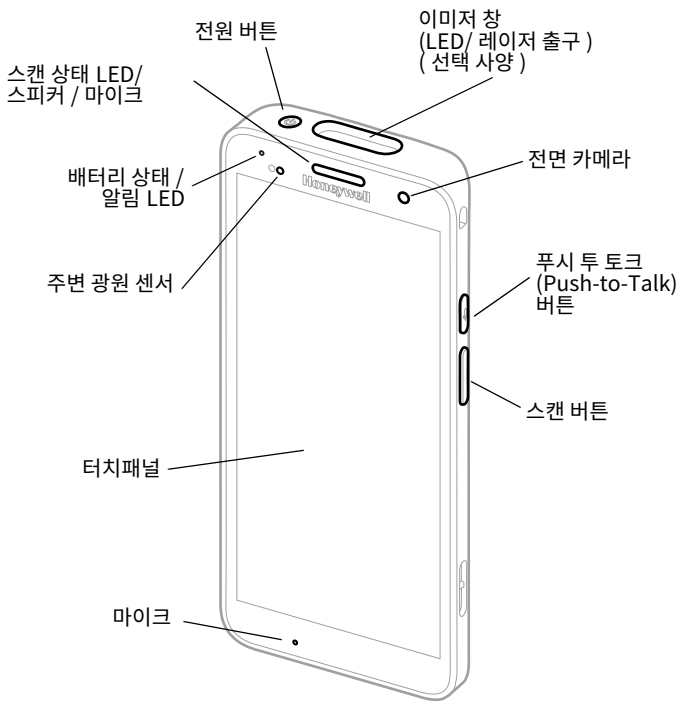



참고: 핸드 스트랩은 표시되어 있지 않습니다.

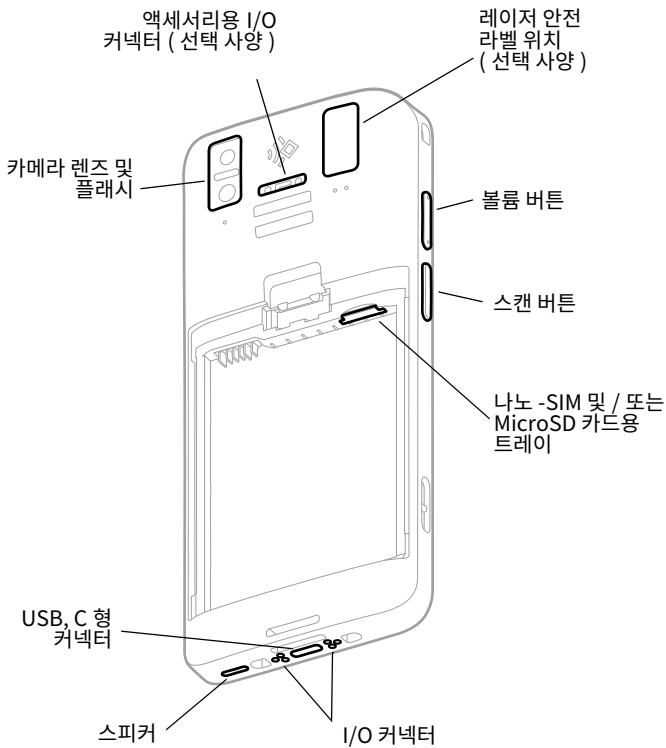

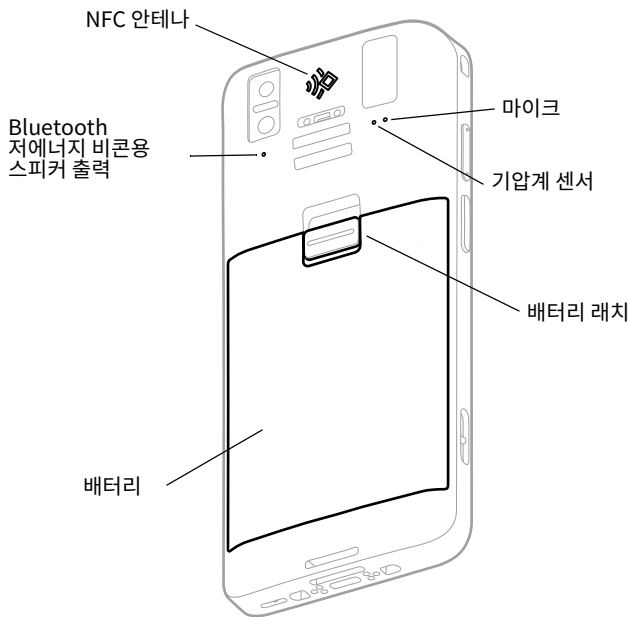

나노 -SIM 카드 설치 (WWAN 모델)





나노 -SIM 카드 또는 내장 SIM(eSIM) 을 사용하여 전화기를 활성화하고 모바일 네트워크에 연결합니다 . 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오 .

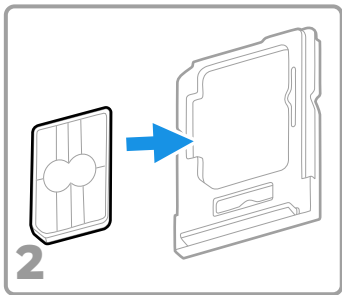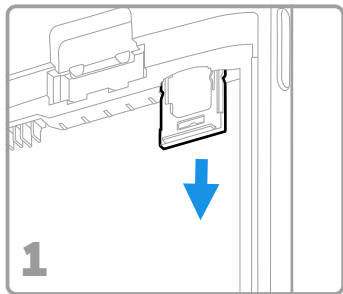

참고 : 카드를 설치 또는 제거하기 전에는 항상 컴퓨터의 전원을 끄십시오 .

microSD 카드 설치 (선택 사양)

참고 : microSD 카드를 처음 사용할 때는 먼저 포맷하십시오 .

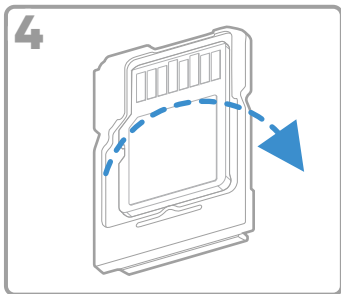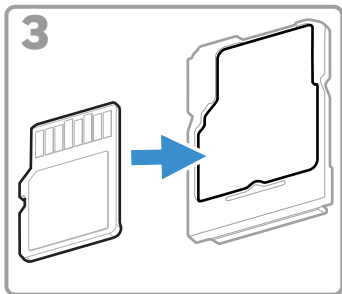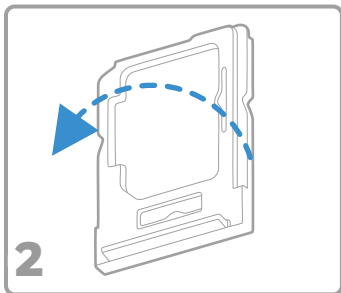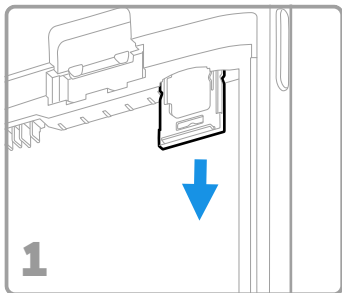

참고 : 카드를 설치 또는 제거하기 전에는 항상 컴퓨터의 전원을 끄십시오 .

배터리 정보

모바일 컴퓨터는 Honeywell International Inc 용으로 제조된 리튬 이온 배터리와 함께 배송됩니다 .



기기의 배터리를 사용 , 충전 또는 교체하기 전에 상자 또는 automation.honeywell.com 에서 온라인으로 제공되는 모든 라벨, 표시 및 제품 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 휴대용 기기의 배터리 유지보수에 대한 자세한 내용은 honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance 를 참조하십시오 .




Honeywell 리튬이온 배터리 팩을 사용하도록 권장합니다. Honeywell 아닌 타회사의 배터리를 사용하면 손상이 발생할 수 있으며 이는 보증을 받지 못합니다 .



컴퓨터에 배터리를 설치하기 전에 모든 부품의 건조 상태를 확인합니다 . 젖은 부품을 연결해서 손상이 발생하는 경우에는 보증 혜택을 받을 수 없습니다 .



배터리 설치

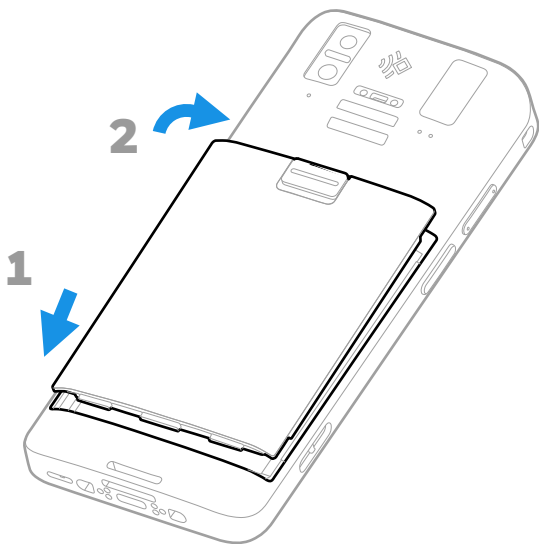




핸드 스트랩 부착 (SKU 에 따라 다름)

표준 버전

참고: 의료용 버전 정보는 을 참조하세요, **의료용 버전 (별매)** 을 참조하십시오.

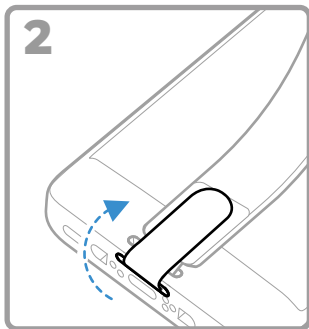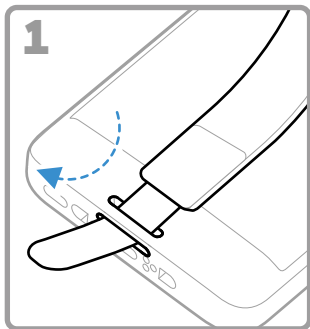

의료용 버전 (별매)

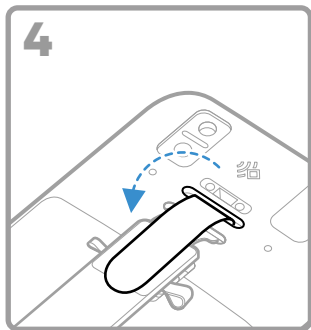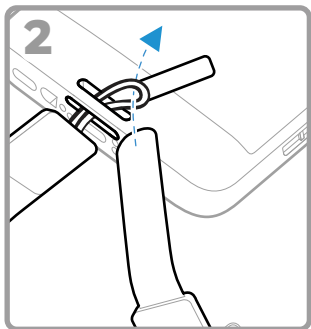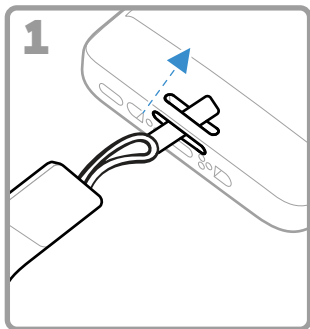

참고 : 의료용 모델을 위한 핸드 스트랩 (옵션) 은 세척 및 소독 작업이 이루어지는 환경에서 사용하도록 고안되었습니다.

모바일 컴퓨터 충전

모바일 컴퓨터는 부분 충전된 배터리가 설치된 상태로 배송됩니다. 처음 사용하기 전에 CT37 충전기로 최소 3 시간 이상 배터리를 충전해야 합니다.

참고: 배터리 충전 중에 제품을 사용하면 완충까지 소요되는 시간이 늘어납니다. 모바일 컴퓨터가 충전 전원에서 공급되는 전류보다 더 많은 전류를 소비하는 경우, 충전되지 않습니다.



Honeywell 악세사리 및 전원 어댑터를 사용할 것을 권장합니다. Honeywell 이 아닌 다른 회사의 악세사리 또는 전원 어댑터를 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있으며, 보증을 받지 못하게 됩니다.

CT37 시리즈 모바일 컴퓨터는 CT37 시리즈개의 충전 악세사리와 함께 사용하도록 설계되어 있습니다. 자세한 내용은 automation.honeywell.com 에서 다운로드할 수 있는 CT37 시리즈 악세사리 가이드를 참조하십시오.



해당 컴퓨터와 배터리를 주변장치에 연결하기 전에 모든 부품의 거울 상태를 확인합니다. 젖은 부품을 연결해서 손상이 발생하는 경우에는 보증 혜택을 받을 수 없습니다.

USB C 형 커넥터 정보

제공된 USB 케이블을 사용하여 호스트 장치 (예 : 노트북 또는 데스크톱 컴퓨터) 에서 모바일 컴퓨터를 충전할 수 있습니다. 연결된 호스트 장치는 CT37 에 5V, 0.5A 의 최소 전원 출력을 공급해야 합니다. 그렇지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다.


참고: 의료용 SKU 의 경우 USB 커넥터에 케이블을 연결하기 전에 USB C 형 플러그가 제거되었는지 확인하시기 바랍니다.

USB C 형 플러그 정보

의료용 모델에는 사전 장착된 USB C 형 커넥터용 보호 플러그가 포함되어 있습니다.

플러그를 다시 끼울 때 플러그가 컴퓨터 본체와 높이가 같도록 확인합니다.

참고: 플러그를 끼우거나 제거할 때 날카로운 도구나 금속 도구를 사용하지 마세요.

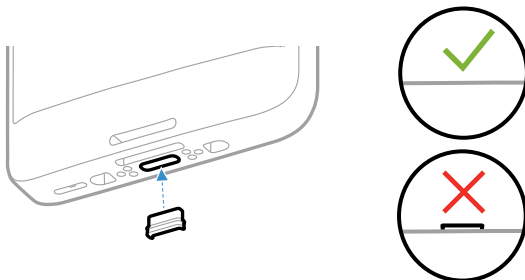

참고: 악세사리에 컴퓨터를 연결할 때 충전 및 / 또는 통신 문제가 간헐적으로 발생하는 경우 플러그가 제대로 끼워졌는지 확인합니다.

전원 켜기 / 끄기

참고: 처음 사용하기 전에 CT37 충전기로 최소 3 시간 이상 배터리를 충전해야 합니다.

처음에 컴퓨터 전원을 켜면 시작 화면이 나타납니다. 구성 바코드를 스캔하거나 마법사를 사용하여 컴퓨터를 수동으로 설정할 수 있습니다. 설치가 완료되면, 시작 시 시작 화면이 더 이상 나타나지 않고 프리비저닝 모드가 자동으로 꺼집니다 (비활성화됨).

컴퓨터의 전원을 켜는 방법은 다음과 같습니다:

- 전원 (Power) 버튼을 약 3 초간 눌렀다 땁니다.

컴퓨터의 전원을 끄는 방법은 다음과 같습니다 :

1. 옵션 메뉴가 나타날 때까지 전원 (**Power**) 버튼을 누르고 있습니다 .
2. 전원 끄기 (**Power off**) 를 누릅니다 .

배터리 교체 , 핫스왑

컴퓨터에는 메인 배터리의 주문형 교체 (즉, 핫스왑) 를 위해 제한된 전력을 제공하는 내부 배터리가 포함되어 있습니다 .

다음 조건이 충족되면 필요에 따라 배터리를 교체할 수 있습니다 :

- 내부 배터리가 충전되었습니다 (노트 참고) .
- 60 초 이내에 충전된 배터리를 삽입합니다 (온도가 0°C/32°F 미만인 경우 30 초) .

배터리 핫스왑 기능 사용에 대한 추가 지침은 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다 .

참고 : 내부 배터리는 메인 배터리를 통해 충전되지만 짧은 시간 동안 핫스왑이 너무 많이 연속으로 발생하면 방전될 수 있습니다 . 내부 배터리 부족 알림이 표시되면 알림이 없어질 때까지 핫스왑을 수행하지 마세요 . 내부 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다 .

참고 : 핫스왑을 수행하는 동안 *microSD* 카드 또는 *nano-SIM* 카드를 삽입하거나 제거하지 마세요 .

화면 시간 종료

화면 시간 종료 (슬립 모드) 의 경우 배터리 전원을 절약하기 위해 , 설정된 시간 동안 컴퓨터를 사용하지 않으면 자동으로 컴퓨터의 화면이 꺼지고 잠금 상태가 됩니다 .


- 전원 (**Power**) 버튼을 눌렀다가 떼서 컴퓨터를 웨이크업합니다 .

화면 시간 종료 조정

미사용으로 인해 화면이 슬립 상태로 들어가는 시간을 조정할 수 있습니다 :

1. 터치 스크린을 위로 밟니다 .
2. 설정 (**Settings**) > 디스플레이 (**Display**) > 화면 시간 종료 (**Screen Timeout**) 를 선택합니다 .
3. 원하는 시간 (화면이 슬립 상태로 들어가는 시간) 을 설정합니다 .

홈 화면 정보

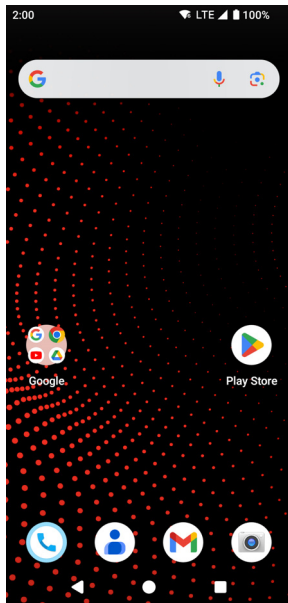

알림 / 상태 표시줄

검색 표시줄

홈 화면 패널

즐거찾기 트레이

탐색 버튼

탐색 및 기능 버튼

버튼 위치는 2 페이지의 [컴퓨터 기능](#) .

버튼	설명	
	뒤면	이전 화면으로 돌아갑니다 .
	홈	홈 화면으로 돌아갑니다.
	최근 앱	최근에 사용한 앱으로 전환합니다.
	볼륨	버튼의 위쪽을 눌러 스피커 볼륨을 높이십시오. 버튼의 아래쪽을 눌러 스피커 볼륨을 낮추십시오.
	스캔	왼쪽 또는 오른쪽 스캔 버튼을 눌러서 스캐너를 작동시킵니다 .
	푸시 투 토크 (Push-to-Talk)	Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터 네트워크 연결을 통한 VoIP(Voice over IP) 통화 기능을 지원하는 앱과 함께 사용할 수 있는 푸시 투 토크 (Push-to-Talk) 버튼입니다 .
	전원	• 전원 켜기 / 끄기 • 화면 시간 종료 (슬립) 를 시작 / 종료합니다 . • 다음과 같은 옵션 메뉴를 이용합니다 : 전원 끄기 , 재시작 및 비상 .


프로비저닝 모드 정보

기본 설정 프로세스를 완료하면 프로비저닝 모드가 자동으로 해제됩니다. 설정 응용 프로그램에서 프로비저닝 모드를 활성화하지 않은 경우, 응용 프로그램, 인증서, 구성 파일 및 라이선스를 컴퓨터에 설치하기 위해 바코드를 스캔합니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

스캔 데모를 사용해서 바코드 스캔

최적의 성능을 위해, 바코드를 비스듬한 각도로 스캔해서 반사 현상이 발생하지 않도록 하십시오.

1. 터치 스크린을 위로 밟니다.
2. 데모 (**Demos**) > 스캔 데모 (**Scan Demo**) 를 선택합니다.
3. 컴퓨터를 바코드로 향하게 합니다.
4. 화면의 스캔 (**Scan**) 을 누르거나 스캔 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 조준 빔이 바코드 중앙에 오도록 합니다.

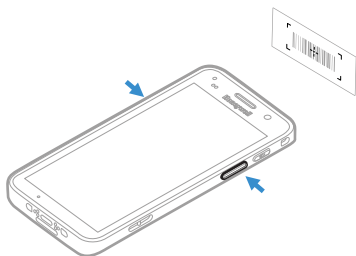

디코딩 결과가 화면상에 나타납니다.

참고: 스캔 데모 앱에서는 일부 바코드 심볼로지가 활성화되어 있습니다. 스캔되지 않는 바코드가 있는 경우, 해당 심볼로지가 활성화되어 있지 않을 수 있습니다. 기본 앱 설정을 변경하는 방법은 사용자 설명서를 참고하시기 바랍니다.

데이터 동기화

CT37 및 컴퓨터 사이에 파일을 전송하려면 다음 절차를 따르십시오 .

1. USB 충전 / 통신 악세사리를 사용해서 CT37 을 (를) 컴퓨터에 연결합니다 .
2. CT37 에서 , 화면 상단을 아래로 밀어내려 알림 패널을 표시합니다 .
3. **Android 시스템 (Android System)** 알림을 두 번 눌러 옵션 메뉴를 엽니다 .
4. 파일 전송(**File Transfer**)또는 **PTP**를 선택합니다.
5. 컴퓨터에서 파일 탐색기를 엽니다 .
6. CT37 을 (를) 찾습니다 . 이제 다른 저장 장치와 마찬가지로 컴퓨터와 CT37 사이에 파일 또는 폴더를 복사, 삭제 및 이동할 수 있습니다 (예 : 잘라내기와 붙여넣기 또는 드래그 앤 드롭) .

참고 : *프로비저닝 모드가 해제되어 있는 경우 , 일부 폴더는 파일 브라우저에서 볼 수 없습니다 .*

모바일 컴퓨터 재시작

응용 프로그램이 시스템에 응답하지 않거나 컴퓨터가 동작을 멈춘 경우 , 문제를 해결하기 위해 모바일 컴퓨터를 재시작해야 할 수 있습니다 .

1. 옵션 메뉴가 나타날 때까지 전원 (**Power**) 버튼을 누르고 있습니다 .
2. 다시 시작 (**Restart**) 을 선택합니다 .

터치 패널 디스플레이가 동작하지 않는 경우 , 다음과 같은 방법으로 컴퓨터를 재시작합니다 :

- 컴퓨터가 재시작될 때까지 전원 (**Power**) 버튼을 약 8 초간 누르고 있습니다 .

참고 : *고급 리셋 옵션은 사용자 설명서를 참고하시기 바랍니다 .*

지원

Knowledge Base 에서 솔루션을 검색하거나 , Technical Support Portal 을 통해 문제를 해결할 수 있습니다 . honeywell.com/PSstechnicalsupport 에서 확인하실 수 있습니다 .

설명서

제품 설명서는 automation.honeywell.com 에서 확인할 수 있습니다 .

제한 보증

보증 정보를 보려면 automation.honeywell.com 으로 이동하여 **Support > Productivity Solutions > Warranties** (지원 > 생산성 > 보증) 을 선택합니다 .

특허

특허 정보는 www.hsmpats.com 을 (를) 참조하십시오 .

상표

Android 는 Google LLC 의 상표입니다 .

본 문서에 언급된 기타 제품명 또는 상표는 해당 회사의 상표 또는 등록 상표이며 해당 소유주의 재산입니다 .

책임 부인

Honeywell International Inc. (“HII”) 는 사전 통지 없이 본 문서에 포함된 사양 및 기타 정보를 변경할 권리가 있는 바 , 사용자는 필요할 때마다 HII 에게 문의해서 변경 여부를 확인해 보아야 합니다 . HII 는 본 간행물에 제공된 정보에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다 .

HII 는 본 문서에 포함되어 있는 기술적 또는 편집 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않으며 , 본 자료의 제공이나 실행 , 또는 이용으로 인해 부수적 또는 간접적으로 발생하는 결과 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다 . HII 는 의도한 결과를 얻기 위한 소프트웨어 및 / 또는 하드웨어 사용 선택에 대한 모든 책임을 지지 않습니다 .

본 문서는 저작권법으로 보호를 받는 저작물입니다. 본 문서의 무단전제나 무단복제 행위를 금합니다. HII의 사전 서면 동의 없이 본 문서의 어떠한 부분도 복사, 재생하거나 다른 언어로 번역해서는 안됩니다.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.