



CT37 ซีรีส์

สนับสนุนโดย Android™

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

โมเดลเอเยนซี

CT37 ซีรีส์: CT37X0N, CT37X1N

หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างของการกำหนดค่ารุ่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะดูแตกต่างจากที่แสดงไว้

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องที่จัดส่งมาให้ของคุณประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

SKU มาตรฐาน:

- CT37 คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้
- สายคล้องมือมาตรฐาน
- เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

SKU การดูแลสภาพ:

- CT37 คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้
- ปลั๊ก USB Type C (ขึ้นอยู่กับ SKU, ติดตั้งมาล่วงหน้า)
- เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หากคุณสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เสริมนั้นรวมอยู่ในคำสั่งซื้อด้วย ให้เก็บกล่องเดิมนี้ไว้เพื่อใช้ในการกรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อรับบริการ


หมายเหตุ: CT37X0N รุ่นที่ไม่มีวิทยุ WWAN

ข้อมูลจำเพาะการ์ดหน่วยความจำ


Honeywell ขอแนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD™ หรือ microSDHC™เกรดอุตสาหกรรมแบบ Single Level Cell (SLC) ร่วมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Honeywell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการ์ดหน่วยความจำที่ได้รับการรับรอง


คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างของการกำหนดค่ารุ่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจ
จะดูแตกต่างจากที่แสดงไว้

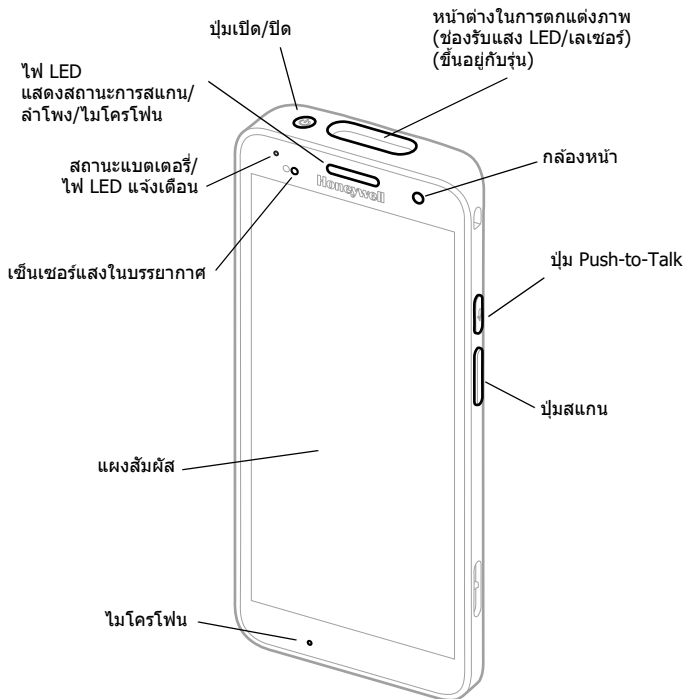



หมายเหตุ: ไม่แสดงสายรัดมือ

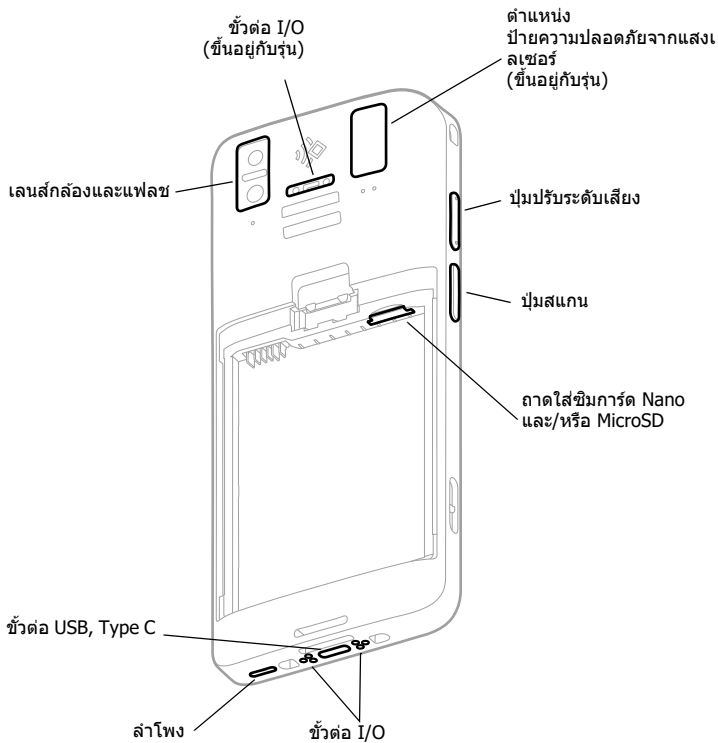

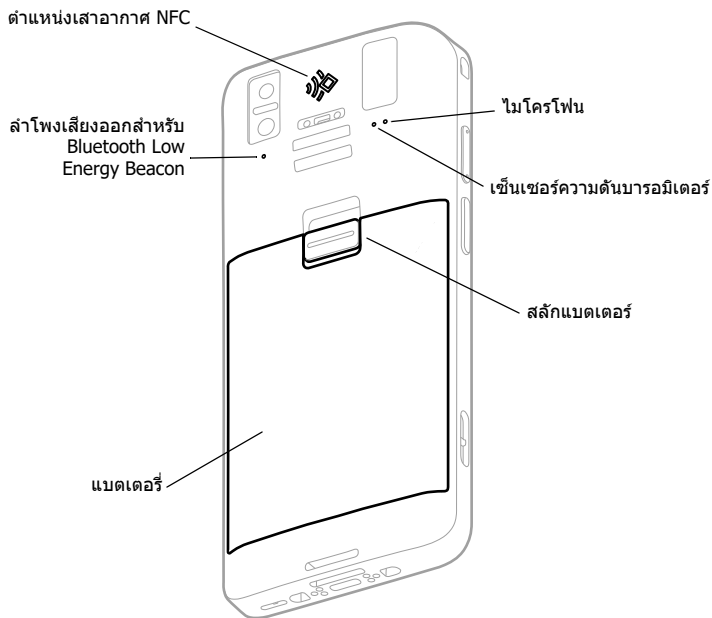

ติดตั้งซิมการ์ด Nano-SIM (รุ่น WWAN)





ระบบใช้การ์ดนาโนซิมหรือการ์ดนาโนซิมหรือซิมที่ฝังมากับอุปกรณ์ (eSIM) เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการจัดหา

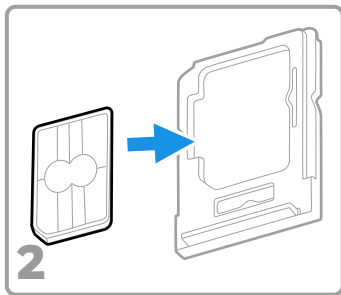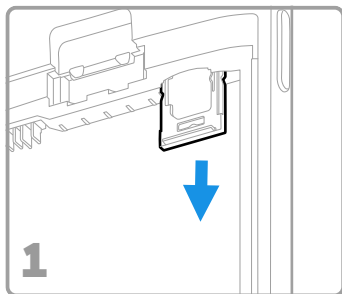

หมายเหตุ: ต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะพยายามติดตั้งหรือถอดการ์ดของคุณเสมอ

ติดตั้งการ์ด microSD (ตัวเล็ก)

หมายเหตุ: พอร์มการ์ด microSD ก่อนใช้งานครั้งแรก

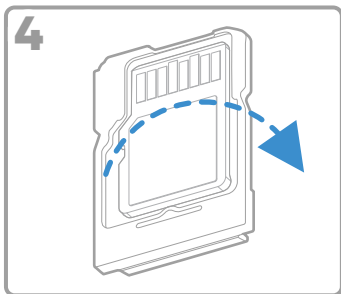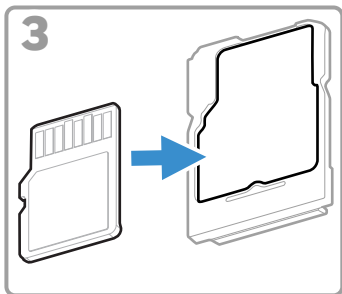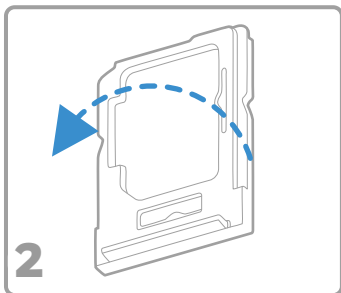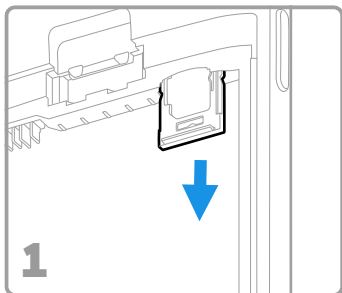

หมายเหตุ: ต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะพยายามติดตั้งหรือถอดการ์ดอยู่เสมอ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ผลิตให้กับ Honeywell International Inc.



ก่อนที่จะคุณพยายามใช้ ชาร์จ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์โปรดอ่านฉลากเครื่องหมาย และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำมาในกล่องอย่างละเอียดหรือทางออนไลน์ที่ automation.honeywell.com หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์พกพาโปรดดูที่ honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance




เราขอแนะนำให้ใช้ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมจาก Honeywell การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ Honeywell อาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อส่วนประกอบที่เปียกอยู่ อาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน




ติดตั้งแบตเตอรี่

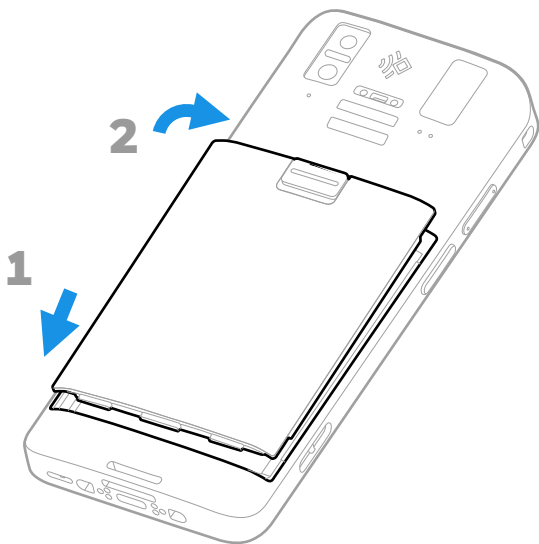



ติดตั้งสายคล้องมือ (ขึ้นอยู่กับ SKU)

เวอร์ชันมาตรฐาน

หมายเหตุ: สำหรับเวอร์ชันการดูแลสภาพ โปรดไปที่ เวอร์ชันการดูแลสภาพ
(จำหน่ายแยกต่างหาก)

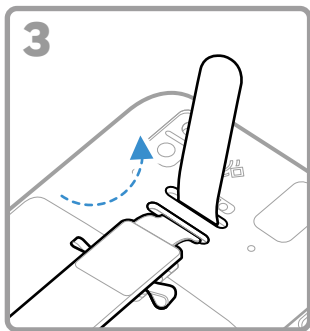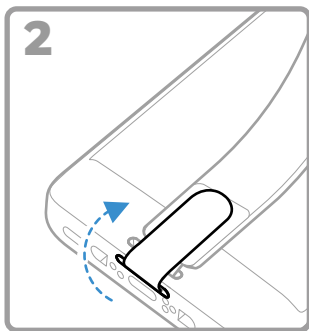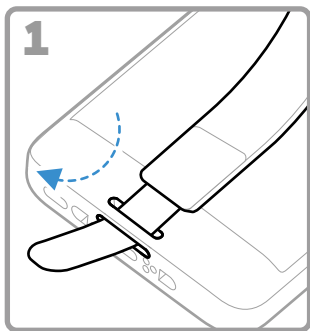

เวอร์ชันการดูแลสุขภาพ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

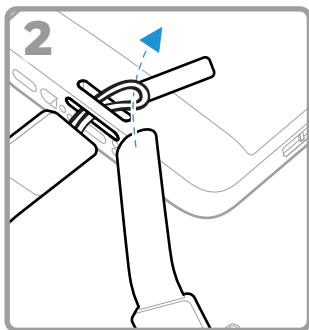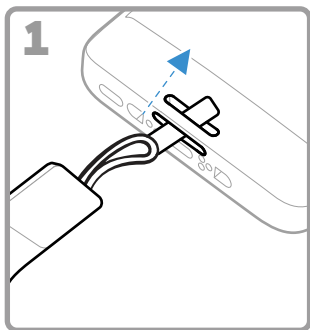

หมายเหตุ: สายคล้องมือซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่นสำหรับการดูแลสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ชาร์จคอมพิวเตอรแบบพกพา

คอมพิวเตอรแบบพกพามาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จไฟแล้วบางส่วน ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานครั้งแรกด้วยอุปกรณ์ชาร์จ CT37 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การใช้คอมพิวเตอรขณะชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลามากขึ้น ถ้าคอมพิวเตอรแบบพกพามีการดึงกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่ได้จากแหล่งชาร์จไฟ การชาร์จจะไม่เกิดขึ้น



เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของ Honeywell การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของ Honeywell อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

คอมพิวเตอรแบบพกพาซีรีส์ CT37 ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์เสริมในการชาร์จไฟ CT37 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือ**อุปกรณ์เสริมซีรีส์ CT37** ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ automation.honeywell.com



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดแห้งสนิท ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอรและแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง การเชื่อมต่อส่วนประกอบที่เปียกอยู่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

เกี่ยวกับข้อต่อ USB ประเภท C

คุณสามารถใช้สาย USB เพื่อชาร์จคอมพิวเตอรพกพาได้จากอุปกรณ์โฮสต์ (เช่น แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอรแบบเดสก์ท็อป) อุปกรณ์โฮสต์ที่เชื่อมต่อต้องจ่ายไฟอย่างน้อย 5V, 0.5 แอมแปร์ ไปยังเครื่อง CT37 ไม่เช่นนั้นแบตเตอรี่จะไม่ได้รับการชาร์จ


หมายเหตุ: ใน SKU การดูแลสุขภาพ ให้ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊ก USB Type C ออกแล้วก่อนที่จะพยายามต่อสายเข้ากับข้อต่อ USB

เกี่ยวกับปลั๊ก USB Type C

รุ่นสำหรับการดูแลสภาพมีปลั๊กป้องกันสำหรับหัวต่อ USB Type C ที่ติดตั้งมาล่วงหน้า

เมื่อคุณติดตั้งปลั๊กอีกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กอยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องมือมีคมหรือโลหะในการติดตั้งหรือถอดปลั๊ก

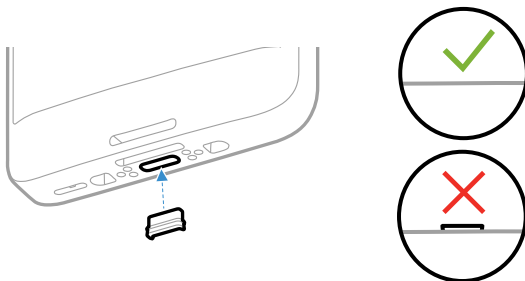

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าปลั๊กได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง หากเกิดปัญหาการชาร์จและ/หรือการสื่อสารไม่มีความเสถียรเมื่อใส่คอมพิวเตอร์ไว้ในอุปกรณ์เสริม

เปิด/ปิดเครื่อง

หมายเหตุ: ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานครั้งแรกด้วยอุปกรณ์ชาร์จ CT37 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ครั้งแรกที่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีหน้าจอต้อนรับจะปรากฏขึ้น คุณสามารถรอสแกนบาร์โค้ดการกำหนดค่า หรือใช้ Wizard เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอต้อนรับจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มการทำงานอีกต่อไป และโหมดการเตรียมใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (ปิดใช้งาน)

วิธีเปิดคอมพิวเตอร์:

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จากนั้นปล่อยปุ่ม

วิธีปิดคอมพิวเตอร์:

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ปุ่ม **ปิดเครื่อง (Power off)**

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะกำลังใช้งาน

คอมพิวเตอร์มีแบตเตอรี่ภายในที่ให้พลังงานจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลักตามความต้องการ (เช่น การเปลี่ยนในขณะที่กำลังใช้งาน)

คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตามต้องการหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- แบตเตอรี่ภายในได้รับการชาร์จไฟแล้ว (ดูหมายเหตุ)
- คุณใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วภายใน 60 วินาที (30 วินาทีหากอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C/32 °F)

โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่กำลังใช้งานจากคู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ภายในได้รับการชาร์จผ่านทางแบตเตอรี่หลัก แต่อาจจะหมดได้หากมีการเปลี่ยนในขณะที่กำลังใช้งานติดต่อกันมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ หากมีการแสดงการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ภายในต่ำ อย่าทำการเปลี่ยนในขณะที่กำลังใช้งานจนกว่าการแจ้งเตือนจะหายไป ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในได้

หมายเหตุ: อย่าติดตั้งหรือถอดการ์ด microSD หรือซิมการ์ด Nano ในขณะทำการเปลี่ยนในขณะที่กำลังใช้งาน

การหมดเวลาของหน้าจอ

การหมดเวลาของหน้าจอ (โหมดพัก) จะปิดการทำงานของแผงสัมผัสโดยอัตโนมัติและล็อกคอมพิวเตอร์เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้


- กดและปล่อยปุ่ม **เปิด/ปิด (Power off)** เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดพัก

ปรับการหมดเวลาของหน้าจอ

เมื่อต้องการปรับระยะเวลาก่อนจะพักจอแสดงผล หลังจากไม่มีการใช้งาน:

1. ปิดขึ้นบนหน้าจอสัมผัส
2. เลือก การตั้งค่า (**Settings**) > การแสดงผล (**Display**) > การหมดเวลาของหน้าจอ (**Screen Timeout**)
3. เลือกระยะเวลา ก่อนที่จะพักจอแสดงผล

เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

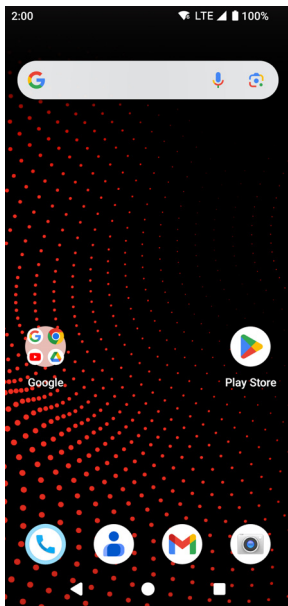

แถบสถานะ/การแจ้งเตือน

แถบค้นหา

แผงหน้าจอหลัก

ถาดสำหรับไอคอนโปรด

ปุ่มนำทาง

ปุ่มการนำทางและฟังก์ชัน

สำหรับตำแหน่งของปุ่ม ให้ดูที่ [คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์](#).

ปุ่ม	คำอธิบาย	
	กลับไป	กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
	หน้าโฮม	กลับไปที่หน้าจอหลัก
	แอปล่าสุด	ดูและสลับระหว่างแอปที่ใช้ล่าสุด
	ระดับเสียง	กดที่ด้านบนของปุ่มเพื่อเพิ่มระดับเสียงของลำโพง กดที่ด้านล่างของปุ่มเพื่อลดระดับเสียงของลำโพง
	สแกน	กดปุ่มสแกนซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกใช้เครื่องสแกน
	Push-to-Talk	ปุ่ม Push-to-Talk จะใช้กับแอปที่สนับสนุนคุณลักษณะสำหรับการโทรแบบ Voice over IP (VoIP) ผ่าน Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
	เปิด/ปิด	เปิด/ปิดเครื่อง - เข้า/ออกจาก การหมดเวลาของหน้าจอ (พัก) - เมนูตัวเลือกการเข้าถึงรวมไปถึง: ปิดเครื่อง รีสตาร์ท และฉุกเฉิน


เกี่ยวกับโหมดการเตรียมใช้งาน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่าเมื่อนำออกจากกล่อง โหมดการเตรียมใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ การสแกนบาร์โค้ดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ในรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์การกำหนดค่า และใบอนุญาตบนคอมพิวเตอร์ จะมีข้อจำกัด เว้นแต่คุณ sẽ เปิดใช้งานโหมดการเตรียมใช้งานในการตั้งค่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

สแกนบาร์โค้ดด้วย Scan Demo

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงการสะท้อนโดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยมุมที่เอียงเล็กน้อย

1. ปิดขึ้นบนหน้าจอ
2. เลือกการสาธิต (Demo) > Scan Demo
3. ชี้คอมพิวเตอร์ไปที่บาร์โค้ด
- 4.แตะที่ สแกน (Scan)
บนหน้าจอหรือกดปุ่มสแกน
ค้างไว้ เล็งลำแสงไปที่กึ่ง
กลางเหนือบาร์โค้ด

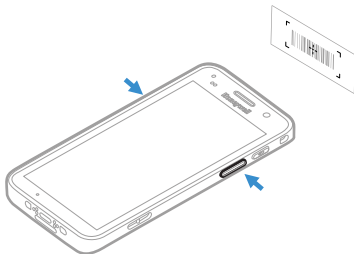

ผลการถอดรหัสจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ในแอป Scan Demo สัญลักษณ์บาร์โค้ดบางส่วนจะไม่ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากบาร์โค้ดไม่สแกน สัญลักษณ์ที่ถูกต้องอาจไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน หากต้องการเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าแอปเริ่มต้น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

ขิงค์ข้อมูล

ในการย้ายไฟล์ระหว่าง CT37และคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. เชื่อมต่อ CT37 กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้อุปกรณ์เสริมการชาร์จ/การสื่อสาร USB
2. บน CT37 ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อดูแผงการแจ้งเตือน
3. แตะที่ การแจ้งเตือนระบบ **Android (Android System)** สองครั้งเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
4. เลือก การโอนย้ายไฟล์ (File Transfer) หรือ PTP
5. เปิดเบราว์เซอร์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
6. เรียกดู CT37 ตอนนี้คุณสามารถคัดลอก ลบ และย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ CT37 เช่นเดียวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ดัดและวาง หรือลากและวาง)

หมายเหตุ: เมื่อปิดโหมดการเตรียมใช้งาน บางโฟลเดอร์จะถูกซ่อนไม่ให้ดูได้ในเบราว์เซอร์ไฟล์

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แบบพกพา

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อแก้ไขสถานะที่แอปพลิเคชันหยุดตอบสนองต่อระบบ หรือเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้ถูกล็อก

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
2. เลือก **รีสตาร์ท (Restart)**

ในการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หากหน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนอง:

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีจนกระทั่งคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท

หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการรีเซ็ตขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้

ฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการค้นหาคำถามหรือคำตอบพื้นฐานสำหรับวิธีแก้ปัญหา หรือการเข้าสู่วีdeo การสนับสนุนทางเทคนิค และรายงานปัญหาใดที่ honeywell.com/PSStechnicalsupport

เอกสาร

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีอยู่ที่ automation.honeywell.com.

การรับประกันแบบจำกัด

สำหรับข้อมูลการรับประกันโปรดไปที่ automation.honeywell.com ละคลิกการสนับสนุน (Support) > ผลผลิตภาพ (Productivity Solutions) > การรับประกัน (Warranties)

สิทธิบัตร

สำหรับข้อมูลสิทธิบัตร โปรดไปที่ www.hsmpats.com.

เครื่องหมายการค้า

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในเอกสารเผยแพร่

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies.
All rights reserved.