



PC42E-D/PC41E-D

طابعة سطح المكتب

دليل التشغيل السريع

إخراج الجهاز من العلبة



تأكد أن صندوق الشحن يحتوي على هذه العناصر:

- طابعة
- كابل USB
- محول الطاقة
- سلك الطاقة (انظر الملاحظة أدناه)
- نشرة امتثال المنتج


ملاحظة: يعتمد تضمين سلك الطاقة على وحدة حفظ المخزون وقد يلزم طلب شرائه بشكل منفصل. اتصل بمندوب المبيعات المحلي للحصول على المساعدة.

إذا طلبت شراء ملحقات لطابتك، فتتحقق من تضمينها أيضًا في طلب الشراء. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية لاستخدامها إن احتجت إلى إعادة الطابعة.





مميزات الطابعة


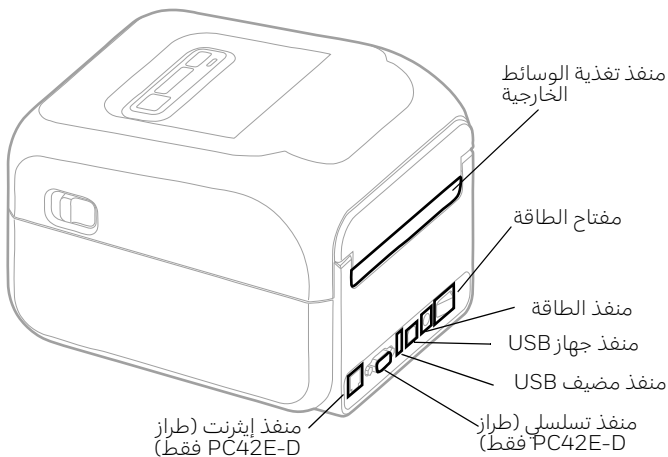
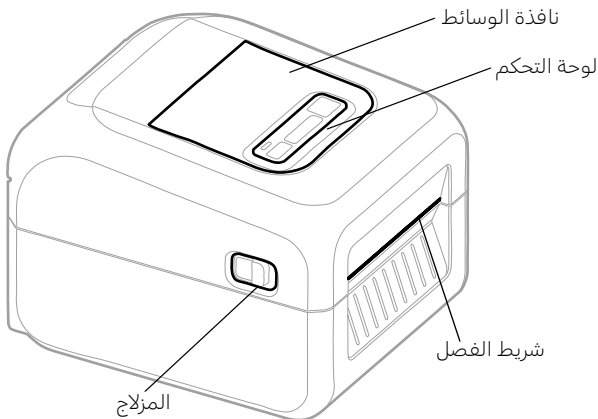




عرض داخلي لجهاز

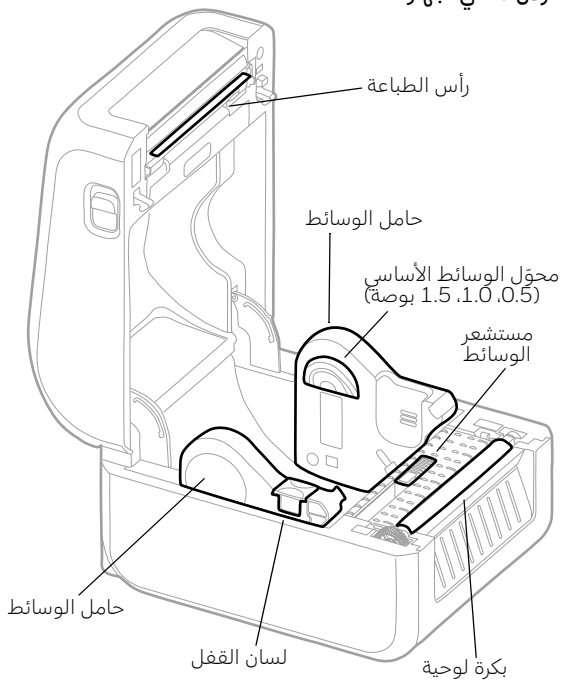


إعداد الطابعة تحميل الوسائط

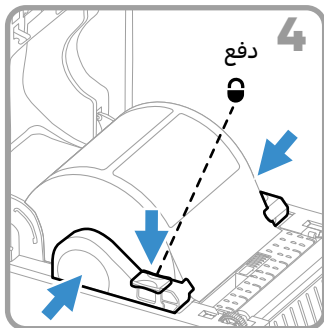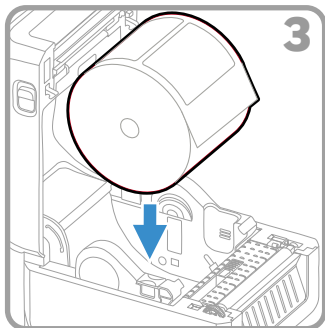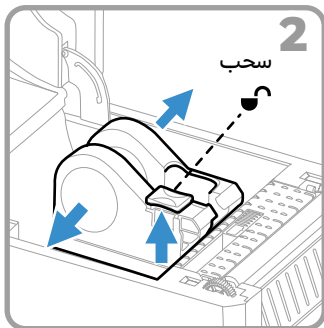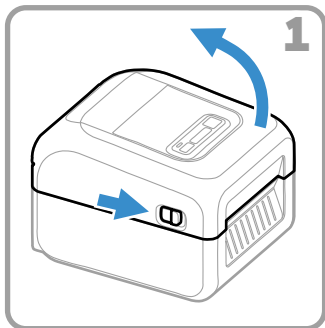

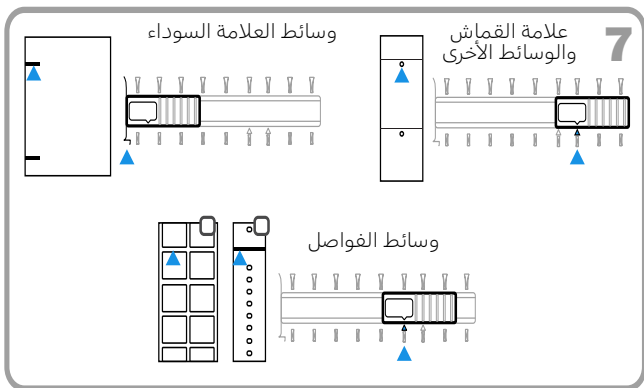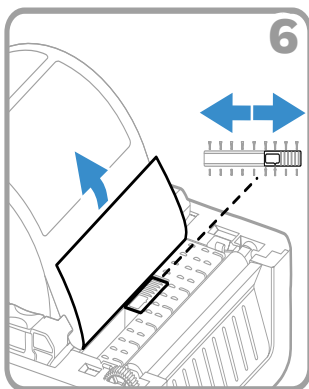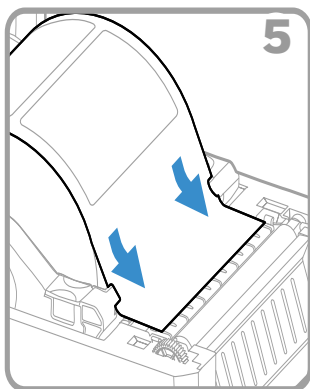

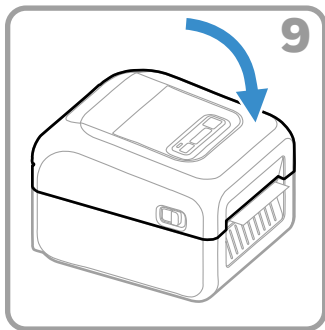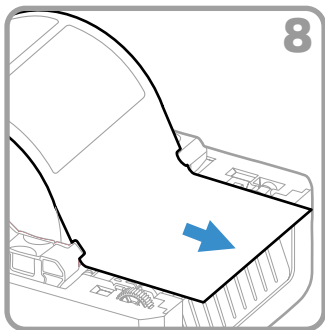


تشغيل الطابعة

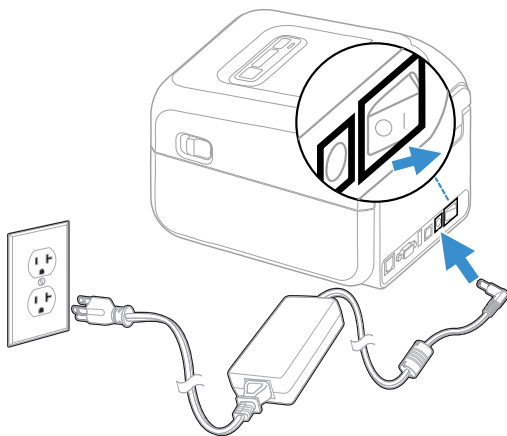


ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بالطابعة قبل توصيل سلك الطاقة.

لوحة التحكم

PC41E-D

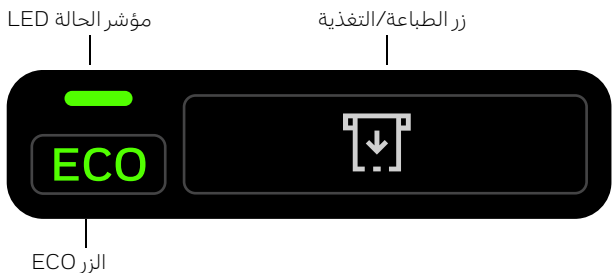

PC42E-D

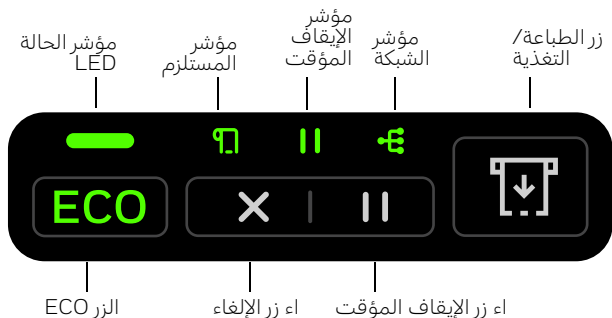

مؤشر الحالة LED

يتحوّل مؤشر الحالة LED إلى اللون الأخضر أو الكهرماني أو الأحمر للإشارة إلى الحالة الحالية للطابعة.

حالة مؤشر LED	الوصف
إيقاف	تم إيقاف تشغيل الطاقة.
أخضر	الطابعة في وضع السكون وفي انتظار مهمة الطابعة التالية.
أخضر (وامض) (طراز PC41E-D فقط)	يتم بدء تشغيل الطابعة. الطابعة متوقفة مؤقتًا. اضغط على زر الطابعة/التغذية لاستئناف الطابعة، أو اضغط مطولاً على نفس الزر لمدة ثلاث ثوانٍ لإلغاء مهمة الطابعة.
أخضر (وميض من بدء التشغيل)	تواجه الطابعة خطأ في الذاكرة. لحل هذه المشكلة، يُرجى تحديث البرنامج الثابت. راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات إضافية.
أخضر (وميض مع مؤشر الشبكة الخضراء) (طراز PC42E-D فقط)	يتم نقل البيانات عبر Wi-Fi أو كابل إيثرنت.
أخضر (وميض سريع)	الطابعة قيد الاتصال. يبدأ تشغيل جهاز المحاكاة (ESim و ZSim).
أخضر (وميض بطيء)	في وضع نزع المصلق، يكون المصلق المطبوع متاحاً في فتحة الإخراج. لن تستأنف الطابعة طباعة بطاقة أخرى حتى تتم إزالة البطاقة الموجودة حالياً في فتحة الإخراج.
كهرماني (طراز PC41E-D فقط)	رأس الطابعة ساخن للغاية. انتظر حتى تبرد حرارة رأس الطابعة وتصل إلى درجة مقبولة حتى تتمكن من استئناف عملية الطابعة.

حالة مؤشر LED	الوصف
كهرماني (وامض)	جاري ترقية البرنامج الثابت للطابعة من خلال محرك أقراص USB مُدخل. أزل محرك الأقراص USB بعد أن يتحول ضوء مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت.
كهرماني (وميض بطيء)	تتضمن مهمة الطابعة خطأ غير مُثبت أو تتضمن موقعًا خارج منطقة الطابعة المتاحة.
أحمر (وامض)	الطابعة في وضع الخطأ. قد تكون الطابعة بحاجة إلى وسائط، أو رأس الطابعة مرفوعًا، أو ربما هناك ملصق يعيق مسار الطابعة، أو ربما لم تقم بإجراء اختبار تغذية (اضغط مطولاً على زر الطابعة/التغذية حتى تتم طباعة عدة ملصقات). بعد إصلاح الخطأ، سيتم استئناف الطابعة تلقائيًا.
أحمر (وميض مع وميض مؤشر الإيقاف المؤقت الأحمر) (طراز PC42E-D فقط)	ارتفاع درجة حرارة رأس الطابعة. يتطلب الأمر تبريد رأس الطابعة وإعادة تشغيل الطابعة.
أحمر وأخضر (يومض بالتناوب)	تواجه الطابعة مشكلة في المكونات المادية. يُرجى إعادة الطابعة إلى شركة Honeywell لإجراء الصيانة والخدمة. راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات إضافية

زر الطابعة/التغذية

استخدم زر Print/Feed لتغذية الوسائط ومعايرتها. بالنسبة لطراز PC41E-D، يمكنك أيضًا استخدام هذا الزر لإيقاف مهام الطابعة مؤقتًا أو إلغاؤها.

إجراء زر الطابعة/التغذية	الوصف
الضغط مطولاً على زر الطابعة/التغذية (في أثناء تشغيل الطابعة).	تقوم الطابعة بمعايرة الوسائط، وطباعة ملصق التكوين، ثم تتيح لك اختيار لغة أوامر الطابعة. اضغط على زر الطابعة/التغذية عندما تتم طباعة لغة أوامر الطابعة التي ترغب في استخدامها.
الضغط مطولاً على زر الطابعة/التغذية لمدة ثانيتين ثم حرره (عندما تكون الطابعة في وضع السكون).	تطبع الطابعة عدة ملصقات لمعايرة مستشعر الوسائط (اختبار التغذية).
الضغط مطولاً على زر الطابعة/التغذية لمدة ست ثوانٍ (عندما تكون الطابعة في وضع السكون)	تطبع الطابعة عدة ملصقات (اختبار التغذية)، ومن ثم تطبع ملصق التكوين.
الضغط على زر الطابعة/التغذية وحرره	إذا كانت الطابعة في وضع السكون، فإنها تُقدم الوسائط إلى بداية الملصق التالي. طراز PC41E-D فقط: في حال وجود مهمة طباعة نشطة، تتوقف الطابعة مؤقتًا. في حال كانت الطابعة في وضع الإيقاف المؤقت، تُستأنف الطابعة.

إجراء زر الطباعة/التغذية	الوصف
اضغط مطولاً على زر الطباعة/التغذية لمدة ثلاث ثوانٍ (طراز PC41E-D فقط).	إذا تم إيقاف الطباعة مؤقتاً، يتم إلغاء مهمة الطباعة الحالية، وتستمر أي مهام طباعة متبقية في الطباعة.

الزر ECO

استخدم زر ECO لتشغيل الوضع ECO وإيقاف تشغيله.

حالة الزر ECO	الوصف
أخضر (تشغيل)	الوضع ECO قيد التشغيل. ميزة معايرة الوسائط السريعة نشطة، وستستخدم عملية معايرة وسائط الطباعة الحد الأدنى من طول الملصقات. استخدم الوضع ECO للحفاظ على الوسائط.
مطفأ (إيقاف)	الوضع ECO غير مُفعّل. ميزة المعايرة البطيئة للوسائط نشطة، وستستخدم عملية معايرة وسائط الطباعة طول عدة ملصقات. استخدم المعايرة البطيئة إذا واجهت الطباعة صعوبة في تحديد الفواصل أو العلامات في الوسائط.

مؤشر الإيقاف المؤقت

استخدم مؤشر الإيقاف المؤقت لمراقبة مهام الطباعة المتوقفة مؤقتًا وحالة رأس الطباعة.

حالة مؤشر الإيقاف المؤقت	الوصف
كهرماني	الطباعة في وضع الإيقاف المؤقت. يتم تعليق عمليات الطباعة، وتغذية الملصقات (التقديم)، وعمليات الملصقات الأخرى حتى تتم إزالة حالة الإيقاف المؤقت بالضغط على زر الإيقاف المؤقت.
أحمر (وميض مع مؤشر حالة LED أحمر واماض)	ارتفاع درجة حرارة رأس الطباعة. يتطلب الأمر تبريد رأس الطباعة وإعادة تشغيل الطباعة.

اء زر الإيقاف المؤقت

طراز PC42E-D فقط. استخدم زر الإيقاف المؤقت لإيقاف مهام الطباعة مؤقتًا. .

إجراء زر الإيقاف المؤقت	الوصف
الضغط على زر الإيقاف المؤقت خلال مهمة الطباعة.	يؤدي إلى إيقاف الطباعة مؤقتًا. تكمل الطباعة طباعة الملصق الحالي قبل أن تتوقف.
الضغط على زر الإيقاف المؤقت خلال إيقاف الطباعة مؤقتًا.	تعود الطباعة إلى وضع التشغيل الطبيعي. إذا كانت مهمة الطباعة الحالية متعددة الملصقات (نموذج/تنسيق) أو كانت هناك مهمة طباعة أخرى في قائمة الانتظار، فإن الطباعة تستأنف الطباعة.

اء زر الإلغاء

طراز PC42E-D فقط. استخدم الزر إلغاء لإلغاء مهام الطباعة.

ملاحظة: يتوفر زر الإلغاء فقط عندما تكون الطابعة في حالة الإيقاف المؤقت.

إجراء زر الإلغاء	الوصف
الضغط على زر الإلغاء	تقوم الطابعة بإلغاء المهمة الحالية في قائمة انتظار الطباعة.
الضغط مطولاً على زر الإلغاء لمدة ثانيتين.	تقوم الطابعة بإلغاء جميع المهام في قائمة انتظار الطباعة.

مؤشر الشبكة

طراز PC42E-D فقط. استخدم مؤشر الشبكة لمراقبة حالة اتصال Wi-Fi (WLAN) و Ethernet (LAN).

حالة مؤشر الشبكة	الوصف
أخضر	تم اكتشاف اتصال إيثرنت 10/100 (LAN) أو Wi-Fi (WLAN) بإشارة قوية وهو متصل.
أخضر (وميض مع مؤشر حالة LED أخضر وامض)	يتم نقل البيانات عبر Wi-Fi أو كابل إيثرنت.
أخضر (وامض)	الشبكة Wi-Fi (WLAN) متصلة، ولكن لديها إشارة ضعيفة.
أحمر	خطأ في إيثرنت (LAN) أو Wi-Fi (WLAN).

مؤشر المستلزم

طراز PC42E-D فقط. استخدم مؤشر المستلزمات لمراقبة حالة وسائط الطباعة.

حالة مؤشر المستلزمات	الوصف
كهروماني (وامض)	الوسائط منخفضة.
أحمر	الوسائط غير متوفرة.

طباعة ملصق تجريبي

يمكنك طباعة ملصق تجريبي عند تشغيل الطابعة لأول مرة.

1. تأكد من تثبيت الوسائط في الطابعة.
2. واصل الطابعة بمصدر الطاقة وشغلها.
3. اضغط مطولاً على زر الطباعة/التغذية حتى تقوم الطابعة بمعايرة الوسائط وطباعة ملصق تكوين ثم تتيح لك تحديد لغة أوامر الطابعة.

الدعم

للبحث في قاعدة المعارف الخاصة بنا عن حل ما أو تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم التقني والإبلاغ عن مشكلة، انتقل إلى [Honeywell.com/PSTechnicalsupport](https://www.honeywell.com/PSTechnicalsupport).

الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على [automation.honeywell.com](https://www.automation.honeywell.com).

الضمان المحدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى [automation.honeywell.com](https://www.automation.honeywell.com) ثم حدد **Support (الدعم) < Productivity Solutions (الإنتاجية) < Warranties (الضمانات)**.

براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر www.hsmpats.com.

العلامات التجارية

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة Honeywell International Inc. ("HII") بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2025. جميع الحقوق محفوظة.