

Xenon Ultra 196X

ملحقات السلسلة

دليل المستخدم

إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة Honeywell International Inc. ("HII") بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لا تتحمل شركة HII مسؤولية الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2023. جميع الحقوق محفوظة.

Web Address: sps.honeywell.com

العلامات التجارية

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذه الوثيقة علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجلة لشركات أخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر www.hsmpats.com

جدول المحتويات

Customer Support.....	v
الدعم	v
Product Service and Repair.....	v
ضمان محدود	v
الفصل 1 - المقدمة	1
قائمة الملحقات	1
طرز الوكالة	2
3 الخاصة بالعروض التقديمية (CCB) الفصل 2 - قاعدة الشحن والاتصال	
مكونات المنتج	3
المميزات	4
أمامي	4
رجوع	4
توصيل الطاقة	4
شحن الماسح الضوئي	6
الخاصة بالعروض التقديمية (CCB) تركيب قاعدة الشحن والاتصال	7
للحالة LED مؤشر	7
مواصفات المنتج	7
ملصقات السلامة المطلوبة	9
الفصل 3 - استبدال الكوب	11
مكونات المنتج	11
المميزات	12

أمامي.....	12
رجوع.....	12
استبدال الكوب.....	12
ملصقات السلامة المطلوبة.....	14
الفصل 4 - استبدال المغناطيس.....	15
تركيب المغناطيس.....	15
إزالة المغناطيس.....	16
الفصل 5 - استبدال السدادة الطرفية.....	17
مكونات المنتج.....	17
استبدال البطارية التلامسية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية.....	18
استبدال البطارية اللاتلامسية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية.....	19
21 الأفقية (CCB) الفصل 6 - قاعدة الشحن والاتصال.....	21
مكونات المنتج.....	21
المميزات.....	22
توصيل الطاقة.....	22
توجيه الكابلات.....	24
نظام القفل والتأمين.....	25
الأفقية (CCB) تركيب قاعدة الشحن والاتصال.....	26
التركيب الأفقي.....	26
التركيب الرأسي.....	27
للحالة LED مؤشر.....	27
Product Specifications.....	28
ملصقات السلامة المطلوبة.....	29
الفصل 7 - حامل 1960 المرن.....	31
مكونات المنتج.....	31

Customer Support

الدعم

تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم التقني والإبلاغ عن مشكلة، انتقل إلى honeywell.com/PSTechnicalsupport للبحث في قاعدة المعارف الخاصة بنا عن حل ما أو

.For our latest contact information, see sps.honeywell.com

Product Service and Repair

Honeywell International Inc. provides service for all of its products through service centers throughout the world. Go to sps.honeywell.com and select **Support** to find a service center near you or to get a Return Material Authorization number (RMA #) before returning a product

ضمان محدود

لمطالعة معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com وحدد **Support (الدعم) < Productivity (الإنتاجية) < Warranties (الضمانات)**

المقدمة

تقدم شركة Honeywell مجموعةً كاملةً من الملحقات للطراز Xenon Ultra، بما في ذلك قاعدة الشحن والاتصال الأفقية وقاعدة الشحن والاتصال الخاصة بالعروض التقديمية.

الملحقات المضمنة في هذا الدليل متوافقة مع أجهزة المسح الضوئي طراز Xenon Ultra.

- قاعدة الشحن والاتصال (CCB) للعروض التقديمية
- مغناطيس بديل خاص بقاعدة العروض التقديمية
- أكواب بديلة خاصة بقاعدة العروض التقديمية
- سدادة طرفية بديلة تلامسية ولاتلامسية
- قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية
- حامل عروض تقديمية مرن

نوصي باستخدام مهائبات طاقة وملحقات Honeywell. فقد يؤدي استخدام أي ملحقات أو مهائبات طاقة بخلاف Honeywell إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.

حذر:



تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل الكمبيوترات والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.

حذر:



قائمة الملحقات

رقم القطعة	الملحق
CCB-ULTRA-HORIZ-HC	قاعدة الشحن والاتصال الأفقية - الرعاية الصحية - بيضاء
CCB-ULTRA-HORIZ-GP	قاعدة الشحن والاتصال الأفقية - سوداء
CCB-ULTRA-HORIZ-HCWC	قاعدة الشحن والاتصال الأفقية - لاتلامسية - الرعاية الصحية - بيضاء
CCB-ULTRA-HORIZ-GPWC	قاعدة الشحن والاتصال الأفقية - لاتلامسية - سوداء
CCB-U00-G-KIT	قاعدة الشحن والاتصال مع كوب - سوداء
CCB-U00-H-KIT	قاعدة الشحن والاتصال مع كوب - الرعاية الصحية - بيضاء
CCB-U00-G-WCKIT	قاعدة الشحن والاتصال مع كوب لاتلامسي - سوداء
CCB-U00-H-WCKIT	قاعدة الشحن والاتصال مع كوب لاتلامسي - الرعاية الصحية - بيضاء
CCB-U00-G	قاعدة العروض التقديمية - سوداء

رقم القطعة	الملحق
CCB-U00-H	قاعدة العروض التقديمية - الرعاية الصحية - بيضاء
1962G-BAT-CUP	الكوب - نقاط تلامس مكشوفة - أسود
1962H-BAT-CUP	الكوب - نقاط تلامس مكشوفة - الرعاية الصحية - بيضاء
1962G-WC-CUP	كوب - لاتلامسي - أسود
1962H-WC-CUP	الكوب - لاتلامسي - الرعاية الصحية - بيضاء
STND-22F00-016-6	حامل العروض التقديمية المرن للطراز Xenon Ultra 1960
BAT-SCN11	بطارية بديلة - تلامسية
BAT-SCN11WC	بطارية بديلة - سوداء - لاتلامسية
BAT-SCN11WCHC	بطارية بديلة - الرعاية الصحية - لاتلامسية
SUPCAP-SCN11	المكثف الفائق الخالي من البطارية البديل - تلامسي
SUPCAP-SCN11WC	المكثف الفائق الخالي من البطارية البديل - أسود - لاتلامسي
SUPCAP-SCN11WCHC	المكثف الفائق الخالي من البطارية البديل - الرعاية الصحية - لاتلامسي

للحصول على قائمة كاملة بالملحقات الخاصة بالماسح الضوئي وأرقام أجزائها، راجع دليل الملحقات الخاص بجهازك المتاح للتنزيل من الموقع sps.honeywell.com.

اتصل بمندوب المبيعات المحلي لديك للحصول على معلومات الطلب.

طرز الوكالة

CCBU, 1962 Cup, 1962 Horizontal, 1962 WC Horizontal

قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالعروض التقديمية

تقوم قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالعروض التقديمية بشحن جهاز Xenon Ultra أثناء الاتصال عبر USB أو USB عالي السرعة أو USB-C أو RS232 أو Keyboard Wedge.

مكونات المنتج


تأكد أن صندوق الشحن الخاص بك يحتوي على هذه العناصر:

- قاعدة العروض التقديمية
- وحدة الإمداد بالطاقة
- كابل الواجهة
- وثائق المنتج


إذا كان أي من هذه العناصر مفقودًا أو يبدو تالفًا، فاتصل بممثل حساب العميل. احتفظ بالعبوة الأصلية حيث إنها تلزم عندما تقوم بإرجاع القاعدة للصيانة أو إذا كنت تريد تخزين الشاحن أثناء عدم استخدامه.

المميزات

أمامي

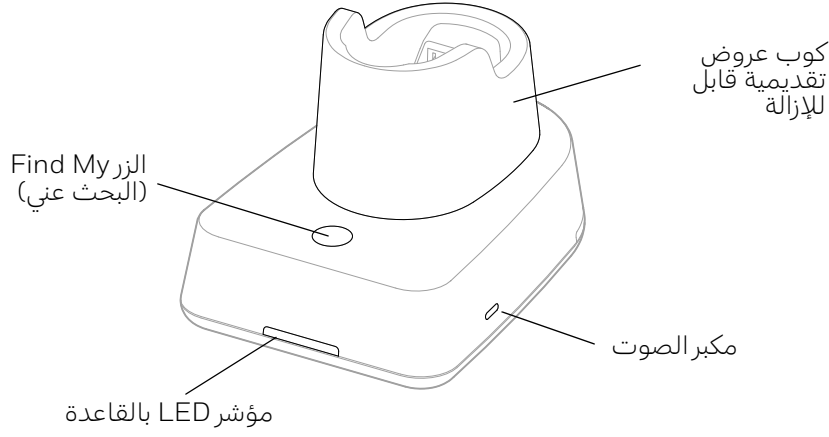


رجوع

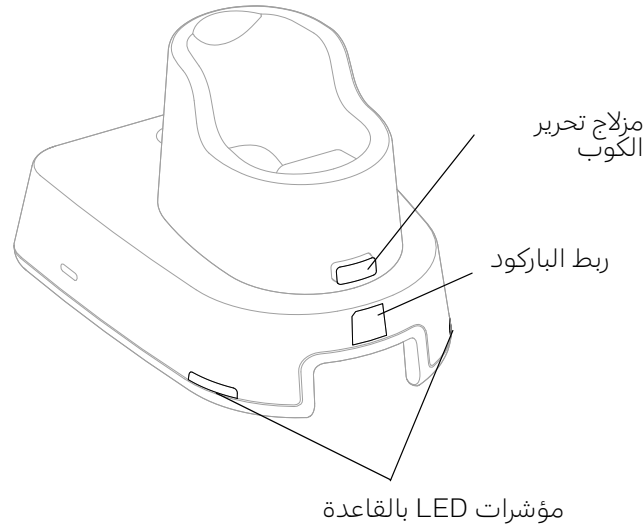


توصيل الطاقة

لا تستخدم سوى وحدة إمداد بالطاقة UL Listed مؤهلة من قبل شركة Honeywell ذات إخراج بجهد 5.0 فولت تيار مستمر و3.0 أمبير مع الجهاز. تصنيف إدخال وحدة الإمداد بالطاقة هو 240-100 فولت، و50/60 هرتز، و0.7 أمبير. درجة حرارة التشغيل تتراوح من 14 إلى 122 درجة فهرنهايت (من -10 إلى 50 درجة مئوية).


1. وُضِل وحدة الإمداد بالطاقة بأسفل القاعدة.

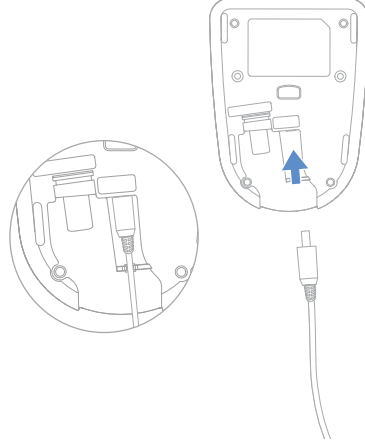

2. وُضِل وحدة الإمداد بالطاقة في مقبس حائط قياسي.

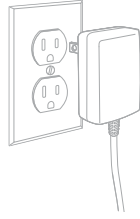

3. وُضِل كابل الاتصال بأسفل القاعدة ثم بالمضيف. (اتصال USB موضح).

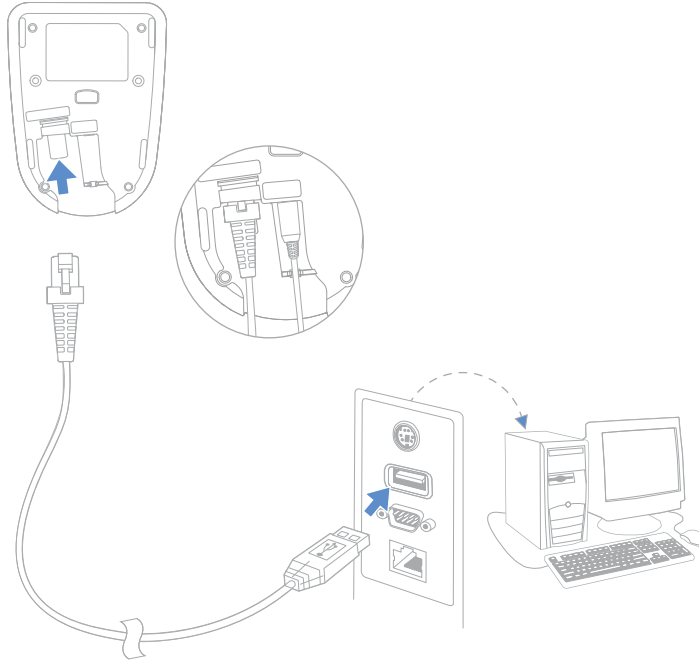


شحن الماسح الضوئي

حذر: تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل الكمبيوترات والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.




أدخل الماسح الضوئي في قاعدة الشحن والاتصال (CCB). لن يتم شحن الماسح الضوئي ما لم يتم تركيب بطارية أو تركيب مكثف فائق خال من البطارية. سيومض مؤشر LED الموجود بالماسح الضوئي وقاعدة الشحن والاتصال (CCB) باللون الأخضر عند إدخال الماسح الضوئي بشكل صحيح.

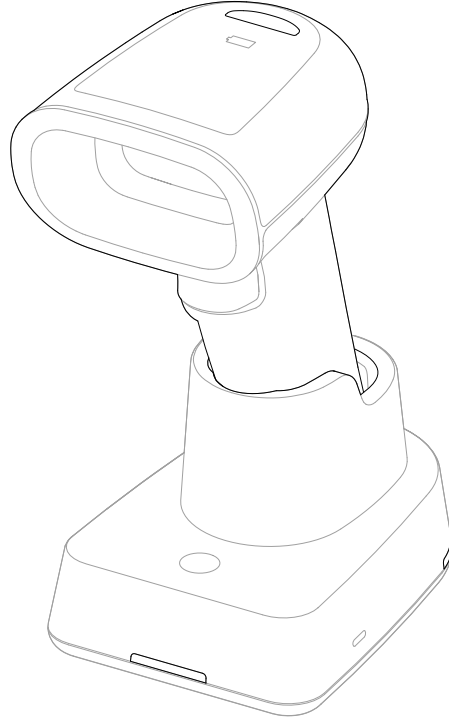

تركيب قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالعروض التقديمية

قم بتركيب قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالعروض التقديمية على سطح مستوي وأفقي.

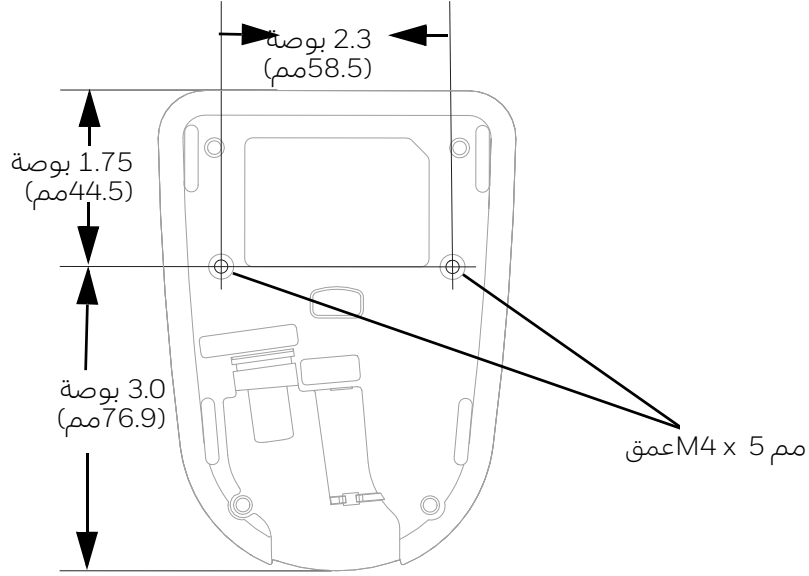

مؤشر LED للحالة

تشير مصابيح LED الموجودة بالقاعدة إلى حالة الاتصال والمسح الضوئي.


LED حالة مؤشر	يشير إلى
إيقاف التشغيل	تعليق USB
تشغيل باللون الأحمر، ثابت	قيد التشغيل، النظام في حالة خمول
أحمر قصير يومض في عدة نبضات. يحدث أثناء نقل البيانات من/إلى وحدة RF أو منفذ المضيف.	قيد استقبال البيانات

مواصفات المنتج

المواصفات	المُعْلَمَة
المواصفات الميكانيكية	
الارتفاع	4.79 بوصة (121.6 مم)
الطول	3.26 بوصة (82.9 مم)
العرض	3.56 بوصة (90.4 مم)
الوزن	التلامسي: 7.45 أونصة (214 كجم) اللاتلامسي: 7.76 أونصة (220 جم)

المواصفات	المعلّمة
المواصفات الكهربائية	
الجهد	5 فولت
طاقة التشغيل (الشحن)	2.5 وات (500 مللي أمبير عند 5 فولت تيار مستمر)
الطاقة في حالة عدم الشحن	0.75 وات (150 مللي أمبير عند 5 فولت تيار مستمر)
وقت الشحن المتوقع (البطارية)	
لاتلامسي	4.5 ساعة في درجة حرارة الغرفة من 46 إلى 91 درجة فهرنهايت (من 8 إلى 33 درجة مئوية) يمكن تمديده في درجات حرارة أقل من 46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) أو أعلى من 91 درجة فهرنهايت (33 درجة مئوية)
تلامسي	4.5 ساعة
وقت الشحن الكامل المتوقع (المكثف الفائق)	
USB قياسي	4 دقائق
USB موصل بالطاقة/محول طاقة حائطي خارجي	أكثر من 60 ثانية
وقت الشحن المتوقع للجهازية (المكثف الفائق)	
USB قياسي	60 ثانية
USB موصل بالطاقة/محول طاقة حائطي خارجي	30 ثانية
المواصفات البيئية	
درجة حرارة الشحن	من 41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (من 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
درجة الحرارة في حالة عدم الشحن	32 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت (من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية)
نسبة الرطوبة	تصل إلى 95% دون تكثيف
الإفلات الميكانيكي	يعمل بعد الإفلات 50 مرة من ارتفاع 5.9 أقدام (1.8 مترًا) على أرضية صلبة عبر درجة حرارة التشغيل
حساسية التفريغ الإلكترونيستاتيكي (ESD)	تصل حتى 15 كيلو فولت هواء مباشر مستوى اقتران غير مباشر يصل إلى 8 كيلو فولت
تصنيف الحماية من التعرض للماء والأثرية (IP)	IP41

ملصقات السلامة المطلوبة

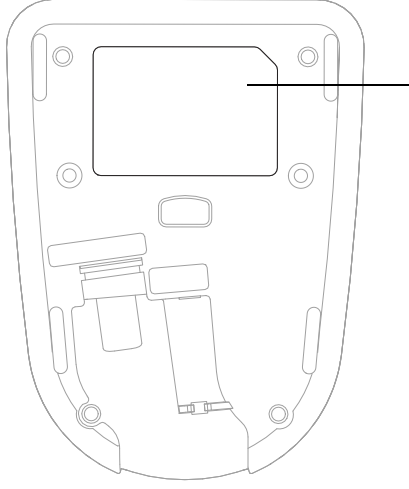

مواقع ملصقات
الامتثال

استبدال الكوب

تحتوي قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالعروض التقديمية على أكواب قابلة للإزالة يمكن استبدالها بالكوب 1962G-BAT- CUP أو 1962H-BAT-CUP أو 1962G-WC-CUP أو 1962H-WC-CUP.


مكونات المنتج

تأكد أن صندوق الشحن الخاص بك يحتوي على هذه العناصر:


- كوب العرض التقديمي
- وثائق المنتج

إذا كان أي من هذه العناصر مفقودًا أو يبدو تالفًا، فاتصل بممثل حساب العميل. احتفظ بالعبوة الأصلية حيث إنها تلزم عندما تقوم بإرجاع الكوب للصيانة.

المميزات أمامي

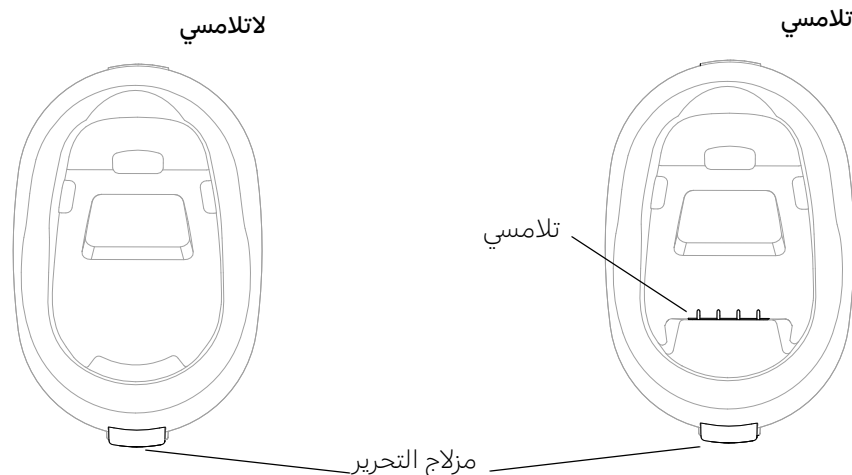

رجوع

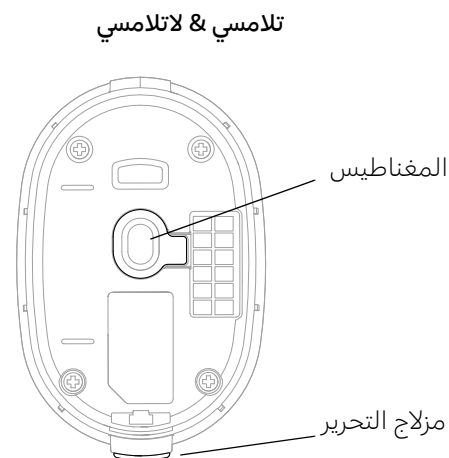


استبدال الكوب

تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل الكمبيوترات والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.


حذر:




1. ادفع مزلاج التحرير للداخل.

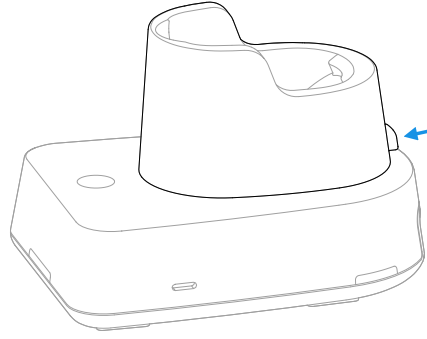


2. استخدم المزلاج في إمالة جانب الكوب لأعلى.

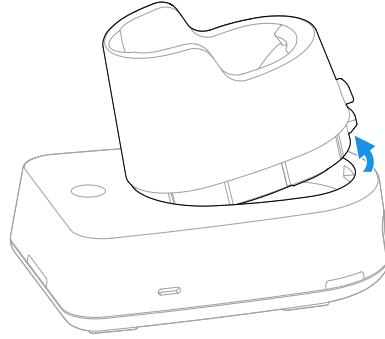


3. ارفع الكوب القديم خارج القاعدة.

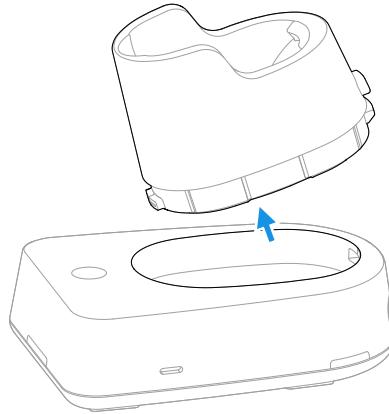


4. أدخل الكوب الجديد مائلاً قليلاً نحو مقدمة القاعدة.

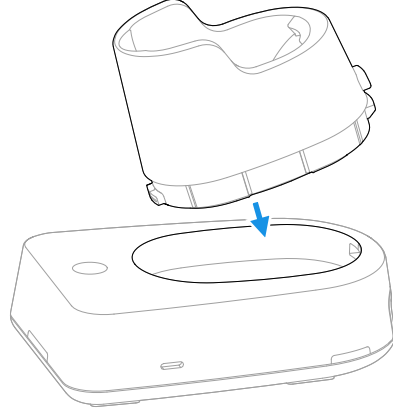

5. ادفع الكوب في القاعدة حتى يستقر بها.

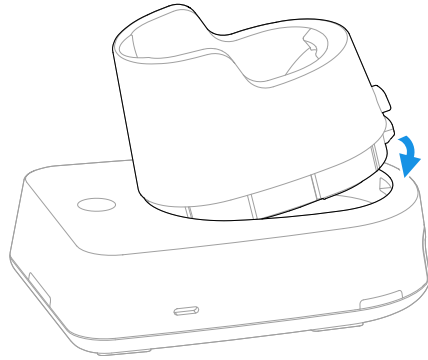

ملصقات السلامة المطلوبة

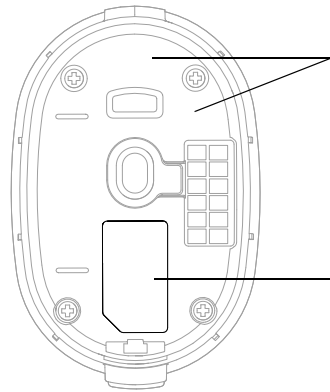


مواقع ملصقات
الامتثال (مقولب)


رقم القطعة والرقم
التسلسلي

استبدال المغناطيس


يحتوي كل كوب عرض تقديمي على مغناطيس مثبت بالأسفل. في حالة فقد المغناطيس أو خروجه أو عدم الرغبة فيه، اتبع الصور أدناه لمعرفة كيفية تركيب المغناطيس أو إزالته.

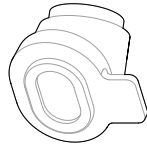

تركيب المغناطيس

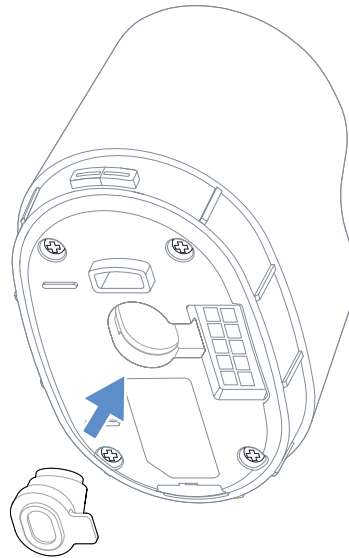

إزالة المغناطيس

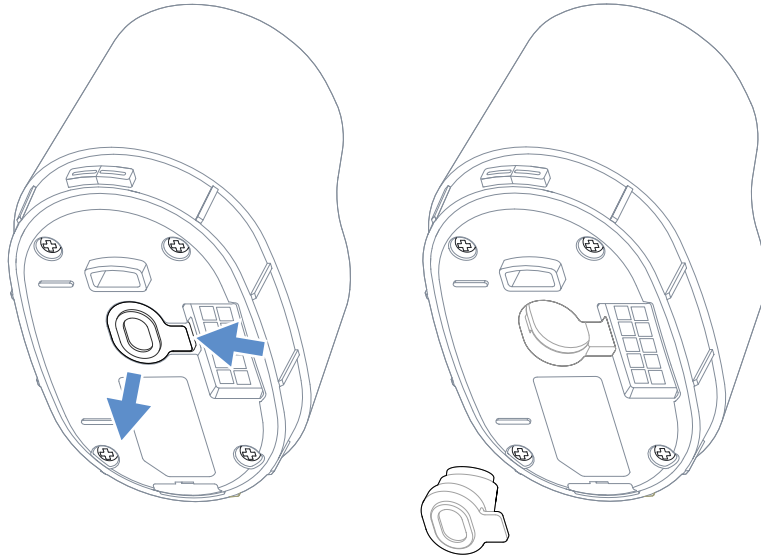

استبدال السدادة الطرفية

يمكن استبدال البطارية والمكثف الفائق الخالي من البطارية. تحتوي الإصدارات التلامسية على سدادة طرفية ومسمار برغي. تحتوي الإصدارات اللاتلامسية على سدادة طرفية مقولبة في البطارية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية.



حذر: قبل أن تحاول استخدام البطارية الموجودة في الجهاز أو شحنها أو استبدالها، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج الواردة في الصندوق أو المتاحة عبر الإنترنت على عنوان الموقع الإلكتروني sps.honeywell.com لمعرفة المزيد عن صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



حذر: نوصي باستخدام حزم بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بشركة Honeywell. قد يؤدي استخدام أي بطارية بخلاف بطاريات Honeywell إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.



حذر: أكد من أن جميع المكونات جافة قبل وضع البطارية في الكمبيوتر. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.

مكونات المنتج

تأكد أن صندوق الشحن الخاص بك يحتوي على هذه العناصر:

- بطارية تلامسية/مكثف فائق خالٍ من البطارية مع سدادة طرفية أو بطارية تلامسية/مكثف فائق خالٍ من البطارية مع سدادة طرفية موصلة
- برغي
- وثائق المنتج

إذا كان أي من هذه العناصر مفقودًا أو يبدو تالفًا، فاتصل بممثل حساب العميل. احتفظ بالعبوة الأصلية حيث إنها تلزم عندما تقوم بإرجاع السدادة الطرفية للصيانة.


استبدال البطارية التلامسية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية

تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل الكمبيوترات والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.


حذر:




1. قم بإزالة البرغي الموجود في الجزء السفلي من الماسح الضوئي باستخدام مفتاح توركس T10. أبق البرغي قريباً.

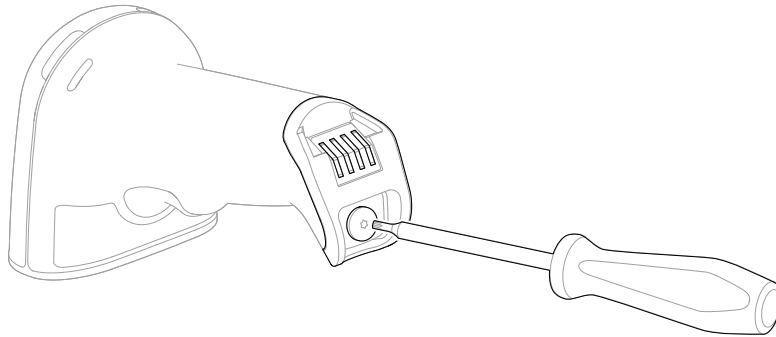


2. قم بإزالة السدادة الطرفية وإزالة البطارية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية من المقبض.

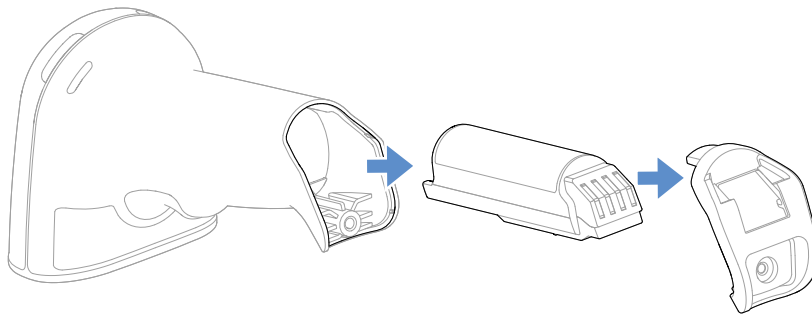

3. يمكن استبدال البطارية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية البديل.

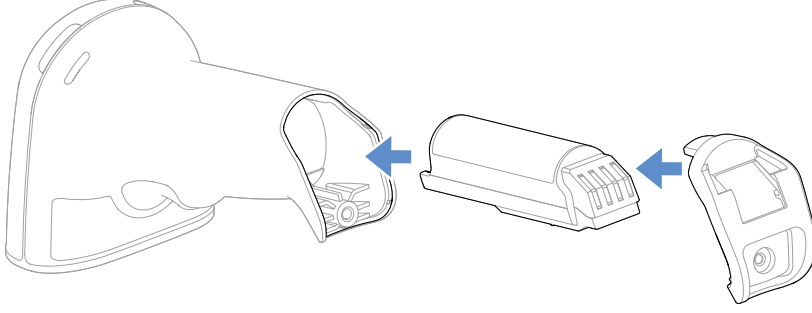

4. استبدل السدادة الطرفية واربطها بالبرغي.

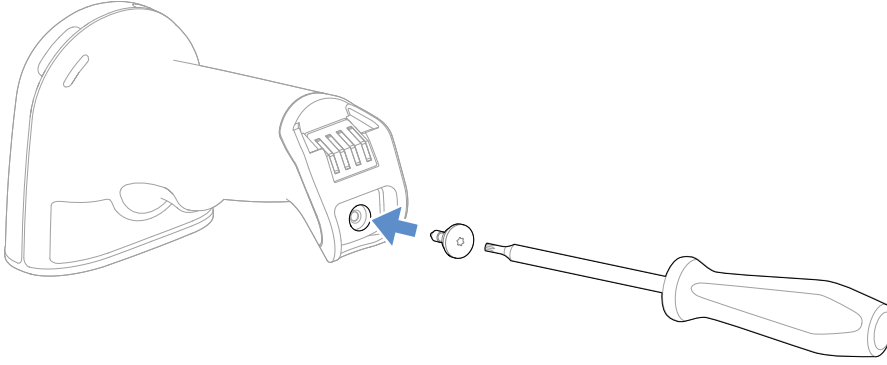


استبدال البطارية اللائامسية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية

حذر:




تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل الكمبيوترات والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.


1. قم بإزالة البرغي الموجود في الجزء السفلي من الماسح الضوئي باستخدام مفتاح توركس T10. أبق البرغي قريباً.

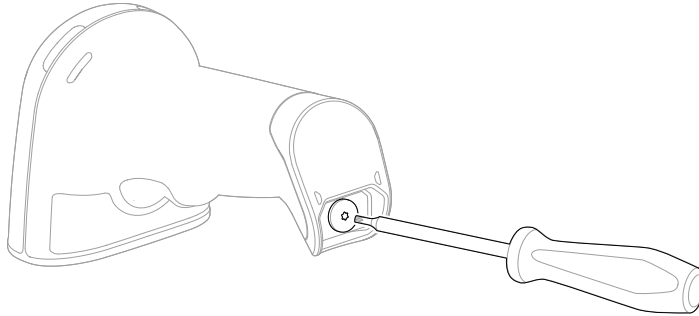

2. قم بإزالة السدادة الطرفية/البطارية أو المكثف الفائق من المقبض.

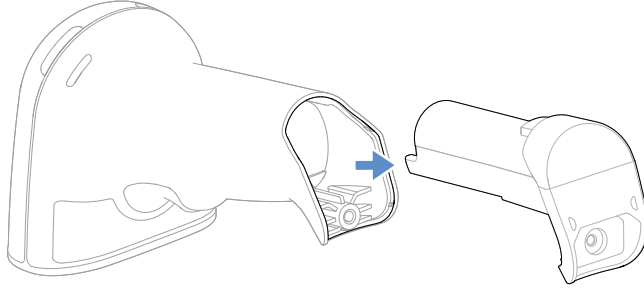

3. استبدل السدادة الطرفية/البطارية أو المكثف الفائق الخالي من البطارية واربطها بالبرغي.

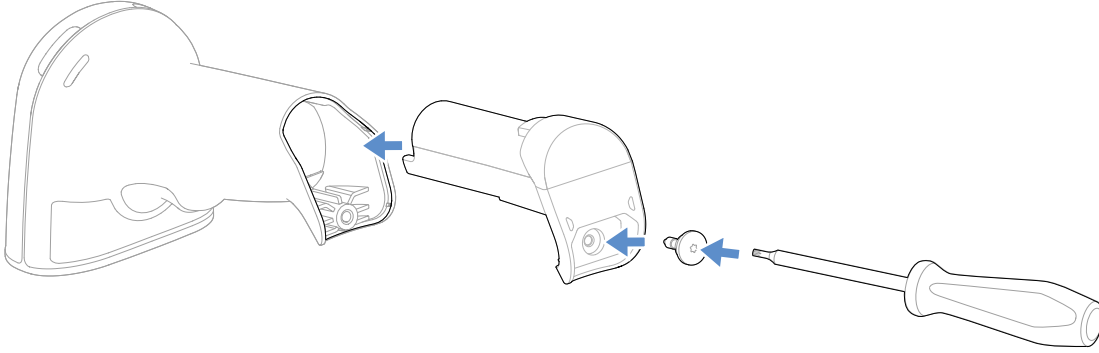

قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية

تقوم قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية بشحن جهاز Xenon Ultra أثناء الاتصال أيضًا عبر USB أو USB عالي السرعة أو USB-C أو RS232 أو Keyboard Wedge.

ملاحظة: يجب عليك طلب قاعدة شحن واتصال (CCB) أفقية تلامسية أو لاتلامسية، وهذا يرجع إلى نوع بطارية الماسح الضوئي. القواعد غير قابلة للتبديل.


مكونات المنتج

تأكد أن صندوق الشحن الخاص بك يحتوي على هذه العناصر:

- القاعدة الأفقية
- وحدة الإمداد بالطاقة
- كابل الواجهة
- وثائق المنتج

إذا كان أي من هذه العناصر مفقودًا أو يبدو تالفًا، فاتصل بممثل حساب العميل. احتفظ بالعبوة الأصلية حيث إنها تلزم عند إعادة القاعدة للصيانة أو إذا كنت تريد تخزين الشاحن أثناء عدم الاستخدام.


المميزات

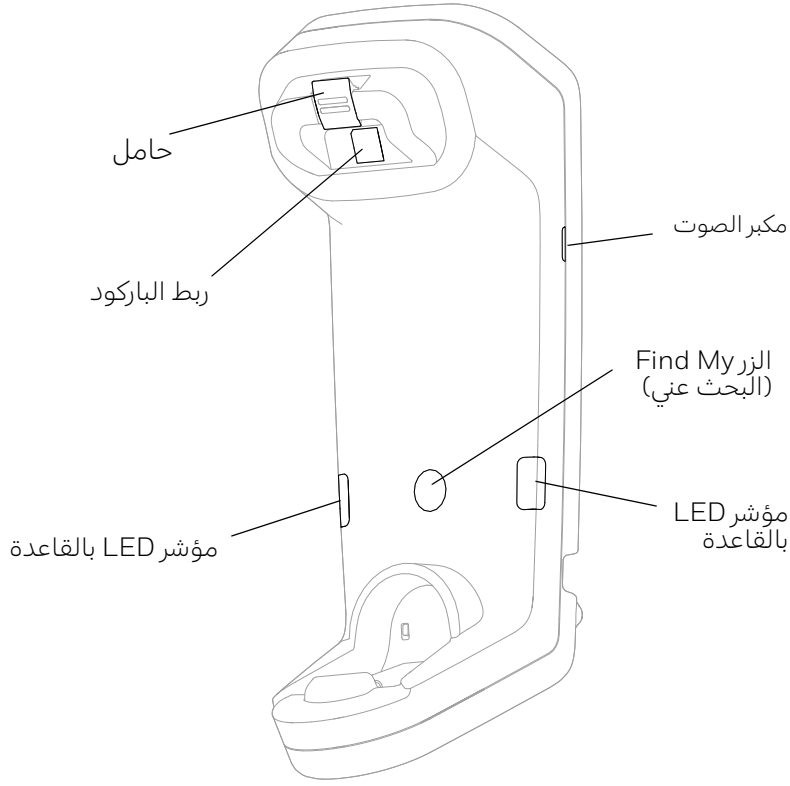


توصيل الطاقة

لا تستخدم سوى وحدة إمداد بالطاقة UL Listed مؤهلة من قبل شركة Honeywell ذات إخراج بجهد 5.0 فولت تيار مستمر و3.0 أمبير مع الجهاز. تصنيف إدخال وحدة الإمداد بالطاقة هو 240-100 فولت، و50/60 هرتز، و0.7 أمبير. درجة حرارة التشغيل تتراوح من 14 إلى 122 درجة فهرنهايت (من -10 إلى 50 درجة مئوية).


1. وُضِل وحدة الإمداد بالطاقة بأسفل القاعدة.

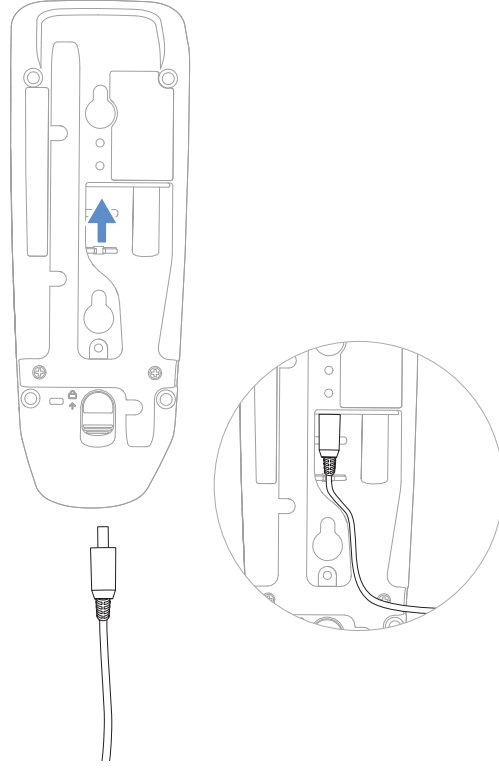

2. وُضِل وحدة الإمداد بالطاقة في مقبس حائط قياسي.

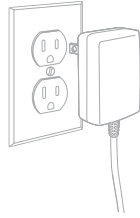

3. وُضِل كابل الاتصال بأسفل القاعدة ثم بالمضيف. (اتصال USB موضح).

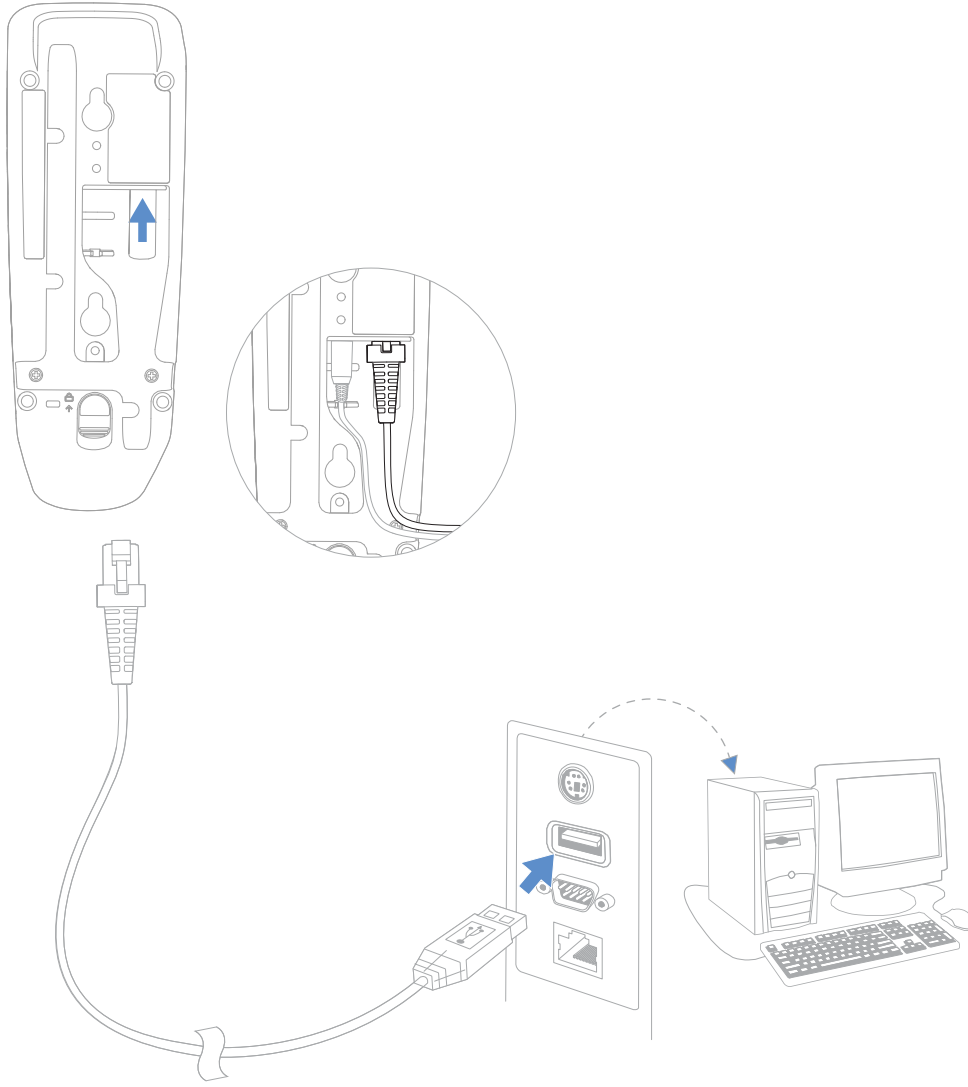


توجيه الكابلات

حذر:




تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل الكمبيوترات والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.

أدخل الماسح الضوئي في قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية. لن يتم شحن الماسح الضوئي ما لم يتم تركيب بطارية أو تركيب مكثف فائق خال من البطارية. سيومض مؤشر LED الموجود بالماسح الضوئي وقاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية باللون الأخضر عند إدخال الماسح الضوئي بشكل صحيح.

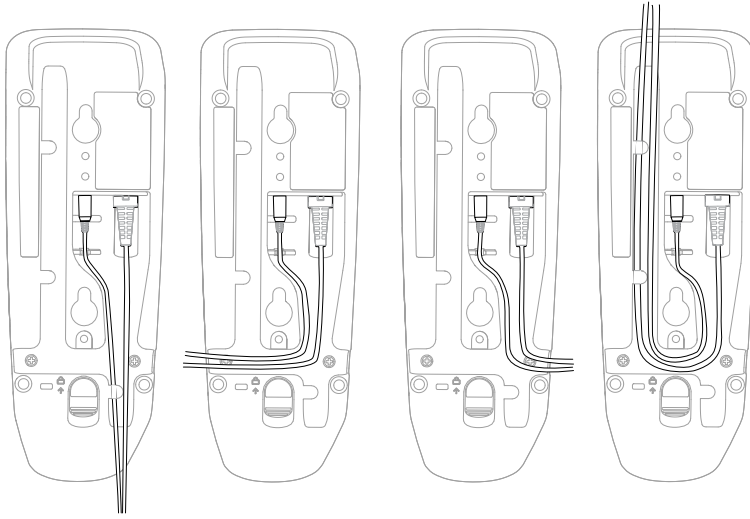


نظام القفل والتأمين

عند التركيب على سطح رأسي، يتم استخدام نظام قفل لتأمين الماسح عندما يكون في الحامل. عند التركيب على سطح أفقي، يجب ضبط آلية القفل على الوضع عدم القفل (مدفوع لأعلى). عند التركيب على سطح رأسي، يجب ضبط آلية القفل على وضع القفل (مدفوع لأسفل).

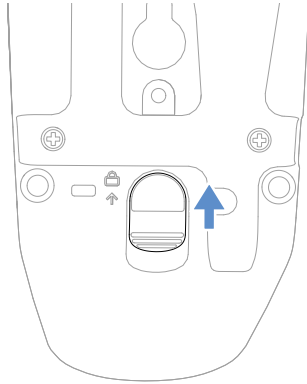


وضع القفل للتركيب الرأسي

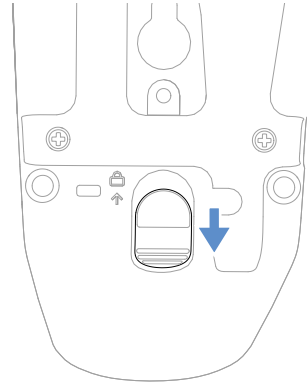


وضع عدم القفل للتركيب الأفقي

تركيب قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية

التركيب الأفقي

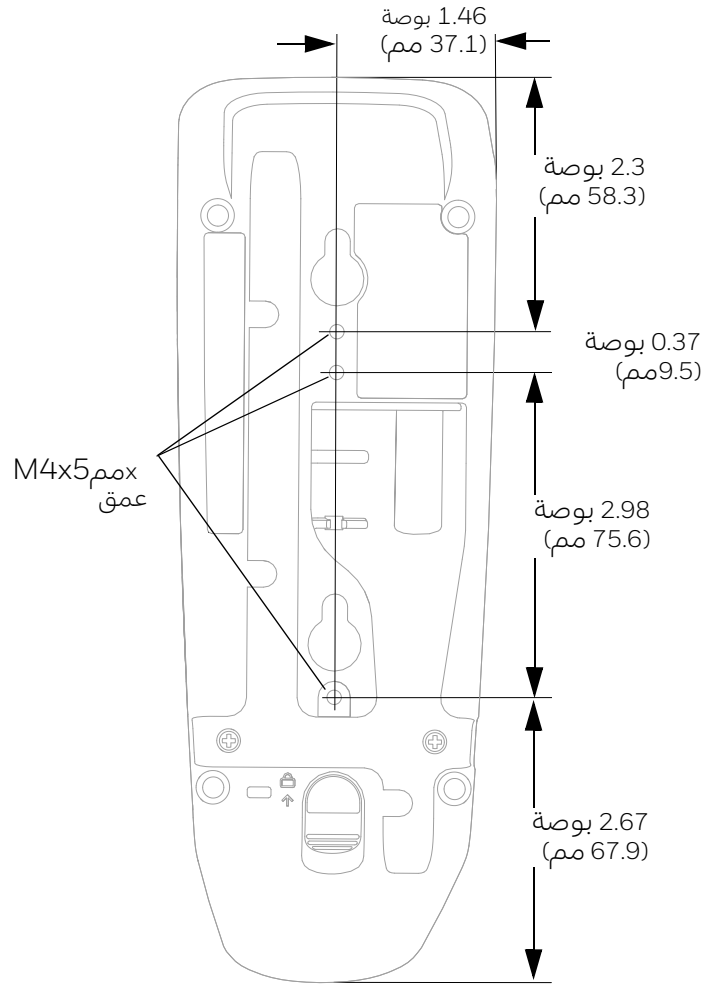

التركيب الرأسي

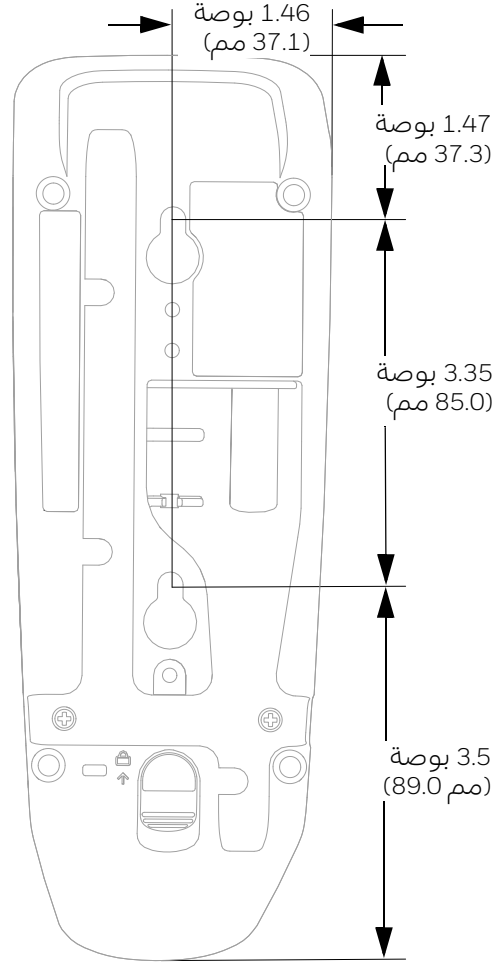

مؤشر LED للحالة


تشير مصابيح LED الموجودة بالقاعدة إلى حالة الاتصال والمسح الضوئي.

LED حالة مؤشر	يشير إلى
إيقاف التشغيل	تعليق USB
تشغيل باللون الأحمر، ثابت	قيد التشغيل، النظام في حالة خمول
أحمر قصير يومض في عدة نبضات. يحدث أثناء نقل البيانات من/إلى وحدة RF أو منفذ المضيف.	قيد استقبال البيانات

Product Specifications

المواصفات	المعلّمة
Mechanical	
الارتفاع	3.06 بوصة (77.7 مم)
الطول	8.32 بوصة (211.3 مم)
العرض	2.92 بوصة (74.2 مم)
الوزن	التلامسي: 7.87 أونصة (223 كجم) اللاتلامسي: 8.08 أونصة (229 جم)
المواصفات الكهربائية	
الجهد	5 فولت
طاقة التشغيل (الشحن)	2.5 وات (500 ملي أمبير عند 5 فولت تيار مستمر)
الطاقة في حالة عدم الشحن	0.75 وات (150 ملي أمبير عند 5 فولت تيار مستمر)
وقت الشحن المتوقع (البطارية)	
لاتلامسي	4.5 ساعة في درجة حرارة الغرفة من 46 إلى 91 درجة فهرنهايت (من 8 إلى 33 درجة مئوية) يمكن تمديده في درجات حرارة أقل من 46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) أو أعلى من 91 درجة فهرنهايت (33 درجة مئوية)
تلامسي	4.5 ساعة
وقت الشحن الكامل المتوقع (المكثف الفائق)	
USB قياسي	4 دقائق
USB موصل بالطاقة/محول طاقة حائطي خارجي	أكثر من 60 ثانية
وقت الشحن المتوقع للجهازية (المكثف الفائق)	
USB قياسي	60 ثانية
USB موصل بالطاقة/محول طاقة حائطي خارجي	30 ثانية
المواصفات البيئية	
درجة حرارة الشحن	من 41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (من 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
درجة الحرارة في حالة عدم الشحن	32 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت (من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية)
نسبة الرطوبة	تصل إلى 95% دون تكثيف
الإفلات الميكانيكي	يعمل بعد الإفلات 50 مرة من ارتفاع 5.9 أقدام (1.8 مترًا) على أرضية صلبة عبر درجة حرارة التشغيل
حساسية التفريغ الإلكتروني (ESD)	تصل حتى 15 كيلو فولت هواء مباشر مستوى اقتران غير مباشر يصل إلى 8 كيلو فولت
تصنيف الحماية من التعرض للماء والأثرية (IP)	IP41

ملصقات السلامة المطلوبة

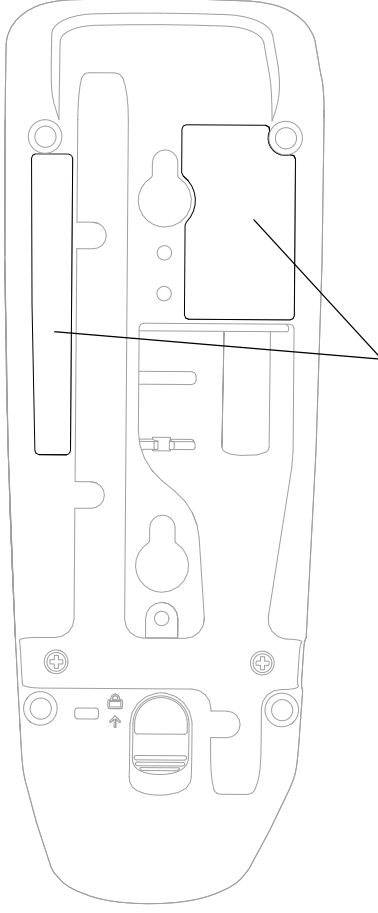

مواقع ملصقات
الامتثال


حامل 1960 المرن

مكونات المنتج

تأكد أن صندوق الشحن الخاص بك يحتوي على هذه العناصر:

- حامل مرن (STND-22F00-016-6)

إذا كان يبدو تالفًا، فاتصل بممثل حساب العميل. احتفظ بالعبوة الأصلية حيث إنها تلزم عند إعادة القاعدة للصيانة أو إذا كنت تريد تخزين الشاحن أثناء عدم الاستخدام.

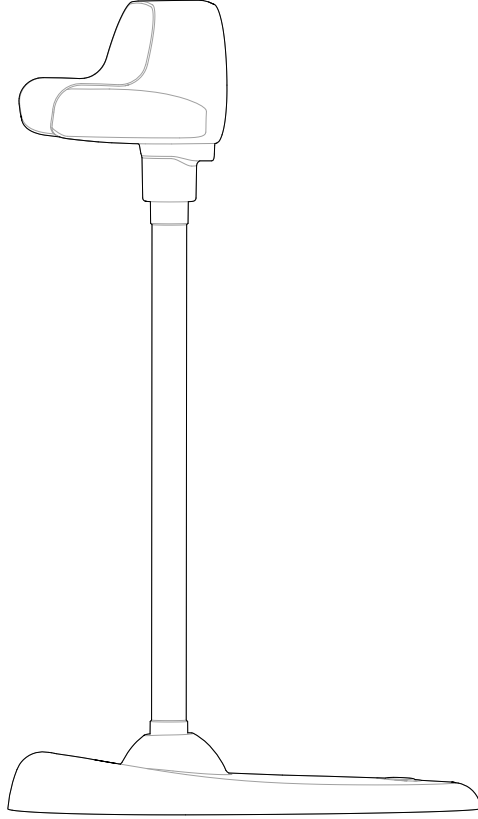

Honeywell
.S. Mint St 855
Charlotte, NC 28202

sps.honeywell.com