



Granit™ XP 1991i

סורק תעשייתי דימות-שטח


מדריך התחלה מהירה

הערה: למידע בנושא ניקוי המכשיר יש לעיין במדריך למשתמש.

תחילת העבודה

כבה את המחשב לפני חיבור הסורק, ולאחר שהסורק מחובר כהלכה הפעל שוב את המחשב. כשהבסיס מחובר ופועל, הנח את הסורק על גבי הבסיס כדי לבסס קישור בין שניהם. הנורית הירוקה בבסיס מהבהבת כדי לציין שסוללת הסורק או מארז סוללות בטעינה.

ספק כוח (אם נכלל)

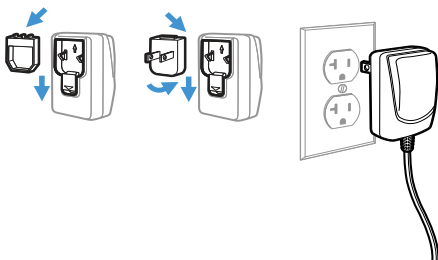

הערה: יש להזמין את ספק הכוח בנפרד, אם יש בו צורך.


לפני שתנסה להשתמש, לטעון או להחליף את הסוללה במכשיר, קרא בעיון את כל התוויות, הסימונים ומסמכי המוצר שהגיעו עם הקופסה, או באינטרנט בכתובת automation.honeywell.com. לקבלת מידע נוסף על תחזוקת הסוללה עבור מכשירים ניידים, בקר בכתובת honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




חיבור הבסיס

:USB


הערה: הערה: אם אתה טוען את הסורק באמצעות כבל ה-USB, הזרם הזמין לטעינה מצטמצם, ומשך הטעינה גדל. טעינה באמצעות ספק החשמל – מהירה יותר.

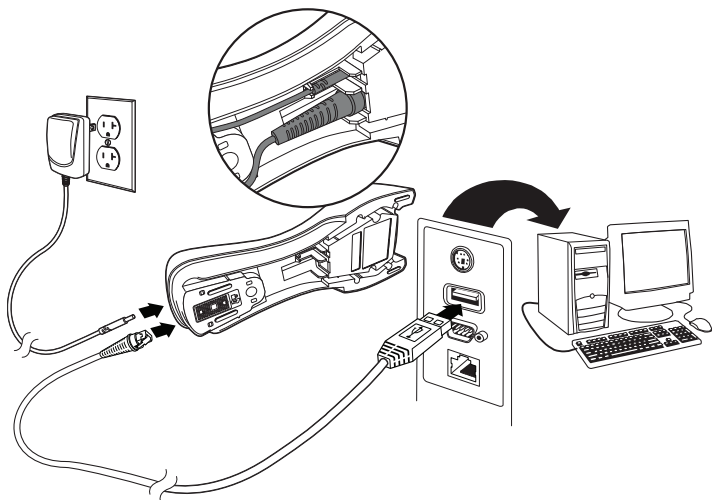

מתאם מקלדת:

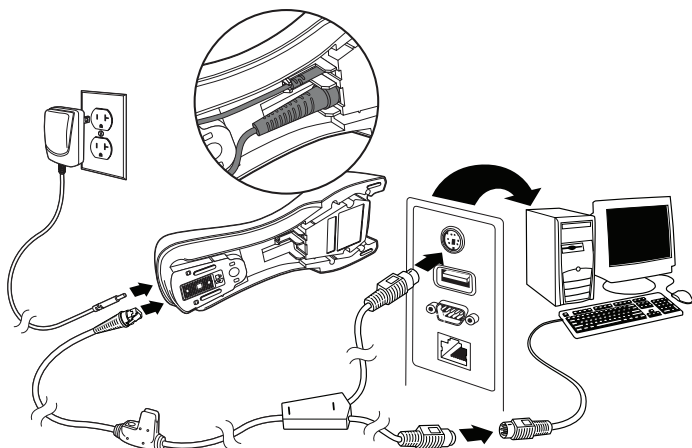


יציאה טורית RS232:

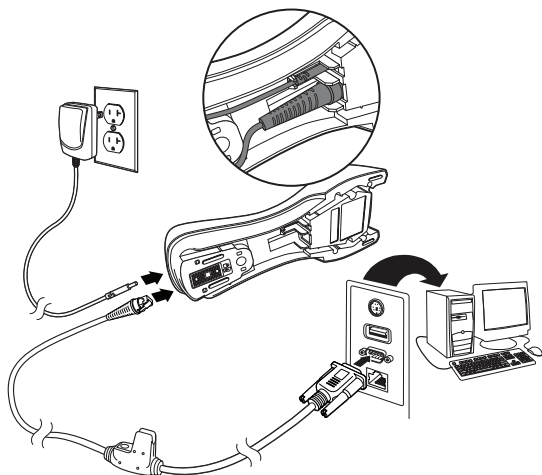

טכניקות קריאה

העינית מקרינה קרן הכוונה שצריכה להיות ממורכזת מעל הברקוד, אך היא יכולה להיות ממוקמת בכל כיוון לקריאה נכונה.

הערה: אם הסורק מצפצף 3 פעמים בעת סריקת ברקוד, הקישור לא הוקם. אם הסורק מצפצף פעם אחת, הקישור נוצר.

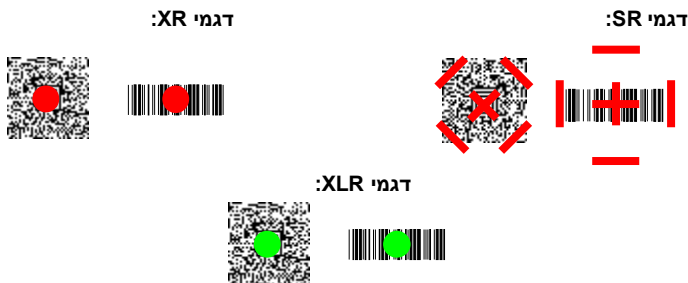

ברירות מחדל רגילות

הברקוד שלהלן מאפס את כל הגדרות ברירות המחדל הרגילות.



ברירות מחדל רגילות

USB טורי

אם אתה משתמש במחשב אישי של *Microsoft® Windows®*,
עליך להוריד מנהל התקן מאתר האינטרנט של *Honeywell*.
מנהל ההתקן ישתמש במספר יציאת COM הזמינה הבאה.



סרוק את הקוד הבא כדי לתכנת את הסורק לדמות יציאת COM מבוססת RS232 רגילה. מחשבי *Apple® Macintosh* מזהים את הסורק כהתקן ברמת USB CDC ומשתמשים באופן אוטומטי במנהל התקן של אותה מחלקה.



USB טורי

הערה: אין צורך בהגדרת תצורה נוספת (למשל, קצב שידור).

מקלדת מחשב USB

סרוק את הקוד הבא כדי לתכנת את הסורק למקלדת מחשב USB.



מקלדת מחשב USB

מדינת מקלדת

סרוק את קוד המדינה המתאים בהמשך כדי לתכנת את פריסת המקלדת למדינה או לשפה שלך. כברירת מחדל, תחליף של תווים בינלאומיים משמשים לתווים הבאים: ~{}'^\[]@\$#. עיין בטבלת החלפת תווים ISO 646 במדריך למשתמש שלך כדי לראות את תחליף התווים עבור כל מדינה.



ארה"ב (ברירת מחדל)



בלגיה



דנמרק



פינלנד



צרפת



גרמניה/אוסטריה



בריטניה



איטליה



נורווגיה



ספרד



שווייץ

הערה: לרשימה המלאה של קודי מדינה, עיין במדריך למשתמש של המוצר שלך.

קישור נעול

אם אתה מקשר את הסורק ליחידת הבסיס באמצעות מצב קישור נעול (Locked Link Mode), יחסם הקישור עבור סורקים אחרים בבסיס זה. אם תניח סורק אחר על יחידת הבסיס, הוא ייטען, אך לא יקושר ליחידת הבסיס.



מצב קישור נעול
(סורק יחיד)

כדי להשתמש בסורק אחר, עליך לבטל את קישור הסורק המקורי על ידי סריקת הברקוד **Unlink Scanner** [בטל קישור הסורק].

ביטול נעילת סורק

אם עליך להחליף סורק המקושר ליחידת הבסיס שנשבר או אבד, סרוק את הבר-קוד **ביטול נעילת סורק** באמצעות סורק חדש, והנח אותו על יחידת הבסיס. נעילת הקישור תבוטל, הקישור בין הסורק השבור או האבוד לבין יחידת הבסיס יוסר והסורק החדש יקושר.



ביטול נעילת סורק

ביטול קישור סורק

אם סורק מקושר ליחידת הבסיס, יש לבטל את הקישור לפני ביצוע הקישור של הסורק החדש. לאחר שהקישור לסורק הישן בוטל, לא תתקיים יותר תקשורת בינו ובין יחידת הבסיס. סרוק את הבר-קוד **ביטול קישור סורק** כדי לבטל את הקישור לסורק.



ביטול קישור סורק

הפעלה

הברקודים הבאים יאפשרו לך להשתמש בסורק במצב הפעלה ידנית - מצב רגיל (יש ללחוץ על ההדק כדי לקרוא) או במצב תצוגה (הסורק מופעל כשהוא "רואה" ברקוד).

הערה: מצב תצוגה צורך חשמל ברציפות, ולכן מומלץ להשתמש בספק חשמל חיצוני למצב זה.



הפעלה ידנית – רגיל
(ברירת מחדל)



מצב תצוגה

תצוגת סטרימינג™

במצב תצוגת סטרימינג, הסורק משאיר את תאורת הסריקה כל הזמן ומחפש ברציפות ברקודים.



מצב תצוגת סטרימינג

הוספת סיומת

אם ברצונך להחזיר את המרכב לאחר הברקוד, סרוק את הברקוד:
Add CR Suffix [הוספת סיומת CR] כדי להוסיף Tab לאחר סריקת
הברקוד, סרוק את הברקוד **הוספת סיומת Tab**. אחרת, סרוק את הברקוד
הסרת סיומת כדי להסיר את הסיומות.



הוסף סיומת CR



הוסף סיומת טאב



הסר סיומת

הוספת תחיליות מזהה קוד לכל הסימונים

סרוק את הברקודים הבאים אם ברצונך להוסיף, בבת אחת, תחיליות (קוד זיהוי)
לכל הסימונים.



הוסף קידומת Code ID [מזהה קוד] לכל הסימונים
(זמני)

הערה: לקבלת רשימה מלאה של Code IDs [מזהי קוד], עיין במדריך למשתמש
של המוצר שלך.

שידור קוד פונקציה

כאשר הבחירה הזו מופעלת והמידע הנסרק בברקודים מכיל קודי פונקציה, הסורק שולח את קוד הפונקציה אל המסוף. טבלאות של קודי הפונקציות מצורפים במדריך למשתמש. כאשר הסורק נמצא במצב מתאם מקלדת, קוד הסריקה מומר לקוד מקשים לפני השידור שלו.



הפעל
(ברירת מחדל)



השבת

תמיכה

כדי לחפש פתרון במאגר נתוני הידע שלנו, או כדי להיכנס לפורטל התמיכה הטכנית ולדווח על בעיה, בקר בכתובת honeywell.com/PSTechnicalsupport.

מסמכים

מסמכי המוצר זמינים בכתובת automation.honeywell.com.

אחריות מוגבלת

לקבלת מידע על האחריות, ניתן לבקר בכתובת automation.honeywell.com וללחוץ על תמיכה (Support) < פתרונות ביצועים (Productivity Solutions) < אחריות (Warranties).

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright ©2025 Honeywell Group of Companies. All rights reserved