



Granit™ XP 1991i

Kablosuz Endüstriyel Alan-Görüntüleme Tarayıcısı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Ajans Modeli: 1991i

Not: Cihazınızı temizleme hakkında bilgi edinmek için Kullanım Kılavuzunuza başvurun.

Başlarken

Tarayıcıyı bağlamadan önce bilgisayarınızı kapatın, tarayıcı tamamlandıktan sonra bilgisayarını çalıştırın. İstasyon bağlandığında ve çalıştırıldığında, bağlantı kurmak için tarayıcıyı istasyona yerleştirin. İstasyondaki yeşil LED yanıp sönerek tarayıcı aküsünün veya şarj paketinin şarj edildiğini gösterir.

Güç Kaynağı Donanımı (ürünle birlikte verilmişse)

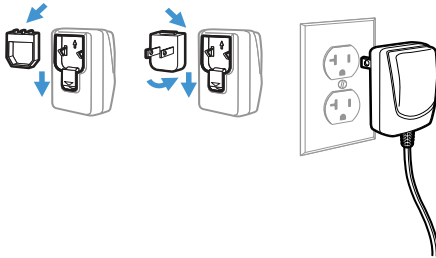

Not: Gerekirse güç kaynağı ayrı sipariş edilmelidir.




Cihazda pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, kutuda veya automation.honeywell.com adresinde çevrimiçi olarak sağlanan tüm etiketleri, işaretleri ve ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Taşınabilir Cihazlarda Pil Bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance adresine gidin.


İstasyonun Bağlanması

USB:


Not: *Tarayıcıyı USB kablosunu kullanarak şarj ediyorsanız şarj için kullanılan akım azalır ve şarj süresi artar. Güç kaynağıyla daha kısa sürede şarj edilebilir.*

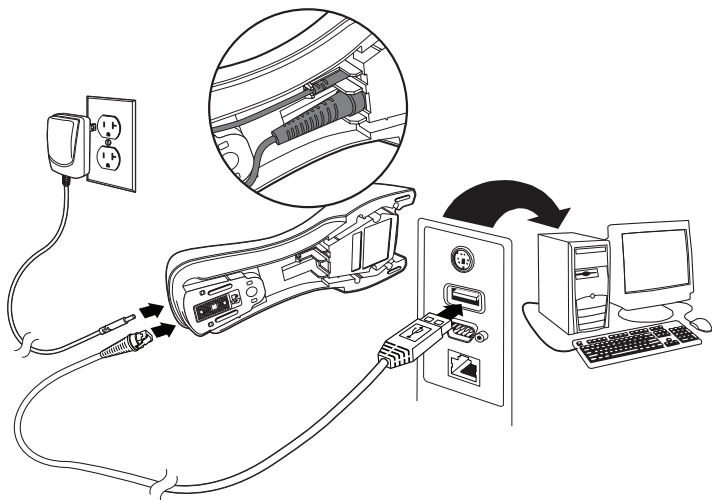

Klavye ile Dönüřtürücü:

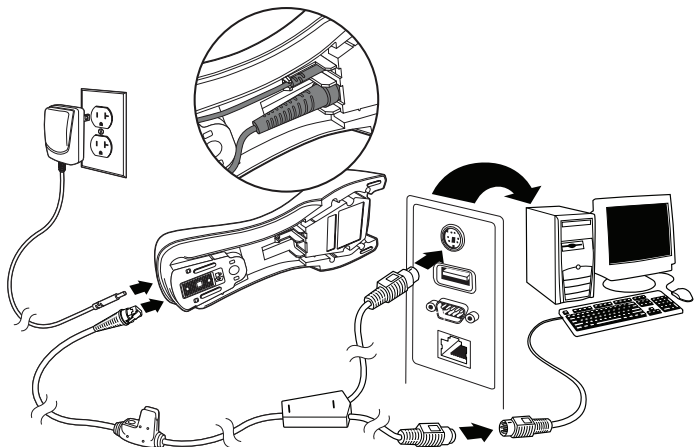

RS232 Seri Bağlantı Noktası:

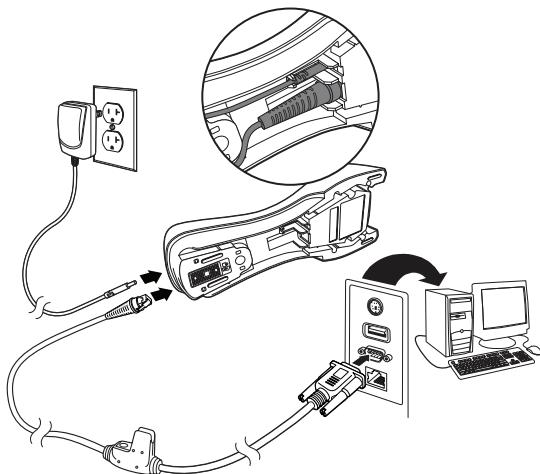

Okuma Yöntemleri

Vizör, barkodun üzerinde ortalanması gereken bir hedefleme ışını yansıtır, ancak iyi bir okuma için herhangi bir yönde konumlandırılabilir.

Not: *Tarayıcı barkod taranırken 3 kez bip sesi çıkarırsa bağlantı kurulmamıştır. Tarayıcı bir kez bip sesi çıkarırsa bağlantı kurulmuştur.*

SR Modelleri:



XR Modelleri:



XLR Modelleri:



Standart Ürün Varsayılanları

Aşağıdaki barkod, tüm standart ürün varsayılanlarını sıfırlar.



Standart Ürün Varsayılanları

USB Seri



*Microsoft® Windows® bilgisayar kullanıyorsanız
Honeywell web sitesinden bir sürücü indirmeniz gerekir.
Sürücü, bir sonraki uygun COM Bağlantı Noktası
numarasını kullanacaktır.*

Tarayıcının standart RS232 tabanlı COM Bağlantı Noktası gibi çalışması için aşağıdaki kodu tarayın. Apple® Macintosh bilgisayarlar tarayıcıları USB CDC sınıfı cihaz olarak görür ve otomatik olarak bir sınıf sürücüsü kullanır.



USB Seri

Not: Ek yapılandırma (ör. baud hızı) gerekmez.

USB PC Klavye

USB PC Klavyesi için tarayıcıyı programlamak üzere aşağıdaki kodu tarayın.



USB PC Klavye

Klavye için Ülke Seçeneği

Klavye düzenini ülkenize ya da dilinize göre programlamak için aşağıdan uygun ülke kodunu tarayın. Varsayılan olarak, şu karakterlerin yerine ulusal karakterler kullanılır: # \$ @ [\] ^ ' { | } ~. Her ülkenin ikame karakterlerini görmek için Kullanım Kılavuzunuzdaki ISO 646 İkame Karakterler tablosuna başvurun.



ABD (Varsayılan)



Belçika



Danimarka



Finlandiya



Fransa



Almanya/Avusturya



Birleşik Krallık



İtalya



Norveç



İspanya



İsviçre

Not: Ülke kodlarının tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.

Kilitli Bağlantı

Bir tarayıcıyı istasyona Kilitli Bağlantı Modunu kullanarak bağlarsanız istasyona yanlışıklıkla başka tarayıcılar yerleştirildiğinde bunların bağlanması engellenir. İstasyona farklı bir tarayıcı yerleştirirseniz, tarayıcı şarj edilir, fakat bağlanmaz.



Kilitli Bağlantı Modu
(Tek Tarayıcı)

Farklı bir tarayıcı kullanmak için **Tarayıcının Bağlantısını Kaldır** barkodunu tarayarak orijinal tarayıcının bağlantısını kaldırmanız gerekir.

Kilitli Tarayıcıyı geçersiz kılma

İstasyona bağlı bozuk veya kayıp tarayıcıyı değiştirmeniz gerekirse yeni bir tarayıcıyla **Kilitli Tarayıcıyı Geçersiz Kıl** barkodunu tarayın ve bu tarayıcıyı istasyona yerleştirin. Kilitli bağlantı geçersiz kılınacak, istasyonla tarayıcı arasındaki bozuk veya kayıp bağlantı kaldırılacak ve yeni tarayıcı bağlanacaktır.



Kilitli Tarayıcıyı geçersiz kılma

Tarayıcının bağlantısını kaldırma

İstasyona bir tarayıcı bağlanmışsa yeni bir tarayıcının eklenebilmesi için bu tarayıcının bağlantısı kaldırılmalıdır. Önceki tarayıcı, bağlantısı kaldırıldıktan sonra istasyonla iletişim kurmaz. Tarayıcının bağlantısını kaldırmak için **Tarayıcının Bağlantısını Kaldır** barkodunu tarayın.



Tarayıcının Bağlantısını Kaldır

Tetikleyici

Aşağıdaki barkodlar tarayıcıyı **Elle Tetikleme - Normal Modda** (okuma için tetikleyiciye basılması gerekir) veya **Sunum modunda** (tarayıcı bir barkod “gördüğünde” etkinleşir) kullanmanıza olanak verir.

Not: *Sunum Modu sürekli olarak güç tüketir, bu nedenle bu mod için harici güç kaynağının kullanılması önerilir.*



Elle Tetikleme - Normal
(Varsayılan)



Sunum Modu

Streaming Presentation™

Streaming Presentation modundayken, tarayıcıda tarama aydınlatması her zaman açık kalır ve tarayıcı sürekli olarak barkod arar.



Streaming Presentation Modu

Sonek

Barkodun ardından satır başına dönülmesini istiyorsanız **CR Soneki Ekle** barkodunu tarayın. Barkodun ardından bir sekme eklemek için **Sekme Soneki Ekle** barkodunu tarayın. Aksi durumda sonekleri kaldırmak için **Soneki Kaldır** barkodunu tarayın.



CR Soneki Ekle



Sekme Soneki Ekle



Soneki Kaldır

Tüm Sembolojilere Kod Kimliği Öneki Ekleme

Bir kerede tüm sembolojilere bir Kod Kimliği öneki eklemek isterseniz, aşağıdaki barkodu tarayın.



Tüm Sembolojilere Kod Kimliği Öneki Ekleme
(Geçici)

Not: *Kod Kimliklerinin tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.*

İşlev Kodu Aktarımı

Bu seçim etkinleştirildiğinde ve taranan verilerde işlev kodları varsa tarayıcı işlev kodunu terminale aktarır. Bu işlev kodları Kullanım Kılavuzunuzda tablo halinde verilmektedir. Tarayıcınız klavye ile dönüştür modundayken, tarama kodu iletilmeden önce tuş koduna dönüştürülür.



Etkinleştir
(Varsayılan)



Devre Dışı Bırak

Destek

Bilgi tabanımızda çözüm aramak veya Teknik Destek Portalına oturum açıp sorun bildirmek için şu adrese gidin:
honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Belgelendirme

Ürün belgeleri automation.honeywell.com adresinde mevcuttur.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için automation.honeywell.com adresine gidin ve ardından **Destek (Support) > Verimlilik Çözümleri (Productivity Solutions) > Garantiler (Warranties)** üzerine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için, bkz www.hsmpats.com.

Yasal Açıklama

Honeywell International Inc., (“HII”) bu belgede yer alan teknik özellikleri ve diğer bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve okuyucu her halükarda, herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığını öğrenmek için HII’ye danışmalıdır. HII, bu kılavuzda sağlanan bilgilerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

HII; teknik veya yazım hataları veya bu kılavuz içine dahil edilmeyen bilgiler veya bu malzemenin sağlanması, performansı veya kullanımı ile ilgili nedene bağlı veya tesadüfi zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HII, amaçlanan sonuçları elde etmek için yazılım ve/veya donanım seçimi ve kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Bu belge telif haklarıyla korunan özel bilgiler içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Daha önceden HII’nin yazılı onayı olmaksızın, bu belgenin hiç bir bölümü fotokopi ile çoğaltılamaz, yeniden üretilemez veya başka bir dile çevrilemez.

Telif Hakkı © 2025 Honeywell Group of Companies. Tüm hakları saklıdır.