



8675i

Leitor vestível robusto e compacto

Guia de Início Rápido

Embalagem

Certifique-se de que a caixa recebida contenha estes itens:

- Leitor vestível compacto e robusto 8675i Honeywell
- Bateria recarregável
- Documentação do produto

Se você solicitou acessórios para seu dispositivo, verifique se eles também estão inclusos no pedido. Guarde a embalagem original caso precise devolver o dispositivo para manutenção.




Antes de tentar usar, carregar ou substituir a bateria do dispositivo, leia cuidadosamente todas as etiquetas, marcas e documentos do produto fornecidas na caixa ou on-line, acessando o site sps.honeywell.com.

Para saber mais sobre a manutenção de baterias para dispositivos portáteis, acesse o site honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com.

Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Recursos do dispositivo

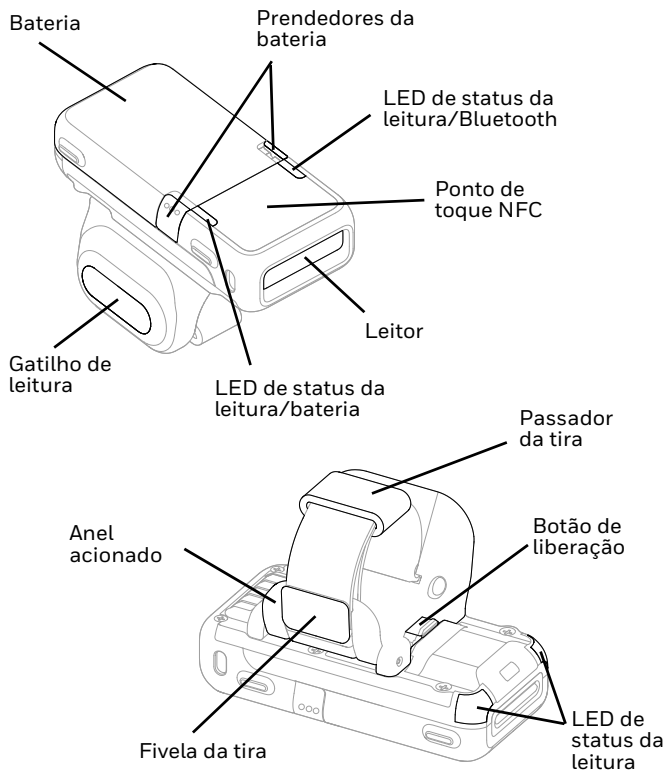

Como carregar a bateria

O leitor vestível robusto e compacto 8675i vem com uma bateria parcialmente carregada. A bateria deve estar totalmente carregada antes do primeiro uso. As seguintes estações de carregamento estão disponíveis para seu dispositivo e devem ser compradas separadamente:

- MB8-BAT-SCN10
- MB24-BAT-SCN10
- MB4-SCN10
- MB12-SCN10
- MB1-SCN10




Recomendamos o uso de acessórios e adaptadores de alimentação da Honeywell. O uso de acessórios ou adaptadores que não sejam da Honeywell poderá causar danos não cobertos pela garantia.



Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de conectar os computadores e as baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

Como instalar a bateria

O dispositivo é enviado com uma bateria de 3,85 V 570 mAh fabricada pela Honeywell International Inc.

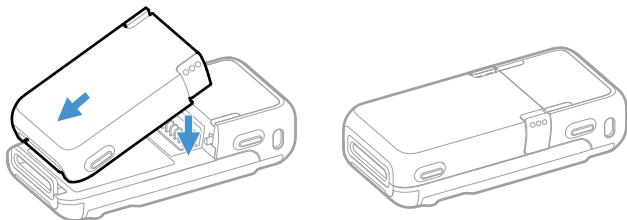


Use apenas a bateria Honeywell modelo BAT-SCN10.

Substituição da bateria

Observação: A bateria deve ser substituída em um ambiente livre de poeira ou partículas excessivas para evitar um acúmulo interno de sujeira na unidade.




Quando a bateria estiver fraca, o 8675i emitirá um sinal sonoro, vibrará e o LED da bateria piscará. Para substituir a bateria, aperte os prendedores da bateria e levante-a.

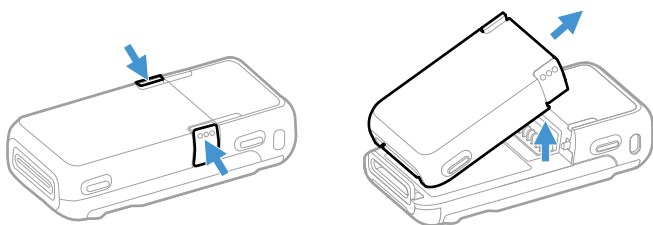


Recoloque a bateria alinhando-a com a parte traseira do dispositivo e apertando-a para encaixar.

Operação para destros e canhotos

Para soltar o gatilho de dedo, ligue o dispositivo. Pressione o botão de liberação na parte inferior. Gire o gatilho e encaixe-o para modificar a operação para a mão desejada.

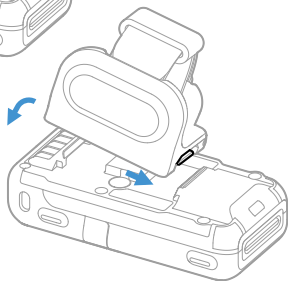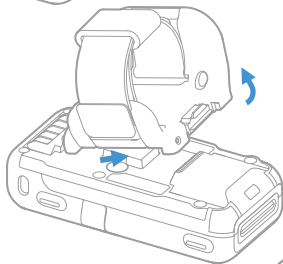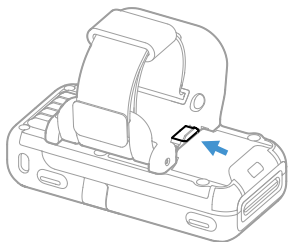

Fixe o dispositivo em seu dedo

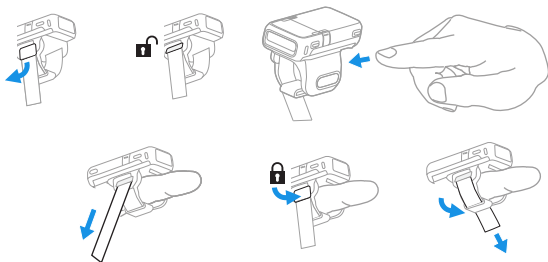


Levante a fivela da tira para destravar a tira. Insira seu dedo no anel gatilho. Puxe o excesso de tira para baixo. Pressione a fivela da tira. Passe o excesso de tira por dentro passador.

Ligue o dispositivo

Pressione o gatilho para ligar o dispositivo.

Posição do pulso durante a leitura

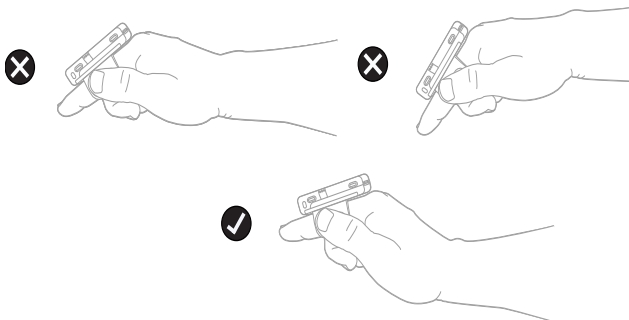

Aviso: não olhe diretamente para o feixe de laser.

Como ler um código de barras

O leitor 8675i tem um visor que emite uma mira a laser clara. O feixe de mira deve ser centralizado sobre o código de barras, mas que pode ser posicionado em qualquer direção para obter uma boa leitura.

Modelos SR:



Modelos FR:



Como conectar o dispositivo por Bluetooth®

Pareamento com PCs ou laptops por meio de porta serial Bluetooth: Modo de reconexão de host

O 8675i pode ser pareado com dispositivos host por Bluetooth, como computadores pessoais, laptops e tablets. Neste modo, o host continuará tentando se conectar com o dispositivo. Se o dispositivo e o host se desconectarem, o host fará o gerenciamento da reconexão.

1. Faça a leitura do código de barras do **Modo de reconexão do host** (Host Reconnect Mode) abaixo.



PAPSPP;BT_DNG1.

Modo de reconexão de host

2. Configure seu host para que busque outros dispositivos Bluetooth (Consulte o guia do usuário do dispositivo host para obter instruções de pareamento.)
3. Depois que seu dispositivo host localizar o 8675i, você poderá selecioná-lo na lista exibida.

Observação: Consulte o guia do usuário do 8675i caso seu dispositivo host exiba um PIN.

Pareamento com PC ou laptop por meio de Bluetooth: Modo com teclado HID

Neste modo, o 8675i é pareado com um dispositivo Bluetooth usando um teclado HID.

1. Leia o código de barras **Conexão de teclado Bluetooth HID** (Bluetooth HID Keyboard Connect) abaixo.



Conexão de teclado Bluetooth HID

2. Configure seu host para que busque outros dispositivos Bluetooth (Consulte o guia do usuário do dispositivo host para obter instruções de pareamento.)
3. Depois que seu dispositivo host localizar o 8675i, você poderá selecioná-lo na lista exibida.

Observação: Consulte o guia do usuário do 8675i caso seu dispositivo host exiba um PIN.

Desconexão do host

Depois que seu dispositivo é conectado a um host, você precisará desconectá-lo para que ele se comunique com um dispositivo diferente. Leia o código de barras **Desconexão do Bluetooth** (Bluetooth Disconnect) para desvincular o dispositivo do host vinculado atualmente.



Desconexão Bluetooth

Pareamento com um dispositivo móvel Android™

Como encostar e parear

Você pode parear seu telefone Android™ com o 8675i tocando nos dois dispositivos.

1. Confirme que o recurso NFC está **ativado** (On) no seu telefone.
2. Encoste o telefone Android no dispositivo.
3. O telefone reconhece o dispositivo e lhe pergunta se você deseja fazer o pareamento.
4. Confirme o pareamento do 8675i nas configurações Bluetooth do seu telefone.

Pareamento com um dispositivo móvel Android, Apple™ ou Windows®

1. O 8675i consegue se parear com dispositivos móveis Android, Apple, e Windows, exceto Windows CW e Mobile. Configure seu dispositivo móvel para que ele procure outros dispositivos Bluetooth. (Consulte o guia do usuário do dispositivo móvel para obter instruções de pareamento.)
2. Leia o código de barras **Conexão de teclado Bluetooth HID** (Bluetooth HID Keyboard Connect) abaixo.



Conexão de teclado Bluetooth HID

3. No dispositivo móvel, o 8675i é mostrado como um teclado. Clique nele para fazer o pareamento.

Pareamento com um computador veicular Honeywell

O 8675i pode ser pareado com computadores veiculares Honeywell, como o Thor VM1 ou VM2, ou com computadores móveis Tecton.

1. Leia o código de barras **Desconexão do teclado HID por Bluetooth** (Bluetooth HID Keyboard Connect) abaixo.



Desconexão de teclado Bluetooth HID

2. Use o 8675i para ler o código de barras EZPairing fornecido com o dispositivo, anexado ao dispositivo ou exibido na tela. O código de barras EZPairing inicia por {FNC3}LnkB, seguido por 10 dígitos, como no exemplo abaixo.



Pareamento com um dispositivo Vocollect

Neste modo, o leitor continuará tentando se conectar com o host. Se o leitor e o host se desconectarem, o leitor fará o gerenciamento da reconexão.

1. Faça a leitura do código de barra **Conexão de perfil por porta serial Bluetooth** (Bluetooth HID Keyboard Connect) abaixo.



Conexão de perfil por porta serial Bluetooth

2. Configure o 8675i com os caracteres finais usados para seu fluxo de trabalho. Geralmente é um retorno de carro e alimentação de linha, que podem ser programados por meio da leitura do seguinte código de barra:



Sufixo CR/LF

Consulte o guia do usuário do 8675i se precisar de outros caracteres finais.

3. No VoiceConsole, configure o dispositivo Vocollect da seguinte forma:
 - Tipo de pareamento **Leitor Bluetooth** (Bluetooth Scanner)
 - Modo de conexão **O dispositivo escuta a conexão periférica** (Device listens for peripheral connection)
 - Tipo de segurança **Desativado** (Disabled)

4. O pareamento simples baseado em leitura pode ser realizado por meio da criação um código de barra de pareamento dedicado e de sua aplicação a cada dispositivo Vocollect. O código de barras EZPairing inicia por {FNC3} LnkB, seguido por 12 dígitos, como no exemplo abaixo.



5. O LED Bluetooth pisca continuamente quando o 8675i é pareado com um host. Depois que a bateria do 8675i estiver carregada e você o tiver pareado com um dispositivo host, você poderá começar a ler códigos de barras.

Redefinir padrões

Se você desejar restaurar as configurações padrão personalizadas do seu 8675i, leia o código de barra **Ativar padrões** (Activate Custom Defaults) abaixo. Este é o código de barra padrão recomendado para a maioria dos usuários. Ele redefine o 8675i para as configurações padrão personalizadas. Caso não haja padrões personalizados, ele redefine o 8675i para as configurações padrão de fábrica. Todas as configurações que não tiverem sido especificadas por meio dos padrões personalizados serão padronizadas para as configurações padrão de fábrica.



Ativar padrões personalizados

Observação: *A leitura do código de barras “Padrões” também faz com que o 8675i e o host passem por uma redefinição e se desconectem um do outro. Você deve reconectar (parear) o 8675i ao host.*

Suporte

Acesse sps.honeywell.com e selecione **Suporte** (Support) para pesquisar uma solução em nosso banco de dados ou fazer login no portal de Suporte Técnico.

Documentação do Usuário

Para acessar o guia do usuário e outros documentos, acesse sps.honeywell.com.

Garantia Limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse sps.honeywell.com e selecione **Suporte > Garantias** (Support > Warranties).

Patentes

Para obter informações de patente, visite www.hsmpats.com.

Isenção de responsabilidade

A Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva o direito de alterar as especificações e outras informações contidas neste documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram realizadas. A HII não faz nenhuma declaração ou garantia em relação às informações apresentadas nesta publicação.

A HII não deve ser responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos acidentais ou por consequência do fornecimento, do desempenho ou do uso deste material. A HII se isenta de

qualquer responsabilidade pela escolha e utilização de software e/ou hardware para os alcançar resultados desejados.

Este documento contém informações patenteadas que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da HII.

Copyright © 2021-2022 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows ME, Windows XP e o Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation.

A marca e o logotipo Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Android™ é marca registrada da Google Inc.

Apple é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.