Honeywell

8675i

Odolný kompaktní skener vhodný k nošení na těle

Stručný návod k použití

8675i-CZ-QS-01 Rev A
5/22

Pro začátek

Ujistěte se, že se v přepravním obalu nacházejí následující položky:

- Odolný kompaktní skener Honeywell 8675i vhodný k nošení na těle
- Dobíjecí baterie
- Produktová dokumentace


Pokud jste si k zařízení objednali příslušenství, zkontrolujte, zda je obsaženo v zásilce. Nezapomeňte uschovat původní balení pro případ, že byste museli zařízení zaslat do opravy.




Než se pokusíte baterii v zařízení používat, nabíjet nebo vyměňovat, pečlivě si přečtěte všechny štítky, značky a dokumentaci k výrobku, které jsou součástí balení nebo online na stránkách sps.honeywell.com. Další informace o údržbě baterie pro přenosná zařízení naleznete na stránkách honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Vlastnosti zařízení

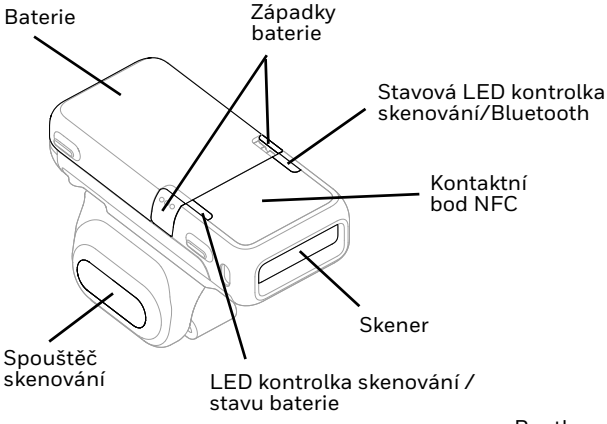

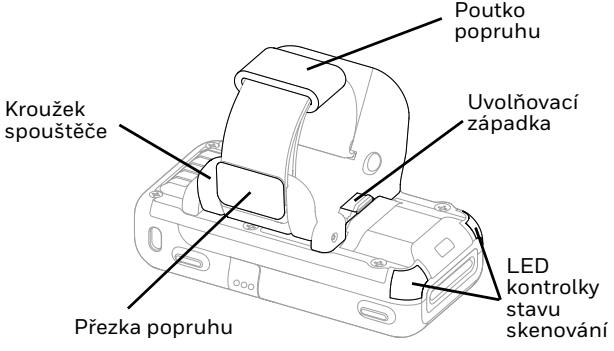

Nabíjení baterie

Odolný kompaktní skener 8675i vhodný k nošení na těle se dodává s částečně nabitou baterií. Baterii je nutné před prvním použitím plně nabít. Pro zařízení jsou k dispozici následující nabíjecí stanice, které je nutné zakoupit samostatně:

- MB8-BAT-SCN10
- MB24-BAT-SCN10
- MB4-SCN10
- MB12-SCN10
- MB1-SCN10




Doporučujeme používat příslušenství a napájecí adaptéry Honeywell. Použití příslušenství a napájecích adaptérů jiné značky než Honeywell může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.



Před propojením počítačů a baterií s periferními zařízeními zkontrolujte, zda jsou všechny součásti suché. Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

Vložení baterie

Zařízení se dodává s baterií 3,85 V, 570 mAh vyrobenou společností Honeywell International Inc.

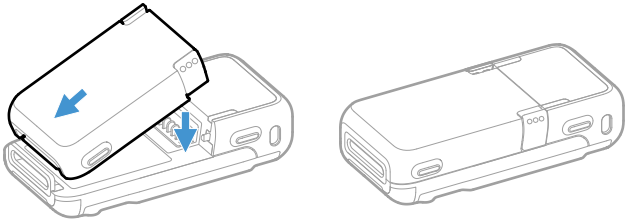


Používejte pouze baterii BAT-SCN10 od společnosti Honeywell.

Výměna baterie

Poznámka: *Baterii vyměňujte v prostředí, kde není nadměrné množství prachu nebo pevných částic, aby se zabránilo hromadění prachu uvnitř jednotky.*


Při nízkém stavu nabití baterie 8675i pípá, vibruje a bliká LED kontrolka baterie. Chcete-li baterii vyměnit, stiskněte západky baterie a zvedněte baterii.

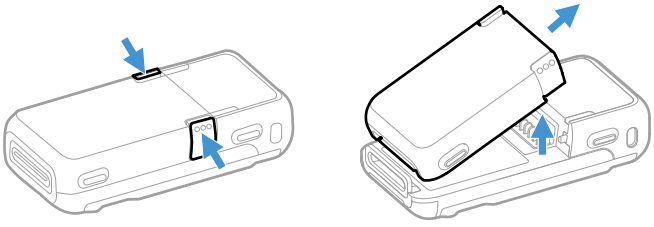


Výměnu baterie proveďte tak, že ji zarovnáte se zadní stranou zařízení a zacvaknete ji do zařízení.

Používání na pravé nebo levé ruce

Chcete-li uvolnit prstový spouštěč, otočte zařízení. Stiskněte uvolňovací západku na spodní straně. Otočením spouštěče a jeho zacvaknutím na místo změníte ovládání na správnou ruku.

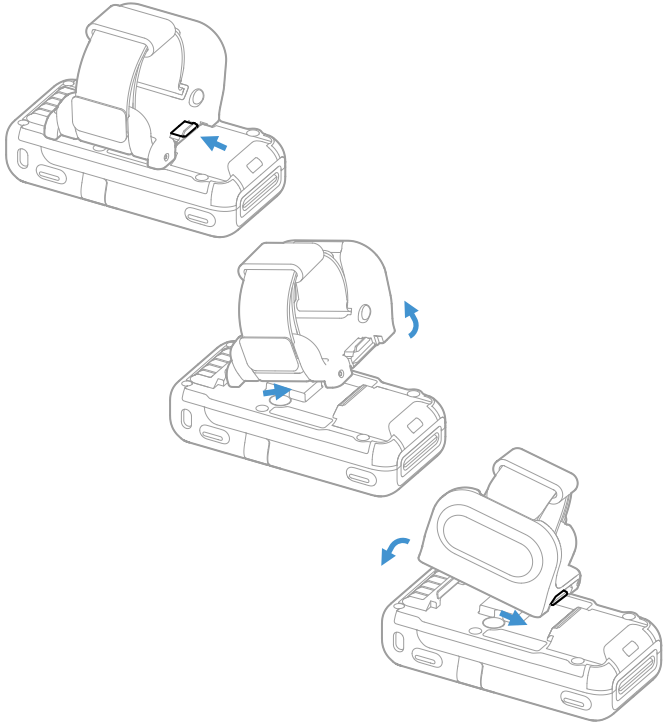

Připevnění zařízení na prst

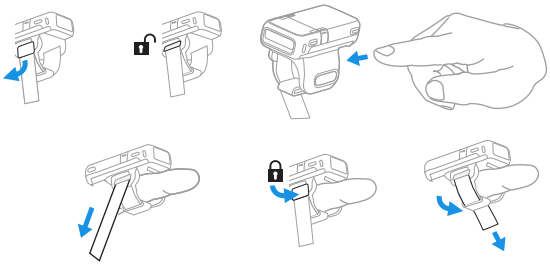


Popruh uvolněte zvednutím přezky popruhu. Prostrčte prst kroužkem spouštěče. Přebytečný popruh stáhněte dolů. Zatlačte na přezku popruhu. Přebytečný popruh protáhněte poutkem popruhu.

Zapnutí zařízení

Zařízení zapnete stisknutím spouštěče.

Poloha zápěstí při skenování

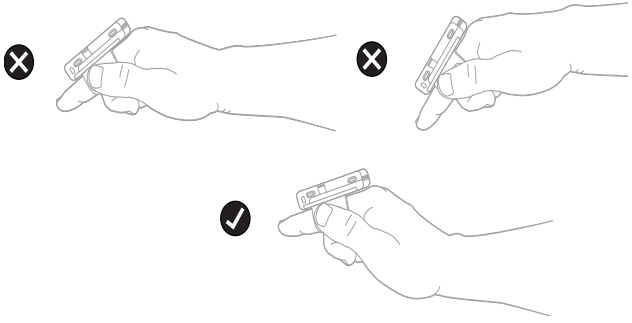

Nedívejte se přímo do laserového paprsku.

Jak naskenovat čárový kód

Skener 8675i má hledáček, který promítá jasnou laserovou zaměřovací šablonu. Zaměřovací šablona by měla být zacílena na střed čárového kódu. Dobrého načtení lze dosáhnout v libovolném směru.

Modely SR:



Modely FR:



Připojení zařízení přes Bluetooth®

Spárování se sériovým portem Bluetooth počítače nebo notebooku: Režim opětovného připojení hostitele

8675i lze spárovat s hostitelskými Bluetooth zařízeními, jako jsou osobní počítače, notebooky a tablety. V tomto režimu se hostitel bude neustále pokoušet připojit k zařízení. Pokud dojde k přerušení spojení mezi zařízením a hostitelem, hostitel zajistí opětovné připojení.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód **Režim opětovného připojení hostitele** (Host Reconnect Mode).



Režim opětovného připojení hostitele

2. Nastavte hostitelské zařízení, aby vyhledávalo další Bluetooth zařízení. (Pokyny k párování najdete v uživatelské příručce hostitelského zařízení.)
3. Jakmile hostitelské zařízení najde 8675i, můžete ho vybrat ze zobrazeného seznamu.

Poznámka: *Pokud se na hostitelském zařízení zobrazí kód PIN, řiďte se pokyny v uživatelské příručce zařízení 8675i.*

Spárování přes Bluetooth počítače nebo notebooku: Režim HID klávesnice

V tomto režimu se 8675i spáruje se zařízením Bluetooth pomocí HID klávesnice.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód **Připojení Bluetooth HID klávesnice** (Bluetooth HID Keyboard Connect).



Připojení Bluetooth HID klávesnice

2. Nastavte hostitelské zařízení, aby vyhledávalo další Bluetooth zařízení. (Pokyny k párování najdete v uživatelské příručce hostitelského zařízení.)
3. Jakmile hostitelské zařízení najde 8675i, můžete ho vybrat ze zobrazeného seznamu.

Poznámka: *Pokud se na hostitelském zařízení zobrazí kód PIN, řiďte se pokyny v uživatelské příručce zařízení 8675i.*

Odpojení od hostitele

Po připojení zařízení k hostiteli je nutné zařízení odpojit, aby bylo možné komunikovat s jiným zařízením. Načtením čárového kódu **Odpojení Bluetooth** (Bluetooth Disconnect) zrušíte spárování zařízení se současným hostitelem.



Odpojení Bluetooth

Spárování s mobilním zařízením se systémem Android™

Klepněte a spárujte

Telefon se systémem Android™ můžete s 8675i spárovat dotykem obou zařízení.

1. Ujistěte se, že NFC je v telefonu nastaveno na **Zapnuto** (On).
2. Telefonem se systémem Android se dotkněte zařízení.
3. Telefon zařízení rozpozná a vyzve vás ke spárování.
4. Ověřte spárování 8675i v nastavení Bluetooth v telefonu.

Spárování s mobilním zařízením se systémem Android, Apple™ nebo Windows®

1. 8675i lze spárovat s mobilními zařízeními se systémem Android, Apple a Windows, kromě Windows CE a Mobile. Nastavte mobilní zařízení tak, aby vyhledávalo další Bluetooth zařízení. (Pokyny k párování najdete v uživatelské příručce mobilního zařízení.)
2. Načtěte níže uvedený čárový kód **Připojení Bluetooth HID klávesnice** (Bluetooth HID Keyboard Connect).



Připojení Bluetooth HID klávesnice

3. Na mobilním zařízení se zařízení 8675i zobrazuje jako klávesnice. Klikněte na něj pro spárování.

Spárování s počítačem společnosti Honeywell montovaném do vozidla

8675i lze spárovat s počítači společnosti Honeywell montovanými na vozidlo, jako je Thor VM1 nebo VM2, nebo s mobilními počítači Tecton.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód **Odpojení Bluetooth HID klávesnice** (Bluetooth HID Keyboard Disconnect).



Odpojení Bluetooth HID klávesnice

2. Použijte 8675i k naskenování čárového kódu EZPairing, který je buď dodán se zařízením, připojen k zařízení, nebo zobrazen na obrazovce. Čárový kód EZPairing začíná na {FNC3}LnkB a následuje 10 číslic, podobně jako na ukázce níže.



Spárování se zařízením Vocollect

V tomto režimu se skener bude neustále pokoušet připojit k hostiteli. Pokud dojde k přerušení spojení mezi skenerem a hostitelem, skener zajistí opětovné připojení.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód **Připojení profilu sériového portu Bluetooth** (Bluetooth Serial Port Profile Connect).



Připojení profilu sériového portu Bluetooth

2. Nastavte do 8675i ukončovací znaky používané pro váš pracovní postup. Často se jedná o přesun na začátek řádku a na nový řádek, což lze naprogramovat naskenováním následujícího čárového kódu:



Přípona CR/LF

   Potřebujete-li jiné ukončovací znaky, prostudujte si uživatelskou příručku 8675i.

3. Ve VoiceConsole nastavte zařízení Vocollect na:

- Typ párování **Bluetooth skener** (Bluetooth Scanner)
- Režim připojení **Zařízení naslouchá připojení periferie** (Device listens for peripheral connection)
- Typ zabezpečení **Deaktivováno** (Disabled)

4. Jednoduché párování na základě skenování lze provést vytvořením vyhrazeného párovacího čárového kódu a jeho použitím na každé zařízení Vocollect. Čárový kód EZPairing začíná na {FNC3} LnkB a následuje 12 číslic, podobně jako na ukázce níže.



5. Když se 8675i páruje s hostitelem, LED kontrolka Bluetooth nepřetržitě bliká. Po nabití baterie 8675i a jeho spárování s hostitelským zařízením můžete začít skenovat čárové kódy.

Obnovit vlastní výchozí nastavení

Pokud chcete v 8675i obnovit vlastní výchozí nastavení, načtěte níže uvedený čárový kód **Aktivovat vlastní výchozí nastavení** (Activate Custom Defaults). Toto je doporučený výchozí čárový kód pro většinu uživatelů. Obnoví v 8675i vlastní výchozí nastavení. Pokud není k dispozici žádné vlastní výchozí nastavení, obnoví se v 8675i výchozí tovární nastavení. Veškerá nastavení, která nebyla zadána prostřednictvím vlastních výchozích nastavení, jsou nastavena na výchozí tovární nastavení.



Aktivovat vlastní výchozí nastavení

Poznámka: *Naskenování čárového kódu výchozího nastavení také způsobí, že 8675i a hostitel provedou reset a zruší spárování. 8675i musíte znovu připojit (spárovat) k hostiteli.*

Podpora

Chcete-li vyhledat řešení v databázi technických znalostí nebo se přihlásit na portál technické podpory, přejděte na stránky sps.honeywell.com a vyberte **Podpora** (Support).

Uživatelská dokumentace

Uživatelská příručka a další dokumentace jsou k dispozici na stránkách sps.honeywell.com.

Omezená záruka

Chcete-li získat informace o záruce, přejděte na stránky sps.honeywell.com a vyberte možnost **Podpora > Záruky** (Support > Warranties).

Patenty

Informace o patentech naleznete na stránce www.hsmpats.com.

Vyloučení odpovědnosti

Honeywell International Inc. (dále jen HII) si vyhrazuje právo provádět změny specifikací a dalších informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího oznámení a uživatelé by se měli ve všech případech obrátit na společnost HII, aby zjistili,

zda takovéto změny byly provedeny. HII neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se informací uvedených v této publikaci.

HII neručí za technické nebo redakční chyby či opomenutí v tomto dokumentu a ani za žádné náhodné nebo následné škody, k nimž dojde v důsledku poskytnutí nebo používání tohoto materiálu. HII odmítá veškerou odpovědnost za výběr a použití softwaru a/nebo hardwaru k dosažení zamýšlených výsledků.

Tento dokument obsahuje majetkové informace chráněné autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti HII.

Copyright © 2021–2022 Honeywell International Inc. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows ME, Windows XP a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Apple je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.