



8675i

Escáner portátil compacto y resistente

Guía de inicio rápido

Cuando retire el embalaje

Compruebe si la caja de envío contiene estos elementos:

- Escáner portátil compacto y resistente 8675i de Honeywell
- Batería recargable
- Documentación del producto



Si ha solicitado accesorios para su dispositivo, compruebe que también estén incluidos en el pedido. Conserve el embalaje original por si tiene que devolver el dispositivo para su reparación.



Antes de intentar utilizar, cargar o sustituir la batería del dispositivo, lea atentamente todas las etiquetas, marcas y documentación del producto que se proporcionan en la caja o en línea en sps.honeywell.com. Para obtener más información sobre el mantenimiento de baterías para dispositivos portátiles, vaya a honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Características del dispositivo

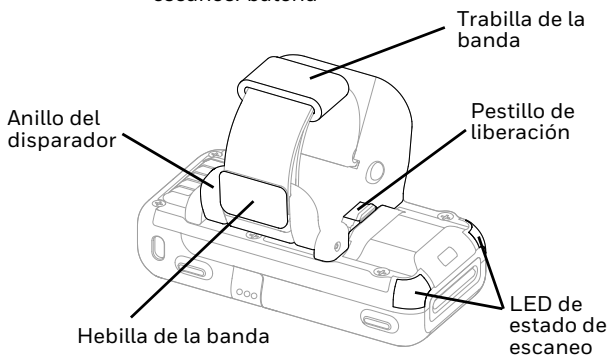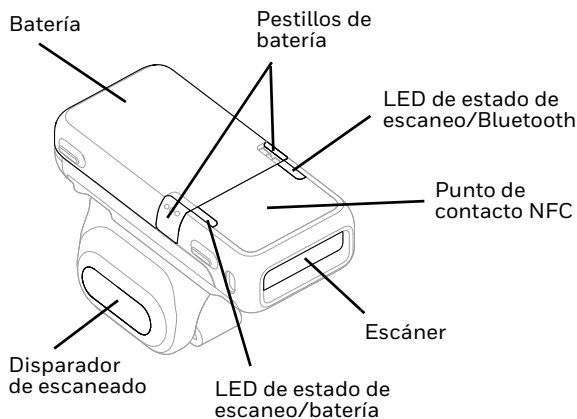

Carga de la batería

El escáner portátil compacto y resistente 8675i se entrega con una batería parcialmente cargada. La batería debe cargarse por completo antes del primer uso. Las siguientes estaciones de carga están disponibles para el dispositivo y deben adquirirse por separado:

- MB8-BAT-SCN10
- MB24-BAT-SCN10
- MB4-SCN10
- MB12-SCN10
- MB1-SCN10




Se recomienda el uso de accesorios y adaptadores de energía de Honeywell. Si se utilizan accesorios o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños no cubiertos por la garantía.



Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar los terminales y las baterías a los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Instalación de la batería

El dispositivo se envía con una batería de 3,85 V y 570 mAh fabricada por Honeywell International Inc.

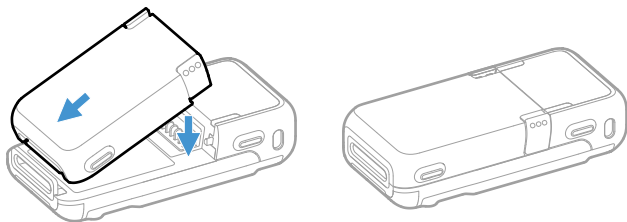


Utilice únicamente el modelo de batería de Honeywell BAT-SCN10.

Sustitución de la batería

Nota: La batería debe sustituirse en un ambiente sin polvo ni partículas en exceso para evitar la acumulación interna de polvo en la unidad.


Cuando la batería está baja, el 8675i emite un pitido, vibra y el LED de la batería parpadea. Para sustituir la batería, apriete los pestillos de la batería y levántela.

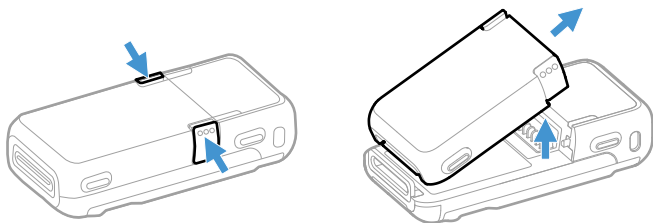


Vuelva a colocar la batería alineándola con la parte posterior del dispositivo y encajándola en el mismo.

Funcionamiento con la mano derecha o izquierda

Para soltar el disparador de dedo, dele la vuelta al dispositivo. Presione el pestillo de liberación en la parte inferior. Gire el disparador y encájelo en su sitio para cambiar el funcionamiento a la mano correcta.

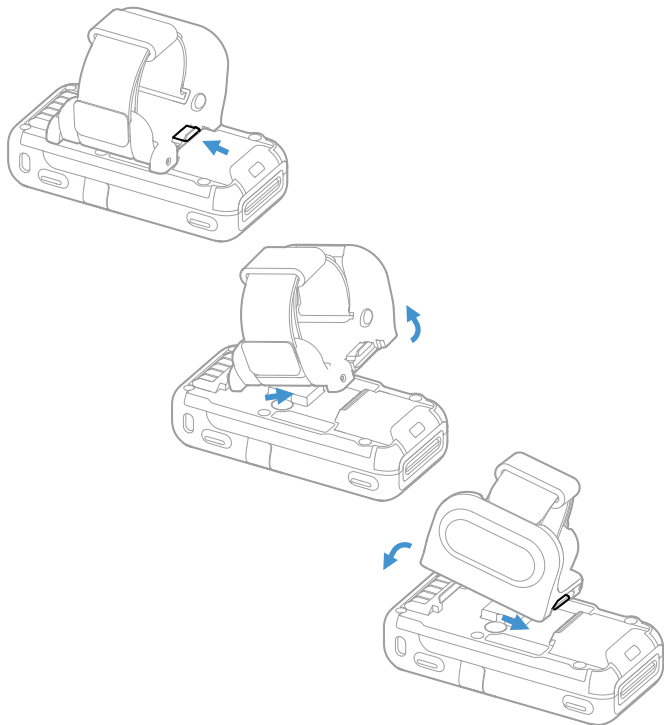

Colocación del dispositivo en el dedo

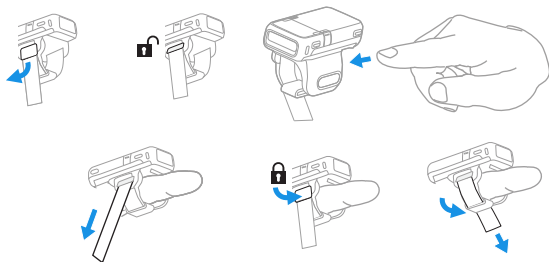


Levante la hebilla de la banda para desbloquear la banda. Introduzca el dedo a través del anillo del disparador. Tire de la banda sobrante hacia abajo. Presione hacia abajo la hebilla de la banda. Pase la banda sobrante a través de la trabilla de la banda.

Encendido del dispositivo

Presione el disparador para encender el dispositivo.

Posición de la muñeca al escanear

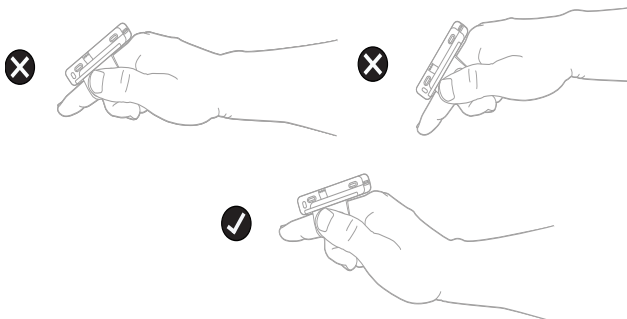

Advertencia: No mire directamente al rayo láser.

Escaneo de un código de barras

El escáner 8675i tiene un visor que proyecta un patrón de referencia láser brillante. Este patrón de referencia se debe colocar centrado sobre el código de barras, aunque puede posicionarse en cualquier dirección y seguir escaneando de manera fiable.

Modelos SR:



Modelos FR:



Conexión del dispositivo mediante Bluetooth®

Emparejamiento con un puerto serie Bluetooth de PC o portátil: Modo de reconexión del host

El 8675i puede emparejarse con dispositivos Bluetooth que funcionan como host, como ordenadores personales, portátiles y tabletas. En este modo, el host intentará conectarse continuamente con el dispositivo. Si el dispositivo y el host se desconectan, el host gestionará la reconexión.

1. Escanee el siguiente código de barras **Modo de reconexión del host (Host Reconnect Mode)**.



PAPSPP;BT_DNG1.

Modo de reconexión del host

2. Configure el dispositivo host para que busque otros dispositivos Bluetooth. (Consulte la Guía del usuario del dispositivo host para obtener instrucciones de emparejamiento).
3. Cuando el dispositivo host haya localizado el 8675i, puede seleccionarlo de la lista que se muestra.

Nota: Consulte la Guía del usuario del 8675i si el dispositivo host muestra un PIN.

Emparejamiento con Bluetooth de PC o portátil: Modo de teclado HID

En este modo, el 8675i se empareja con un dispositivo Bluetooth mediante un teclado HID.

1. Escanee el siguiente código de barras **Conectar teclado Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)**.



Conectar teclado Bluetooth HID
(Bluetooth HID Keyboard Connect)

2. Configure el dispositivo host para que busque otros dispositivos Bluetooth. (Consulte la Guía del usuario del dispositivo host para obtener instrucciones de emparejamiento).
3. Cuando el dispositivo host haya localizado el 8675i, puede seleccionarlo de la lista que se muestra.

Nota: Consulte la Guía del usuario del 8675i si el dispositivo host muestra un PIN.

Desconexión del host

Una vez que el dispositivo se haya conectado a un host, debe desconectarlo para poder comunicarse con otro dispositivo. Escanee el código de barras **Desconectar Bluetooth (Bluetooth Disconnect)** para desvincular el dispositivo del host vinculado actualmente.



BT_DNG4,ADR.

Desconectar Bluetooth
(Bluetooth Disconnect)

Emparejamiento con un dispositivo móvil Android™

Tocar y emparejar

Puede emparejar su teléfono Android™ con el 8675i poniendo en contacto los dispositivos.

1. Asegúrese de que la configuración de NFC esté **activada (On)** en el teléfono.
2. Ponga el teléfono Android en contacto con el dispositivo.
3. El teléfono reconoce el dispositivo y le pide que lo empareje.
4. Compruebe el emparejamiento del 8675i en la configuración Bluetooth de su teléfono.

Emparejamiento con dispositivos móviles Android, Apple™ o Windows®

1. El 8675i puede emparejarse con dispositivos móviles Android, Apple y Windows, a excepción de Windows CE y Mobile. Configure el dispositivo móvil para que busque otros dispositivos Bluetooth. (Consulte la Guía del usuario del dispositivo móvil para obtener instrucciones de emparejamiento).
2. Escanee el siguiente código de barras **Conectar teclado Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)**.



Conectar teclado Bluetooth HID
(Bluetooth HID Keyboard Connect)

3. En el dispositivo móvil, el dispositivo 8675i se muestra como un teclado. Haga clic en él para emparejarlo.

Emparejamiento con un terminal para montaje en vehículos de Honeywell

El 8675i puede emparejarse con terminales para montaje en vehículos de Honeywell, como el Thor VM1 o VM2, o con ordenadores portátiles Tecton.

1. Escanee el siguiente código de barras **Desconectar teclado Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Disconnect)**.



PAPSPP.

Desconectar teclado Bluetooth HID
(Bluetooth HID Keyboard Disconnect)

2. Utilice el 8675i para escanear el código de barras EZPairing que se suministra con el dispositivo, que está adherido al dispositivo o que se muestra en pantalla. El código de barras EZPairing empieza por {FNC3}LnkB, seguido de 10 dígitos, como el siguiente ejemplo.



LnkBxxxxxxxxxx

Emparejamiento con un dispositivo Vocollect

En este modo, el escáner intentará conectarse continuamente con el host. Si el escáner y el host se desconectan, el escáner gestionará la reconexión.

1. Escanee el siguiente código de barras **Conectar con perfil de puerto serie Bluetooth (Bluetooth Serial Port Profile Connect)**.



BT_TRM0,DNG4.

**Conexión del perfil de puerto serie
Bluetooth**

2. Configure el 8675i con los caracteres de terminación utilizados para su flujo de trabajo. Suele ser un retorno de carro y un salto de línea, que se pueden programar escaneando el siguiente código de barras:



SUFBK2990D0A.

Sufijo CR/LF

Consulte la Guía del usuario del 8675i si necesita otros caracteres de terminación.

3. En VoiceConsole, establezca el dispositivo Vocollect en:
 - Tipo de emparejamiento **Escáner Bluetooth (Bluetooth Scanner)**

- Modo de conexión **El dispositivo está a la escucha de conexiones de periféricos (Device listens for peripheral connection)**
 - Tipo de seguridad **Deshabilitada (Disabled)**
4. El emparejamiento simple mediante escaneo se puede lograr creando un código de barras de emparejamiento específico y aplicándolo a cada dispositivo Vocollect. El código de barras EZPairing empieza por {FNC3}LnkB, seguido de 12 dígitos, como el siguiente ejemplo.



5. El LED de Bluetooth parpadea continuamente cuando el 8675i se empareja con un host. Una vez la batería del 8675i esté cargada y haya emparejado el dispositivo con un dispositivo host, puede empezar a escanear códigos de barras.

Restablecimiento de los valores personalizados

Si desea restaurar la configuración predeterminada personalizada de su 8675i, escanee el siguiente código de barras **Activar valores predeterminados personalizados (Activate Custom Defaults)**. Este es el código de barras predeterminado recomendado para la mayoría de los usuarios. Restablece la configuración predeterminada personalizada del 8675i. Si no hay valores predeterminados personalizados, restablece el 8675i a los valores predeterminados de fábrica.

Los ajustes que no hayan sido especificados mediante los valores predeterminados personalizados tomarán por defecto los ajustes predeterminados de fábrica.



**Activar valores
predeterminados
personalizados**

Nota: Escanear el código de barras de los valores predeterminados además hace que tanto el 8675i como el host se reinicien y se desvinculen. Debe volver a vincular (emparejar) el 8675i con el host.

Asistencia

Vaya a sps.honeywell.com y seleccione **Asistencia (Support)** para buscar soluciones en nuestra base de conocimientos o iniciar sesión en el portal de Asistencia técnica.

Documentación para el usuario

Para consultar la guía del usuario y documentación adicional, vaya a sps.honeywell.com.

Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y seleccione **Soporte (Support) > Garantías (Warranties)**.

Patentes

Para obtener información sobre la patente, consulte: www.hsmpats.com.

Declinación de responsabilidad

Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y en otros datos contenidos en este documento sin previo aviso; el lector deberá, en todos los casos, consultar con HII con el fin de determinar si se han producido tales cambios. HII no representa ni garantiza la información proporcionada en esta publicación.

HII no será responsable de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial contenidos en este documento, ni de los daños incidentales o consecuentes derivados del suministro,

el funcionamiento o el uso de este material. HII se excluye de toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o hardware para alcanzar los resultados deseados.

El presente documento contiene información de propiedad exclusiva protegida por copyright. Todos los derechos reservados. Se prohíben el fotocopiado, la reproducción o la traducción de este documento a otro idioma sin la autorización previa por escrito de HII.

Copyright © 2021-2022 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows ME, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation.

La marca y los logotipos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Android™ es una marca comercial de Google, Inc.

Apple es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE. UU. y otros países.