



8675i

Scanner portable, compact et robuste

Guide de démarrage rapide

Déballage de l'appareil

Vérifiez que la boîte d'expédition contient bien les éléments suivants :


- Scanner compact, portable et robuste 8675i de Honeywell
- Batterie rechargeable
- Documentation produit

Si vous avez commandé des accessoires pour votre appareil, vérifiez qu'ils figurent également dans la commande. Veillez à conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer l'appareil pour réparation.



Avant d'utiliser, charger ou remplacer la batterie de l'appareil, lisez bien les étiquettes et marquages, ainsi que la documentation du produit figurant dans la boîte. Vous trouverez toutes les informations en ligne sur sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur la maintenance des batteries d'appareils portables, rendez-vous sur honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Caractéristiques de l'appareil

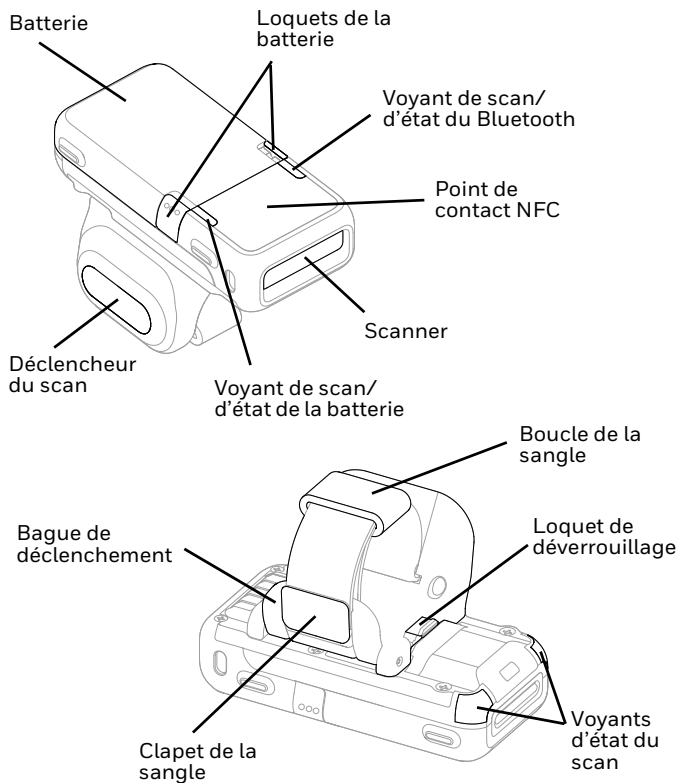

Chargement de la batterie

Compact et robuste, le scanner portable 8675i est livré avec une batterie partiellement chargée. La batterie doit être chargée complètement avant la première utilisation. Les stations de recharge suivantes (à acheter séparément) sont disponibles pour l'appareil :

- MB8-BAT-SCN10
- MB24-BAT-SCN10
- MB4-SCN10
- MB12-SCN10
- MB1-SCN10




Nous recommandons d'utiliser des accessoires et des adaptateurs secteur de marque Honeywell. L'utilisation d'un accessoire ou adaptateur d'alimentation d'une autre marque est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie.



Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de raccorder les ordinateurs et les batteries à des périphériques. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Installation de la batterie

L'appareil est livré avec une batterie de 3,85 V et 570 mAh, fabriquée par Honeywell International Inc.

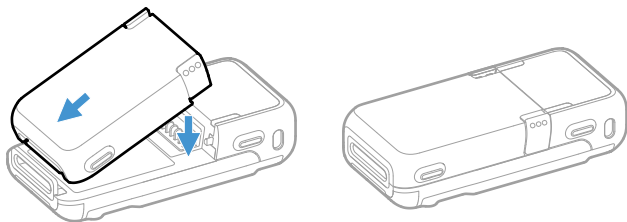


Utilisez uniquement le modèle de batterie Honeywell BAT-SCN10.

Remplacement de la batterie

Remarque : Il est conseillé de remplacer la batterie dans un environnement exempt de particules ou de poussière excessives, pour éviter que celles-ci ne s'accumulent à l'intérieur de l'appareil.


Quand la batterie atteint un faible niveau de charge, le 8675i émet des bips, se met à vibrer et fait clignoter le voyant de la batterie. Pour remplacer la batterie, appuyez sur le loquet et soulevez la batterie.

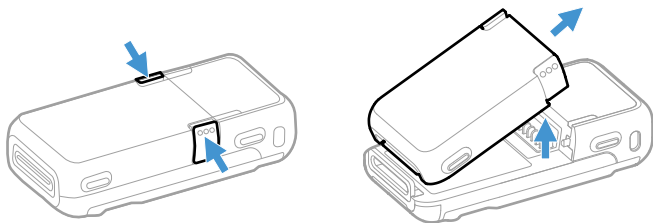


Pour insérer la batterie rechargée, faites-la buter contre l'arrière de l'appareil et clipsez-la dans son logement.

Utilisation pour droitier ou gaucher

Pour relâcher la gâchette, retournez l'appareil. Actionnez le loquet de déverrouillage situé sous l'appareil. Faites pivoter la gâchette et fixez-la à nouveau sur l'appareil pour que celui-ci soit adapté à la manualité de l'utilisateur.

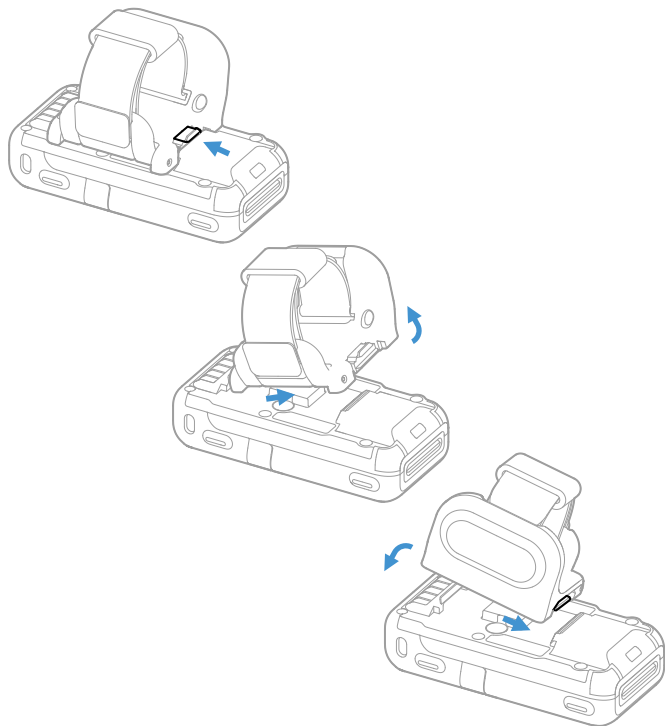

Insérer votre doigt dans la bague de la gâchette

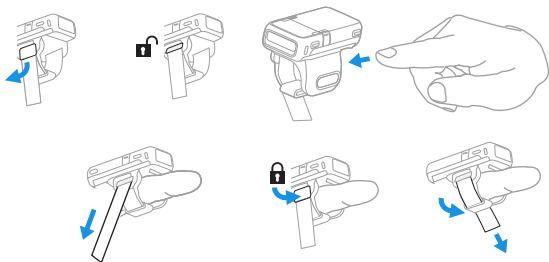


Relevez le clapet de verrouillage-déverrouillage de la sangle. Insérez votre doigt dans la bague de la gâchette. Tirez sur la sangle vers le bas pour la serrer. Abaissez le clapet de la sangle. Ramenez le pan qui dépasse dans la boucle de la sangle.

Mise sous tension de l'appareil

Appuyez sur la gâchette pour mettre l'appareil sous tension.

Position du poignet pendant la lecture

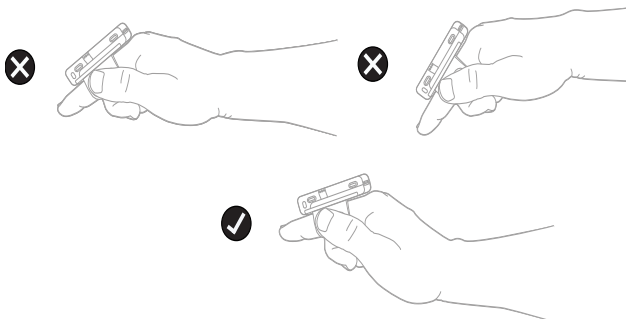

Attention : ne jamais diriger le faisceau laser vers les yeux.

Comment lire un code-barres

Le scanner 8675i dispose d'un viseur qui projette un faisceau laser de visée très lumineux. Vous devez en principe centrer celui-ci sur le code-barres, mais vous pouvez orienter le faisceau dans toutes les directions pour que le code soit lu correctement.

Modèles SR :



Modèles FR :



Connecter l'appareil via Bluetooth®

Jumelage avec un ordinateur portable ou de bureau via le port série Bluetooth : Mode Reconnexion de l'hôte

Le scanner 8675i peut s'apparier à des périphériques Bluetooth hôtes tels qu'un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette. Dans ce mode, l'hôte tentera continuellement de se connecter à l'appareil. En cas de déconnexion entre l'appareil et l'hôte, celui-ci effectuera la reconnexion.

1. Scannez le code-barres du **mode Reconnexion de l'hôte (Host Reconnect Mode)** ci-dessous.



PAPSPP;BT_DNG1.

Mode Reconnexion de l'hôte

2. Réglez l'appareil hôte pour qu'il recherche d'autres périphériques Bluetooth. (Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil hôte pour les instructions de jumelage.)
3. Lorsque l'appareil hôte aura localisé le scanner 8675i, vous pourrez le sélectionner dans la liste affichée.

Remarque : Reportez-vous au Guide de l'utilisateur du scanner 8675i si l'appareil hôte affiche un code PIN.

Jumelage par Bluetooth avec un ordinateur portable ou de bureau : mode Clavier HID

Dans ce mode, le scanner 8675i est apparié à un périphérique Bluetooth à l'aide d'un clavier HID.

1. Scannez le code-barres **Connexion clavier Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)** ci-dessous.



Connexion clavier Bluetooth HID

2. Réglez l'appareil hôte pour qu'il recherche d'autres périphériques Bluetooth. (Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil hôte pour les instructions de jumelage.)
3. Lorsque l'appareil hôte aura localisé le scanner 8675i, vous pourrez le sélectionner dans la liste affichée.

Remarque : Reportez-vous au Guide de l'utilisateur du scanner 8675i si l'appareil hôte affiche un code PIN.

Déconnexion de l'appareil hôte

Si l'appareil s'est connecté à un dispositif hôte, vous devez le déconnecter de celui-ci pour communiquer avec un appareil différent. Scannez le code-barres **Déconnexion Bluetooth (Bluetooth Disconnect)** pour déconnecter l'appareil du dispositif hôte actuellement connecté.



BT_DNG4,ADR.

Déconnexion Bluetooth

Jumelage avec un appareil mobile Android™

Jumelage par contact

Vous pouvez appairer votre téléphone Android™ avec le scanner 8675i : il suffit de faire se toucher les deux appareils.

1. Assurez-vous d'avoir **activé (On)** le paramètre NFC sur votre téléphone.
2. Mettez en contact le téléphone Android et l'appareil.
3. Le téléphone reconnaît l'appareil et vous invite à faire le jumelage.
4. Vérifiez le jumelage du scanner 8675i dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Jumelage avec un appareil mobile sous Android, iOS® ou Windows®

1. Le scanner 8675i peut s'apparier avec des appareils mobiles sous Android, iOS et Windows (hormis Windows CE et Windows Mobile). Paramétrez votre appareil mobile pour qu'il recherche d'autres périphériques Bluetooth. (Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions de jumelage.)
2. Scannez le code-barres **Connexion clavier Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)** ci-dessous.



Connexion clavier Bluetooth HID

3. Sur l'appareil mobile, le scanner 8675i apparaît sous forme de clavier. Cliquez dessus pour effectuer le jumelage.

Jumelage avec un terminal Honeywell embarqué sur un véhicule

Le scanner 8675i peut s'apparier avec un terminal Honeywell embarqué sur un véhicule (tel que le Thor VM1 ou VM2) ou avec un terminal mobile Tecton.

1. Scannez le code-barres **Connexion clavier Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Disconnect)** ci-dessous.



Déconnexion clavier Bluetooth HID

2. Utilisez le scanner 8675i pour lire le code-barres EZPairing fourni avec l'appareil, fixé sur ce dernier ou affiché à l'écran. Le code-barres EZPairing commence par {FNC3}LnkB suivi de 10 chiffres, comme dans l'exemple ci-après.



Jumelage avec un appareil Vocollect

Dans ce mode, le scanner tente continuellement de se connecter à l'hôte. Si le scanner et l'hôte sont déconnectés, le scanner effectuera la reconnexion.

1. Scannez le code-barres **Connexion au profil de port série Bluetooth (Bluetooth Serial Port Profile Connect)** ci-dessous.



BT_TRM0,DNG4.

**Connexion au profil de port
série Bluetooth**

2. Configurez le scanner 8675i avec les caractères de fin de chaîne utilisés pour votre flux de travail. Il s'agit souvent d'un retour chariot et d'un interligne, qui peuvent être programmés en lisant le code-barres suivant :



SUFBK2990D0A.

Suffixe CR/LF

Reportez-vous au guide d'utilisation du 8675i si vous devez utiliser d'autres caractères de fin de chaîne.

3. Dans la VoiceConsole, réglez l'appareil Vocollect sur :
 - Type d'appairage **Scanner Bluetooth (Bluetooth Scanner)**
 - Mode de connexion **L'appareil attend le signal de connexion au périphérique (Device listens for peripheral connection)**

- Type de sécurité **Désactivé (Disabled)**
4. Il est possible d'effectuer un jumelage simple en mode scan, en créant un code-barres de jumelage dédié et en l'appliquant à chaque appareil Vocollect. Le code-barres EZPairing commence par {FNC3}LnkB suivi de 12 chiffres, comme dans l'exemple ci-après.



5. La LED Bluetooth clignote lorsque le scanner 8675i est apparié à un hôte. Quand la batterie du scanner 8675i est chargée et dès lors que celui-ci est apparié à un appareil hôte, vous pouvez commencer à lire les codes-barres.

Réinitialiser les paramètres personnalisés par défaut

Si vous voulez restaurer les paramètres personnalisés par défaut sur le scanner 8675i, scannez le code-barres **Activer les paramètres personnalisés par défaut (Activate Custom Defaults)** ci-dessous. Il s'agit du code-barres par défaut recommandé pour la plupart des utilisateurs. Il réinitialise le scanner 8675i aux paramètres personnalisés par défaut. En l'absence de paramètres personnalisés par défaut, il réinitialise le scanner 8675i aux paramètres d'usine par défaut.

Tous les paramètres qui n'ont pas été spécifiés dans les paramètres personnalisés par défaut seront réinitialisés aux paramètres d'usine par défaut.



**Activer les paramètres
personnalisés par défaut**

Remarque : Scanner le code-barres des paramètres par défaut entraînera la réinitialisation et l'annulation du jumelage pour le scanner 8675i et l'hôte. Vous devrez réappairer le scanner 8675i et l'hôte.

Assistance

Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances ou pour vous connecter au portail de l'assistance technique, rendez-vous sur sps.honeywell.com et sélectionnez **Assistance (Support)**.

Documentation utilisateur

Pour obtenir le guide d'utilisation et d'autres documents, rendez-vous sur sps.honeywell.com.

Garantie limitée

Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et sélectionnez **Assistance >Garanties (Support >Warranties)**.

Brevets

Pour plus d'informations sur les brevets, consultez le site www.hsmpats.com.

Décharge de responsabilité

Honeywell International Inc. (« HII ») se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et d'autres informations mentionnées dans le présent document et il vous revient, dans tous les cas, de consulter HII pour déterminer si de

telles modifications ont été effectuées. HII ne fournit aucune garantie ni assurance concernant les informations présentes dans cette publication.

HII décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou éditoriales des omissions dans le présent document, ainsi que pour tout dommage indirect ou accessoire résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ces informations. HII décline toute responsabilité sur le choix et l'utilisation des logiciels et/ou matériels pour parvenir aux résultats escomptés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans le consentement écrit préalable de HII.

Copyright © 2021-2022 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows ME, Windows XP et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation.

Le symbole et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

iOS est une marque commerciale d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.