



8675i

Scanner portabil robust compact

Ghid de pornire rapidă

Scoaterea din cutie

Asigurați-vă că în cutie se găsesc următoarele articole:

- Scaner portabil Honeywell 8675i robust compact
- Baterie reîncărcabilă
- Documentația produsului



Dacă ați comandat accesorii pentru dispozitivul dvs. verificați că sunt și acestea incluse în comanda dvs. Păstrați ambalajul original pentru cazul în care trebuie să returnați dispozitivul pentru depanare.



Înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, încărcați sau înlocuiți bateria dispozitivului, citiți cu atenție toate etichetele, marcajele și documentația produsului furnizată în cutie sau online la sps.honeywell.com. Pentru a afla mai multe despre întreținerea bateriilor pentru dispozitivele portabile, accesați honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Caracteristicile dispozitivului

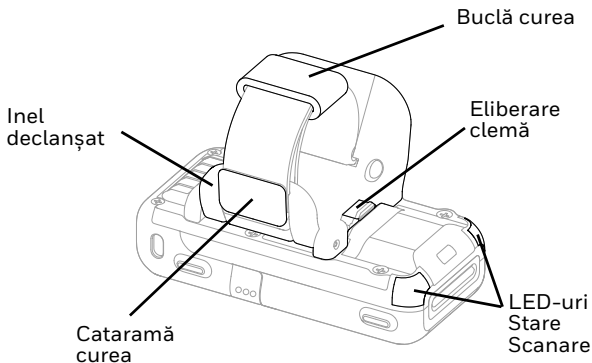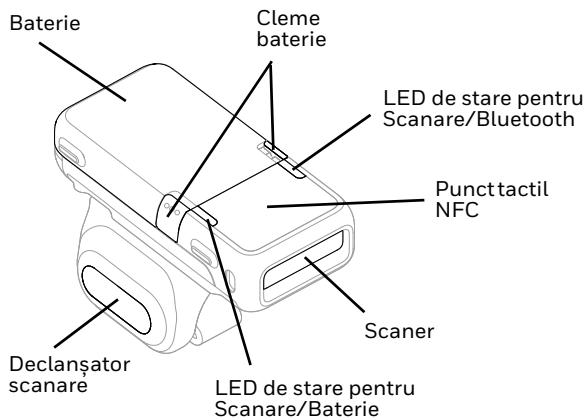

Încărcarea bateriei

Scannerul portabil robust compact 8675i este livrat cu o baterie parțial încărcată. Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare. Următoarele stații de încărcare sunt disponibile pentru dispozitiv și trebuie achiziționate separat:

- MB8-BAT-SCN10
- MB24-BAT-SCN10
- MB4-SCN10
- MB12-SCN10
- MB1-SCN10




Vă recomandăm să folosiți accesorii și transformatoare Honeywell. Utilizarea accesoriilor sau transformatoarelor care nu sunt fabricate de Honeywell poate produce pagube care nu sunt acoperite de garanție.



Asigurați-vă că toate componentele sunt uscate înainte de a face contactul între computere/baterii și dispozitivele periferice. Contactul dintre componente ude poate produce pagube care nu sunt acoperite de garanție.

Instalați bateria

Dispozitivul este livrat cu o baterie de 3,85 V, 570 mAh produsă de Honeywell International Inc.

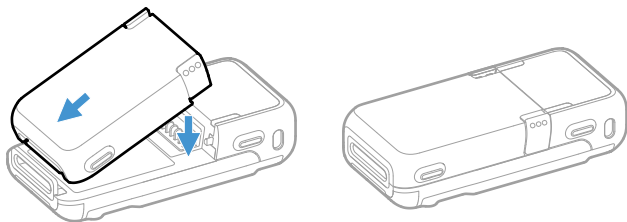


Utilizați numai baterii Honeywell model BAT-SCN10.

Înlocuirea bateriei

Notă: Bateria trebuie înlocuită într-un mediu fără praf sau particule pentru a evita acumularea de praf în interiorul unității.




Atunci când bateria este descărcată, 8675i emite un semnal sonor, vibrează și LED-ul pentru baterie clipește. Pentru a înlocui bateria, strângeți clema bateriei și ridicați bateria.

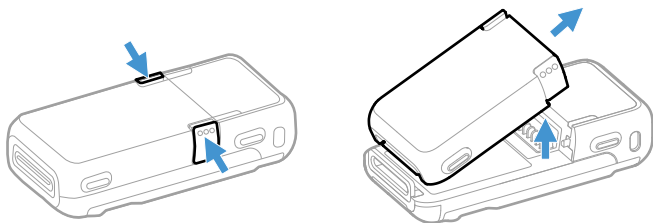


Înlocuiți bateria aliniind-o cu partea din spate a dispozitivului și fixându-o pe dispozitiv.

Operarea cu mâna dreaptă sau stângă

Pentru a elibera declanșatorul pentru deget, întoarceți dispozitivul. Apăsați butonul de eliberare a clemei din partea de jos. Rotiți declanșatorul și fixați-l în poziție pentru a schimba operarea la mâna corectă.

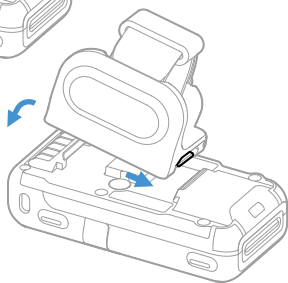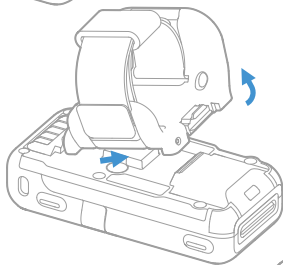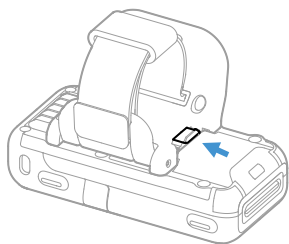

Atașați dispozitivul la degetul dvs.

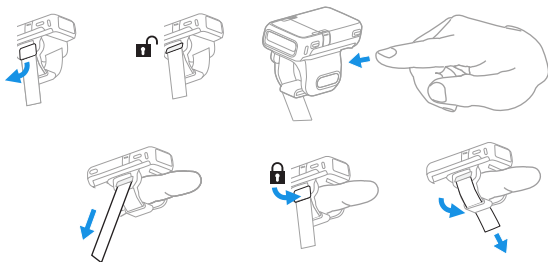


Ridicați catarama curelei pentru a debloca cureaua. Introduceți degetul prin inelul declanșator. Trageți restul curelei în jos. Apăsăți pe catarama curelei. Trageți restul curelei prin buclă.

Pornirea dispozitivului

Apăsăți declanșatorul pentru a porni dispozitivul.

Poziția încheieturii la scanare

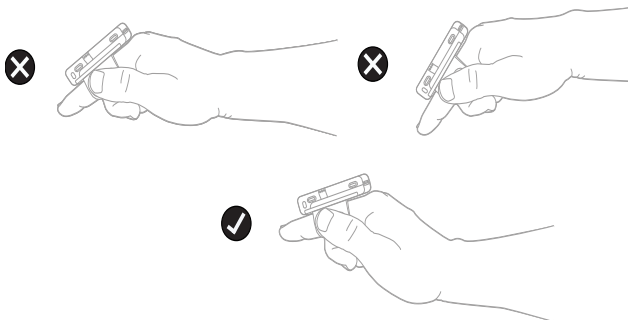

Avertizare: Nu priviți direct în raza laser.

Cum se scanează un cod de bare

Scannerul 8675i are un vizor care proiectează un model laser luminos de țintire. Acest model de țintire trebuie centrat asupra codului de bare, dar poate fi poziționat în orice direcție pentru o citire bună.

Modele SR:



Modele FR:



Conectarea dispozitivului prin Bluetooth®

Asocierea cu un port serial Bluetooth pentru PC sau laptop: Mod de reconectare gazdă

8675i se poate asocia cu dispozitive Bluetooth gazdă, cum ar fi computere personale, laptopuri și tablete. În acest mod, gazda va încerca continuu să se conecteze la dispozitiv. Dacă dispozitivul și gazda se deconectează, gazda va gestiona reconectarea.

1. Scanați codul de bare al **Modului de reconectare gazdă (Host Reconnect Mode)**, de mai jos.



PAPSPP;BT_DNG1.

Mod de reconectare gazdă

2. Setati dispozitivul gazdă să caute alte dispozitive Bluetooth. (Consultați Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul dvs. gazdă pentru instrucțiuni de asociere.)
3. Când dispozitivul gazdă a localizat 8675i, îl puteți selecta din lista afișată.

Notă: Consultați Ghidul utilizatorului pentru 8675i dacă dispozitivul gazdă afișează un cod PIN.

Asocierea prin Bluetooth pentru PC sau laptop: Mod tastatură HID

În acest mod, 8675i se asociază cu un dispozitiv Bluetooth utilizând o tastatură HID.

1. Scanați codul de bare pentru **Conectarea tastaturii Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)** de mai jos.



Conectarea tastaturii Bluetooth

2. Setați dispozitivul gazdă să caute alte dispozitive Bluetooth. (Consultați Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul dvs. gazdă pentru instrucțiuni de asociere.)
3. Când dispozitivul gazdă a localizat 8675i, îl puteți selecta din lista afișată.

Notă: Consultați Ghidul utilizatorului pentru 8675i dacă dispozitivul gazdă afișează un cod PIN.

Deconectare de la gazdă

După ce dispozitivul dvs. a fost conectat la o gazdă, trebuie să-l deconectați pentru a comunica cu un alt dispozitiv. Scanați codul de bare **Deconectare Bluetooth (Bluetooth Disconnect)** pentru a deconecta dispozitivul de la gazda asociată în prezent.



BT_DNG4,ADR.

Deconectare Bluetooth

Asocierea cu un dispozitiv mobil Android™

Atingere și asociere

Puteți asocia telefonul Android™ cu 8675i prin atingerea dispozitivelor unul de celălalt.

1. Asigurați-vă că setarea NFC este **activată (On)** pe telefonul dvs.
2. Atingeți telefonul Android de dispozitiv.
3. Telefonul recunoaște dispozitivul și vă solicită să îl asociați.
4. Verificați asocierea 8675i din setările Bluetooth ale telefonului.

Asocierea cu un dispozitiv mobil Android, Apple™ sau Windows®

1. Dispozitivul 8675i poate fi asociat cu dispozitive mobile Android, Apple și Windows, cu excepția Windows CE și Mobile. Setati-vă dispozitivul mobil să caute alte dispozitive Bluetooth. (Consultați Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul dvs. mobil pentru instrucțiuni de asociere.)
2. Scanați codul de bare pentru **Conectarea tastaturii Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)** de mai jos.



Conectarea tastaturii Bluetooth HID

3. Pe dispozitivul mobil, dispozitivul 8675i este afișat ca tastatură. Faceți clic pe acesta pentru a-l asocia.

Asociați cu un computer montat pe vehicul Honeywell

Funcțiile 8675i pot fi asociate cu computere montate pe vehicule Honeywell, cum ar fi Thor VM1 sau VM2 sau cu computere mobile Tecton.

1. Scanați codul de bare pentru **Deconectarea tastaturii Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Disconnect)** de mai jos.



Deconectarea tastaturii Bluetooth HID

2. Utilizați 8675i pentru a scana codul de bare EZPairing care este fie furnizat împreună cu dispozitivul, fie atașat la dispozitiv sau afișat pe ecran. Codul de bare EZPairing începe cu {FNC3}LnkB, urmat de 10 cifre, la fel ca exemplul de mai jos.



Asocierea cu un dispozitiv Vocollect

În acest mod, scanerul va încerca continuu să se conecteze la dispozitiv. Dacă scanerul și gazda se deconectează, gazda va gestiona reconectarea.

1. Scanați codul de bare pentru **Conectarea la profilul portului serial Bluetooth (Bluetooth Serial Port Profile Connect)** de mai jos.



BT_TRM0,DNG4.

Conectare la profilul portului serial

2. Configurați 8675i cu caracterele de sfârșit utilizate pentru fluxul dvs. de lucru. Aceasta este adesea un „carriage return” (returnarea la începutului liniei) și un „line feed” (linie nouă), care pot fi programate prin scanarea următorului cod de bare:



SUFBK2990D0A.

Sufix CR/LF

Consultați 8675i Ghidul utilizatorului dacă aveți nevoie de alte caractere de sfârșit.

3. În VoiceConsole, setați dispozitivul Vocollect la:
 - Tip asociere **Scanner Bluetooth (Bluetooth Scanner)**
 - Mod conexiune **Dispozitivul caută conexiunea periferică (Device listens for peripheral connection)**

- Tip de securitate **Dezactivat (Disabled)**
4. Asocierea simplă bazată pe scanare poate fi realizată prin crearea unui cod de bare de asociere dedicat și prin aplicarea acestuia pe fiecare dispozitiv Vocollect. Codul de bare EZPairing începe cu {FNC3} LnkB, urmat de 12 cifre, ca și exemplul de mai jos.



LnkBxxxxxxxxxxx

5. LED-ul Bluetooth clipește continuu atunci când 8675i se asociază cu o gazdă. Odată ce bateria 8675i este încărcată și a?i asociat-o la un dispozitiv gazdă, pute?i începe scanarea codurilor de bare.

Resetare la valorile implicite

Dacă doriți ca setările implicite personalizate să fie restabilite pentru 8675i, scanați codul de bare **Activare setări implicite personalizate (Activate Custom Defaults)** de mai jos. Acesta este codul de bare implicit recomandat pentru majoritatea utilizatorilor. Aceasta resetează 8675i la setările implicite personalizate. Dacă nu există setări implicite personalizate,

8675i se resetează la setările implicite din fabrică. Orice setări care nu au fost specificate prin setările implicite personalizate sunt resetate la setările implicite din fabrică.



**Activare setări implicite
personalizate**

Notă: Scanarea codului de bare Valori implicite face ca atât gazda cât și 8675i să efectueze o resetare și să devină deconectate. Trebuie să reconectați (asociați) 8675i la gazdă.

Asistență

Pentru a căuta o soluție în baza noastră de date sau pentru a vă conecta la portalul de asistență tehnică, accesați sps.honeywell.com și selectați **Support (Asistență)**.

Documentație pentru utilizatori

Pentru ghidul utilizatorului și alte documente, accesați sps.honeywell.com.

Garanție limitată

Pentru informații despre garanție, accesați sps.honeywell.com și selectați **Asistență > Garanții (Support > Warranties)**.

Brevete

Pentru informații despre brevete, consultați www.hsmpats.com.

Precizări legale

Honeywell International Inc. („HII”) își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și alte informații din prezentul document fără notificare prealabilă și, indiferent de situație, cititorul trebuie să consulte HII pentru a stabili dacă au fost efectuate orice astfel de modificări. HII nu face nicio declarație sau garanție cu privire la informațiile furnizate în această publicație.

HII nu va fi răspunzătoare pentru erori sau omisiuni tehnice sau editoriale incluse în prezentul document; nici pentru daunele colaterale sau apărute pe cale de consecință, rezultate din furnizarea, performanța sau utilizarea acestui material. HII

deneagă orice responsabilitate pentru selectarea și utilizarea software-ului și/sau a hardware-ului în scopul obținerii rezultatelor avute în vedere.

Prezentul document conține informații proprietare care sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt rezervate. Nicio secțiune din acest document nu poate fi fotocopiată, reprodusă sau tradusă într-o altă limbă fără consimțământul preliminar în formă scrisă al HII.

Drepturi de autor © 2021-2022 Honeywell International Inc.
Toate drepturile rezervate.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows ME, Windows XP și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc.

Android™ este o marcă comercială a Google LLC.

Apple este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.