



CK62 Series

Pracuje se systémem Android™

Stručný návod k použití

Agenturní modely

CK62 Series: CK62X00, CK62X10

Poznámka: Vzhledem k odlišnostem v konfiguracích modelů může váš počítač vypadat jinak než na obrázku.

Pro začátek

Ujistěte se, že se v přepravním obalu nacházejí následující položky:

- Přenosný počítač CK62
(Modely CK62X00 nebo CK62X10)
- Nabíjecí baterie 3,6 V Li-Ion
- Kabel USB typu C
- Popruh na ruku
- Produktová dokumentace

Pokud jste si ke svému přenosnému počítači objednali příslušenství, zkontrolujte, zda je rovněž obsaženo v balení. Nezapomeňte uschovat původní obal pro případ, že byste museli přenosný počítač zaslat do opravy.

Poznámka: Modely CK62X00 nemají bezdrátovou funkci WWAN.

Parametry paměťové karty

Pro maximální výkon a odolnost společnost Honeywell doporučuje používat s přenosnými počítači paměťové karty microSD™ nebo microSDHC™ průmyslové třídy Single Level Cell (SLC). Bližší informace o schválených paměťových kartách získáte u obchodního zástupce Honeywell.

Vlastnosti počítače

Stav baterie / LED
kontrolka oznámení

Okno
zobrazovače
(apertura LED/
laseru)

Dotykový
displej

LED kontrolka
stavu skenování

Tlačítko
napájení


Tlačítko
skenování

K lávesnice
(v závislosti na
modelu)

Tlačítko
Enter


Mikrofon

Poznámka: Popruh na ruku není zobrazen.

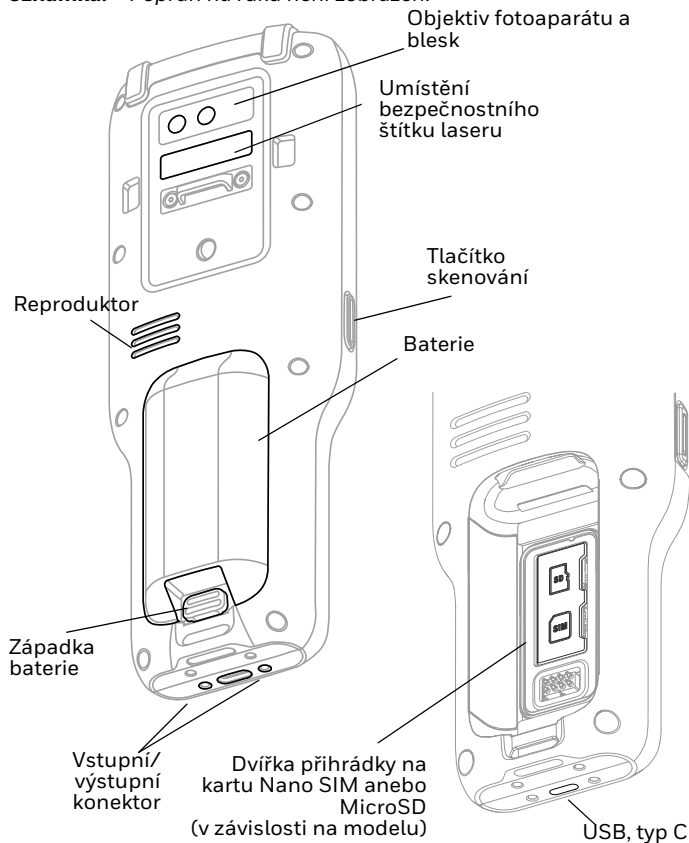

Nainstalujte karty Nano SIM (WWAN Models)


Pro aktivaci telefonu a připojení k mobilní síti se používá karta nano-SIM nebo zabudovaná SIM (eSIM). eSIM je k dispozici pouze u vybraných modelů. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce.

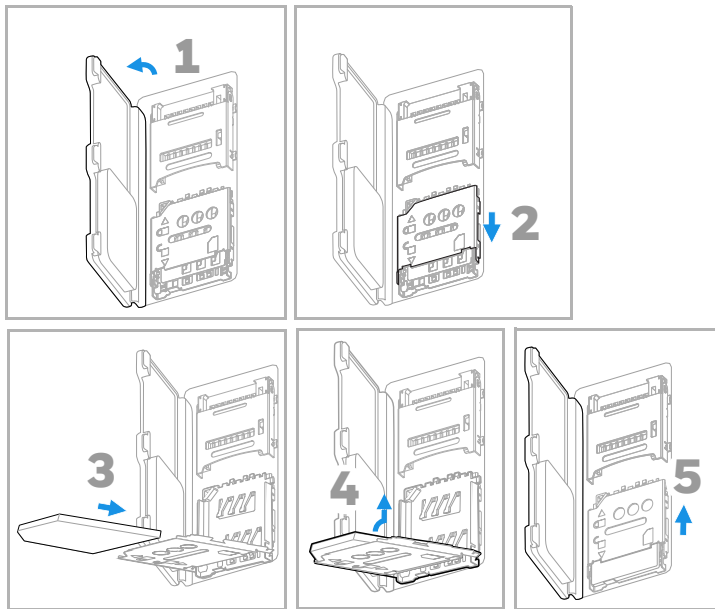

Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím karty vždy nejprve vypněte napájení počítače.

Nainstalujte kartu microSD (volitelné)

Poznámka: Všechny karty microSD před prvním použitím naformátujte

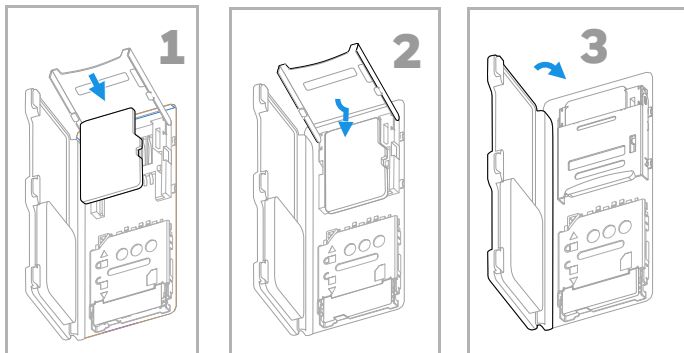

Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím karty vždy nejprve vypněte napájení počítače.

Informace o baterii

Přenosný počítač se dodává s lithium-iontovou baterií 3,6 V DC vyráběnou pro společnost Honeywell International Inc.



Než se pokusíte baterii v zařízení používat, nabíjet nebo vyměnit, pečlivě si přečtete všechny štítky, značky a dokumentaci k výrobku, které jsou součástí balení nebo online na stránkách automation.honeywell.com. Další informace o údržbě baterie pro přenosná zařízení naleznete na stránkách honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Před vložením baterie do počítače zkontrolujte, zda jsou všechny součásti suché. Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.







Doporučujeme používat lithium-iontové baterie Honeywell. Použití baterie jiné značky než Honeywell může vést k poškození terminálu, na které se nevztahuje záruka.

Nainstalujte baterii

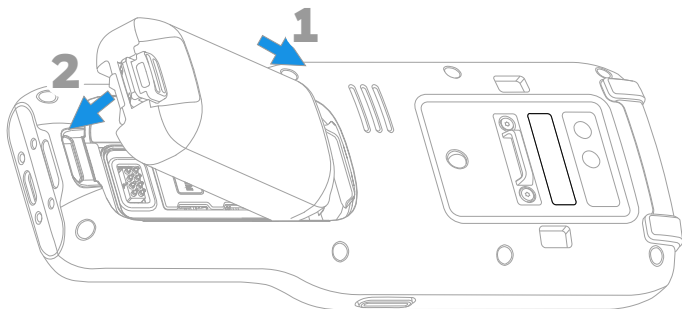

Nainstalujte popruh na ruku

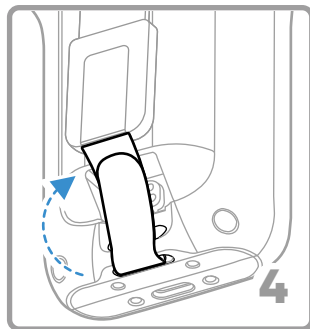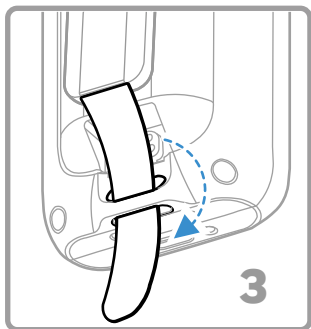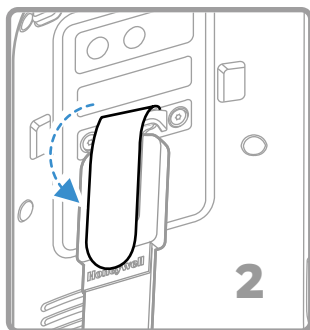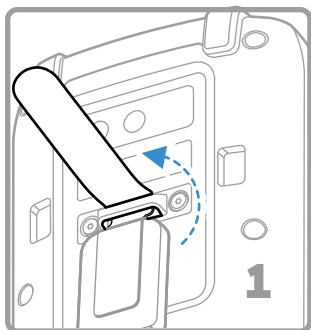

Nabijte přenosný počítač

Přenosný počítač se dodává s částečně nabitou baterií. Nabíjejte baterii pomocí nabíječky CK62 po dobu nejméně **5 hodin**.

Poznámka: *Používání počítače v průběhu nabíjení baterie prodlužuje čas nutný k plnému nabití. Pokud přenosný počítač odebírá více proudu, než je dodáváno z nabíjecího zdroje, nabíjení nebude úspěšné.*



Doporučujeme používat příslušenství a napájecí adaptéry Honeywell. Použití příslušenství a napájecích adaptérů jiné značky než Honeywell může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.

Přenosné počítače řady CK62 jsou určeny k použití s nabíjecím zařízením CK62. Další informace naleznete v *průvodci příslušenstvím k řadě CK62*, který si můžete stáhnout na adrese automation.honeywell.com.



Před propojením počítačů a baterií s periferními zařízeními zkontrolujte, zda jsou všechny součásti suché. Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

Zapnutí/vypnutí

Po prvním zapnutí počítače se zobrazí Welcome (uvítací) obrazovka. Můžete naskenovat konfigurační čárový kód nebo počítač nastavit ručně prostřednictvím průvodce. Po dokončení nastavení se již Welcome (uvítací) obrazovka po spuštění nezobrazuje a režim Provisioning (zřizování) se automaticky vypne (zakáže).


Zapnutí počítače:

- Stiskněte a podržte tlačítko **Power (Napájení)** po dobu přibližně 3 sekund a pak ho uvolněte.

Vypnutí počítače:

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Power (Napájení)**, dokud se nezobrazí nabídka možností.
2. Klepněte na **Power off (Vypnout)**.

Výměna baterie

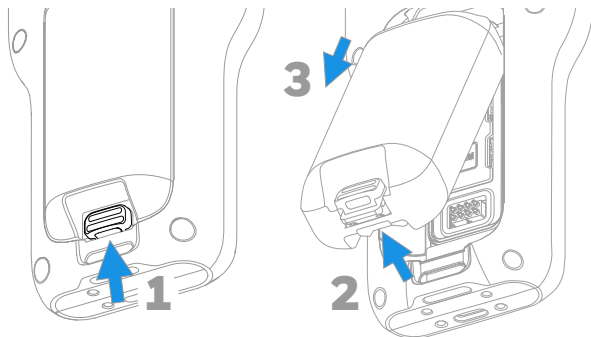

Výměna za provozu

Baterii můžete vyměnit na vyžádání, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Tablet je zapnutý po dobu nejméně 4 minut.

A

- Novou baterii vložíte do tří minut.

Prodleva obrazovky

Prodleva obrazovky (režim spánku) automaticky vypíná dotykový displej a uzamyká počítač po uplynutí nastavené doby nečinnosti počítače, aby se šetřila baterie.


- Počítač probudíte stiskem a uvolněním tlačítka **Napájení (Power)**.

Přizpůsobení prodlevy obrazovky

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, po které displej přejde do režimu spánku:

1. Potáhněte prstem nahoru na dotykové obrazovce.
2. Vyberte **Nastavení (Settings) > Displej (Display) > Prodleva obrazovky (Screen Timeout)**.
3. Vyberte dobu, po které displej přejde do režimu spánku.

Informace o domovské obrazovce

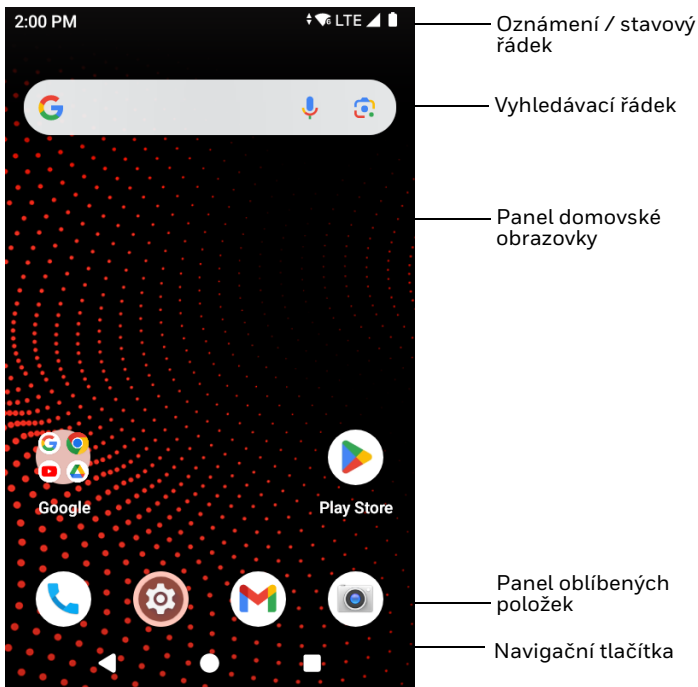

Navigační a funkční tlačítka

Umístění tlačítek viz [Vlastnosti počítače](#).

Tlačítko	Popis	
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Domů	Návrat na domovskou obrazovku.
	Nedávné aplikace	Zobrazení naposledy použitých aplikací a přepínání mezi nimi.
	Skenování	Stisknutím levého nebo pravého tlačítka skenování spustíte skener.
	Napájecí napětí	• Zapnutí/vypnutí • Otevřít/ukončit Prodleva obrazovky (režim spánku) • Přístup k nabídce možností, včetně: Vypnutí, restartování.


Informace o režimu zřizování

Po dokončení postupu při prvním použití se režim zřizování automaticky vypne. Pokud režim zřizování nepovolíte v aplikaci nastavení, je možnost instalace aplikací, certifikátů, konfiguračních souborů a licencí do počítače naskenováním čárového kódu omezená. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

Skenování čárového kódu pomocí aplikace Scan Demo

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, zamezte odrazům tím, že čárový kód naskenujete pod mírným úhlem.

1. Potáhněte prstem nahoru na obrazovce.
2. Vyberte **Ukázky (Demos) > Scan Demo**.
3. Namiřte počítač na čárový kód.
4. Klepněte na **Skenovat (Scan)** na dotykové obrazovce nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek skenování. Namiřte paprsek na střed čárového kódu.

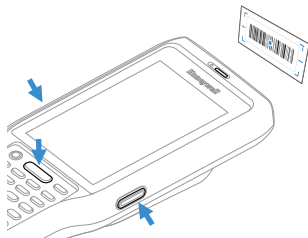

Výsledky dekódování se zobrazí na obrazovce.

Poznámka: V aplikaci Scan Demo jsou ve výchozím nastavení aktivní jen některé sady symbolů čárových kódů. Pokud nelze čárový kód naskenovat, je možné, že nejsou aktivovány příslušné sady symbolů. Informace o úpravě výchozích nastavení aplikace naleznete v uživatelské příručce.

Synchronizace dat

Chcete-li přesunout soubory mezi CK62 a stolním počítačem:

1. Připojte CK62 k počítači pomocí nabíjecího/komunikačního kabelu USB.
2. Na CK62 otevřete panel oznámení potáhnutím shora dolů přes obrazovku.
3. Dvojitým klepnutím na oznámení **systému Android (Android System)** otevřete nabídku možností.
4. Vyberte možnost **Přenos souborů (File Transfer)** nebo **PTP**.
5. V počítači otevřete prohlížeč souborů.
6. Přejděte na CK62. Nyní můžete kopírovat, odstraňovat a přesouvat soubory či složky mezi počítačem a CK62 stejně jako v případě jiného úložiště (například vyjmutím a vložením nebo přetažením).

Poznámka: Je-li režim zřizování vypnutý, některé složky jsou v prohlížeči souborů skryté a nezobrazují se.

Restartování přenosného počítače

Přenosný počítač může být v některých případech nutné restartovat a odstranit tak problémy, kdy například aplikace nereaguje na povely systému nebo počítač tzv. zamrzne.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Power (Napájení)**, dokud se nezobrazí nabídka možností.
2. Vyberte možnost **Restart (Restartovat)**.

Chcete-li počítač restartovat v případě, kdy dotykový displej přestane reagovat:

- Stiskněte a podržte tlačítko **Power (Napájení)** po dobu přibližně 8 sekund, dokud se přenosný počítač nerestartuje.

Poznámka: Pokročilé možnosti resetování naleznete v uživatelské příručce.

Podpora

Chcete-li v naší znalostní bázi vyhledat řešení nebo se chcete přihlásit do portálu technické podpory a nahlásit problém, přejděte na web honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Dokumentace

Dokumentace k produktu je k dispozici na stránce automation.honeywell.com.

Omezená záruka

Chcete-li získat informace o záruce, přejděte na stránky automation.honeywell.com a vyberte možnost **Support (Podpora) > Productivity (Produktivita) > Warranties (Záruky)**.

Patenty

Informace o patentech naleznete na webových stránkách www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.