



סדרה CK62

מופעל על ידי Android™

מדריך התחלה מהירה

דגם סוכנות

סדרה CK62: CK62X00, CK62X10

הערה: עקב הבדלים בתצורות הדגמים השונים, המחשב שלך עשוי להיראות שונה מהאיור.

תכולת האריזה

ודא שקופסת המשלוח מכילה את הפריטים הבאים:

- CK62 מחשב נייד מסוג (דגם CK62X00 או CK62X10)
 - V 3.6 סוללת ליתיום-יון נטענת
 - כבל USB Type-C
 - רצועת יד
 - תיעוד המוצר
- אם הזמנת אביזרים למחשב הנייד שלך, ודא שגם הם כלולים בהזמנה. הקפד לשמור את האריזה המקורית למקרה שתצטרך להחזיר את המחשב הנייד לתיקון.

הערה: דגמי CK62X00 אינם כוללים רדיו WWAN.

מפרטים של כרטיס זיכרון

חברת Honeywell ממליצה להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג Single Level Cell (SLC) בדורגה תעשייתית, מסוג microSD™, microSDHC™ או microSDXC™ עם מחשבים ניידים, לביצועים ולעמידות הטובים ביותר.

תכונות המחשב

מצב סוללה/נורית
לחיווי הודעות

חלון סורק עם נורית
צמצם/LED

נורית לחיווי מצב
סריקה

לוח מגע


לחצן הפעלה

לחצן סריקה


לוח מקשים
(תלוי בדגם)

מקש Enter

מיקרופון

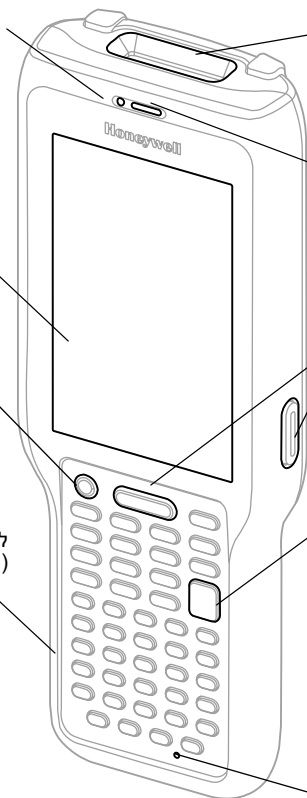


הערה: רצועת היד לא מוצגת.

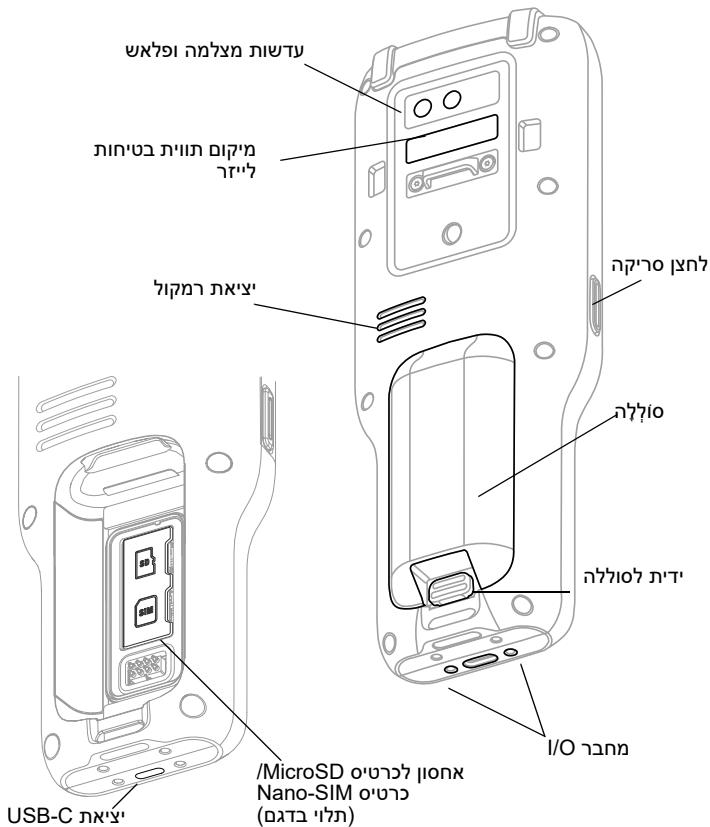

התקנת כרטיס Nano-SIM (דגמי WWAN)


כרטיס Nano-SIM או SIM מוטבע (eSIM) משמשים להפעלת הטלפון ולהתחברות לרשת סלולרית. לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש.

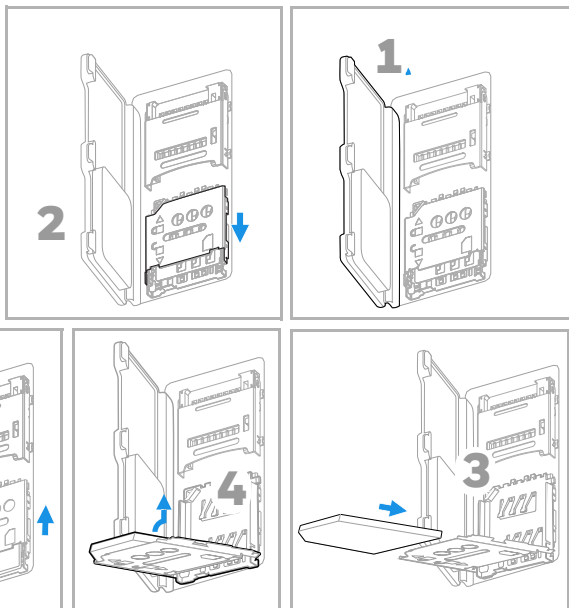

הערה: הקפד תמיד לכבות את המחשב לפני שתנסה להתקין או להסיר כרטיס.

התקנת כרטיס microSD (אופציונלי)

הערה: פרמט את כרטיס ה-microSD לפני השימוש הראשוני.

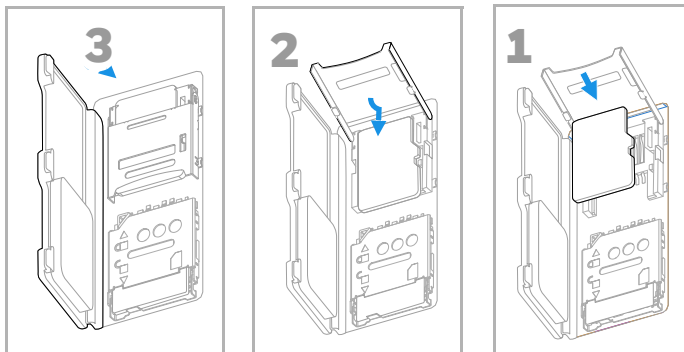

הערה: הקפד תמיד לכבות את המחשב לפני שתנסה להתקין או להסיר כרטיס.

אודות הסוללה

המחשב הנייד מגיע עם סוללת ליתיום-יון עם מתח מוצא של 3.6 VDC המיוצרת עבור Honeywell International Inc.

לפני שתנסה להשתמש, לטעון או להחליף את הסוללה במכשיר, קרא בעיון את כל התוויות, הסימונים ומסמכי המוצר שהגיעו עם הקופסה, או באינטרנט בכתובת automation.honeywell.com. לקבלת מידע נוסף על תחזוקת הסוללה עבור מכשירים ניידים, בקר בכתובת honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




ודא שכל הרכיבים יבשים לפני התקנת הסוללה במחשב. הצמדת רכיבים רטובים עלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.







אנו ממליצים להשתמש במארזי סוללות ליתיום-יון של Honeywell. השימוש בסוללה שאינה של Honeywell עלול לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.



התקנת הסוללה

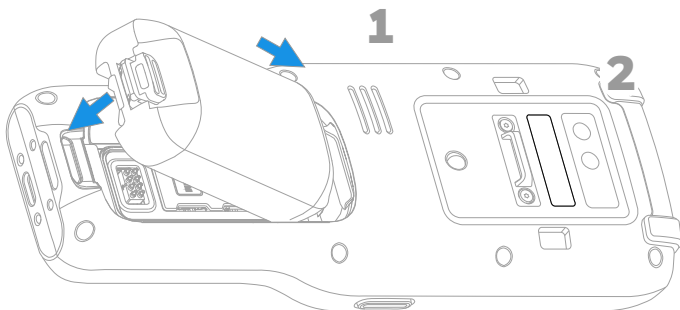

חיבור רצועת היד

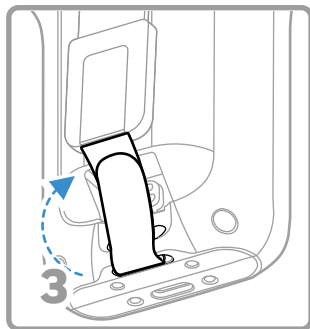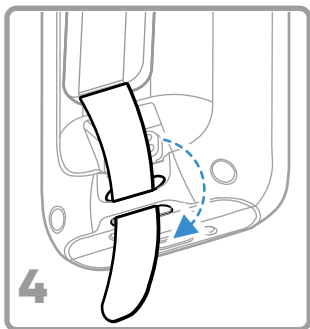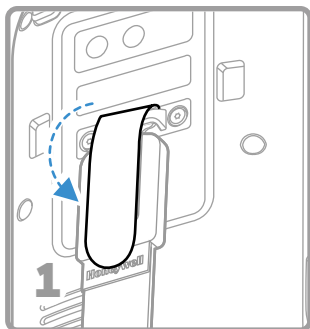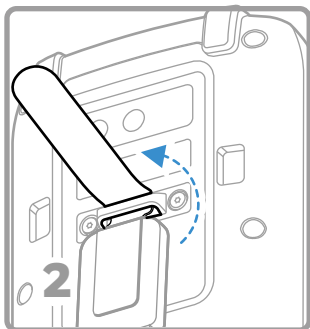

טעינת המחשב הנייד

המחשב הנייד מגיע עם סוללה טעונה חלקית. טען את הסוללה לפני השימוש הראשוני באמצעות מכשיר טעינה CK62 למשך 5 שעות לפחות.

הערה: שימוש במחשב בזמן טעינת הסוללה יאריך את הזמן הדרוש לטעינה מלאה. אם המחשב הנייד צורך יותר חשמל ממה שמקור המתח יכול לספק, הטעינה לא תתבצע.

אנו ממליצים להשתמש באביזרים ובמתאמי מתח של Honeywell. שימוש באביזרים או מתאמי מתח שאינם של Honeywell עלול לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.



מחשבים ניידים מסדרת CK62 מיועדים לשימוש עם אביזרי טעינה CK62. לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך האביזרים של CK62, הזמין להורדה בכתובת automation.honeywell.com.

ודא שכל הרכיבים יבשים לפני הצמדת המחשבים והסוללות למכשירים היקפיים. הצמדת רכיבים רטובים עלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.



ביצוע הפעלה/כיבוי

בהפעלה הראשונה של המחשב, יופיע מסך "פתיחה". באפשרותך לסרוק ברקוד תצורה או להשתמש באשף כדי להגדיר את המחשב באופן ידני. לאחר השלמת ההגדרה, מסך ה"פתיחה" כבר לא יופיע בעת ההפעלה, ומצב ניהול התצורה יהיה כבוי (מושבת) באופן אוטומטי.


להפעלת המחשב:

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך כ-3 שניות ולאחר מכן שחרר אותו.

לכיבוי המחשב:

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת תפריט האפשרויות.
2. לחץ על "כיבוי".

החלפת סוללה

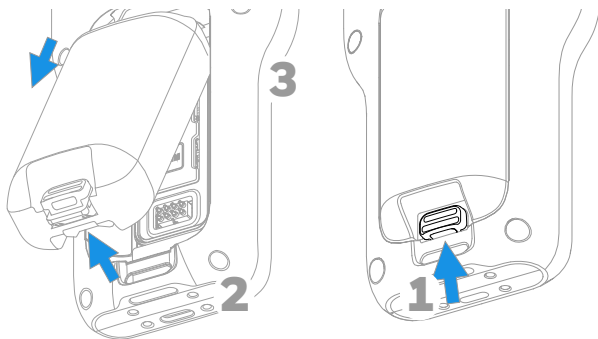

החלפה חמה

ניתן לבצע החלפה חמה של הסוללה בתנאי שהתנאים הבאים מתקיימים:

- המחשב היה דלוק לפחות 4 דקות.

1

- סוללה טעונה מותקנת תוך 30 שניות.

פסק זמן של המסך

פסק זמן של המסך (מצב שינה) מכבה באופן אוטומטי את תצוגת לוח המגע ונועל את המחשב כדי לחסוך בסוללה, כאשר המחשב אינו פעיל למשך פרק זמן שנקבע.


- לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המחשב.

שינוי פסק הזמן של המסך

כדי לשנות את משך הזמן של חוסר פעילות שצריך לעבור עד שהתצוגה תעבור למצב שינה

1. החלק כלפי מעלה על מסך המגע.
2. היכנס לתפריט הגדרות > תצוגה > פסק הזמן של המסך.
3. בחר את משך הזמן שיעבור לפני שהתצוגה תעבור למצב שינה.

אודות מסך הבית

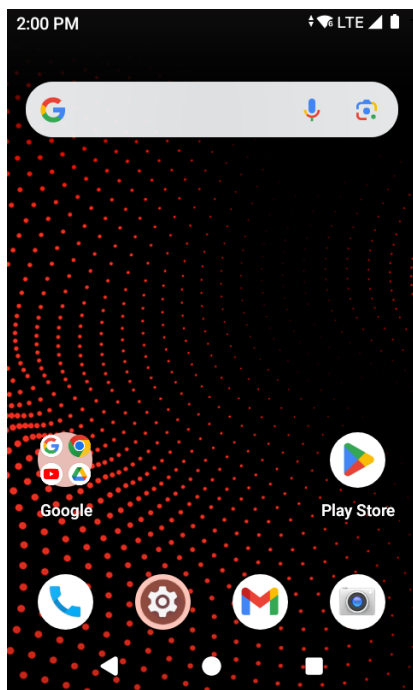

שורת מצב/הודעות

שורת חיפוש

לוח מסך הבית

מגש המועדפים

לחצני ניווט

לחצני ניווט ופונקציות

לקבלת מידע על מיקומי הלחצנים, נא לעיין בסעיף **תכונות המחשב**.


מקש	פונקציה	
	חזרה	חזרה למסך הקודם.
	בית	חזרה למסך הבית.
	יישומים אחרונים	הצגה והחלפה בין יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה.
	סרוקה	יש ללחוץ על לחצן הסריקה הימני, השמאלי או הקדמי כדי להפעיל את הסורק.
	הפעלה/כיבוי	- ביצוע הפעלה/כיבוי (sleep) פסק זמן של המסך Enter/Exit - תפריט אפשרויות גישה, כולל: - כיבוי, הפעלה מחדש.

אודות מצב ניהול התצורה

לאחר השלמת תהליך ההגדרה הראשונית, מצב ניהול התצורה ייכבה באופן אוטומטי. האפשרות לסריקת ברקוד לצורך התקנת יישומים, אישורים, קובצי תצורה ורישיונות במחשב מוגבלת, אלא אם מצב ניהול התצורה יופעל ביישום "הגדרות". לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש.

סריקת ברקוד באמצעות הדגמת סריקה

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, יש לסרוק את הברקוד כשהוא מוטה מעט כדי למנוע השתקפות.

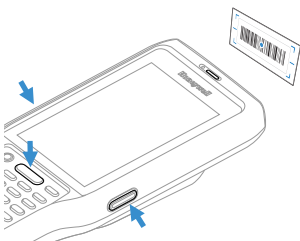

1. החלק כלפי מעלה על המסך.
 2. היכנס לתפריט הדגמות < הדגמת סריקה.
 3. כוון את המחשב אל הברקוד.
 4. לחץ על "סריקה" במסך או לחץ לחיצה ארוכה על אחד מלחצני הסריקה. מרכז את קרן הכיוון מעל הברקוד.
- תוצאות הפענוח יופיעו על המסך.

הערה: ביישום "הדגמת סריקה", לא כל סוגי סימוני הברקוד מופעלים כברירת מחדל. אם ברקוד מסוים אינו נסרק, ייתכן שסוג הסימון הרלוונטי מושבת. כדי ללמוד כיצד לשנות את הגדרות ברירת המחדל של היישום, נא לעיין במדריך למשתמש.

סנכרון נתונים

כדי להעביר קבצים בין ה-CK62 למחשב:

1. חבר את ה-CK62 למחשב באמצעות אביזר תקשורת/כבל USB.
 2. ב-CK62, החלק כלפי מטה מהחלק העליון של המסך כדי לראות את לוח ההודעות.
 3. לחץ על ההודעה של מערכת Android פעמיים כדי לפתוח את תפריט האפשרויות.
 4. בחר באפשרות "העברת קבצים" או PTP.
 5. פתח את דפדפן הקבצים במחשב.
 6. עבור על הקבצים עד שתגיע ל-CK62. כעת ניתן להעתיק, למחוק ולהעביר קבצים או תיקיות בין המחשב ל-CK62, כפי שהיית עושה עם כל כונן אחסון אחר (למשל, גזירה והדבקה או גרירה ושחרור).
- הערה:** כאשר מצב ניהול התצורה כבוי, חלק מהתיקיות בדפדפן הקבצים יהיו מוסתרות.

הפעלה מחדש של המחשב הנייד

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב הנייד כדי לתקן מצבים שבהם יישום מפסיק להגיב למערכת או שנראה שהמחשב נעול.

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת תפריט האפשרויות.
2. בחר ב"הפעלה מחדש".

כדי להפעיל מחדש את המחשב אם תצוגת לוח המגע אינה מגיבה:

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך כ-8 שניות עד שהמחשב יופעל מחדש.

הערה: לקבלת מידע על אפשרויות הפעלה מחדש מתקדמות, נא לעיין במדריך למשתמש.

תמיכה

כדי לחפש פתרון במאגר נתוני הידע שלנו, או כדי להיכנס לפורטל התמיכה הטכנית ולדווח על בעיה, בקר בכתובת honeywell.com/PSTechnicalsupport.

מסמכים

מסמכי המוצר זמינים בכתובת automation.honeywell.com.

אחריות מוגבלת

לקבלת מידע על האחריות, ניתן לבקר בכתובת automation.honeywell.com וללחוץ על תמיכה (Support) < פתרונות ביצועים (Productivity Solutions) < אחריות (Warranties).

פטנטים

למידע אודות פטנטים, בקר בכתובת www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.