



Séria CK62

so systémom Android™

Príručka pre rýchle spustenie

Modely agentúry

Séria CK62: CK62X00, CK62X10

Poznámka: Z dôvodu variácií v konfiguráciách modelov sa váš počítač môže zdať odlišný ako ten na obrázku.

Obsah balenia

Uistite sa, že vaše balenie obsahuje tieto položky:

- Mobilný počítač CK62
(Model CK62X00 alebo CK62X10)
- Rechargeable 3.6 V Li-ion battery
- Kábel USB typu C
- Remienok na ruku
- Dokumentácia k produktu


Ak ste si k mobilnému počítaču objednali príslušenstvo, skontrolujte, či bolo dodané. Pôvodný obal si uschovajte pre prípad nutnosti odoslania mobilného počítača do servisu.

Poznámka: CK62X00 modely neobsahujú rádio WWAN


Technické údaje pamäťovej karty

Spoločnosť Honeywell odporúča v záujme dosiahnutia maximálneho výkonu a trvácnosti používať s mobilnými počítačmi pamäťové karty microSD™ alebo microSDHC™ s technológiou Single Level Cell (SLC) určené na priemyselné využitie. Kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Honeywell, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o vhodných pamäťových kartách.

Funkcie počítača

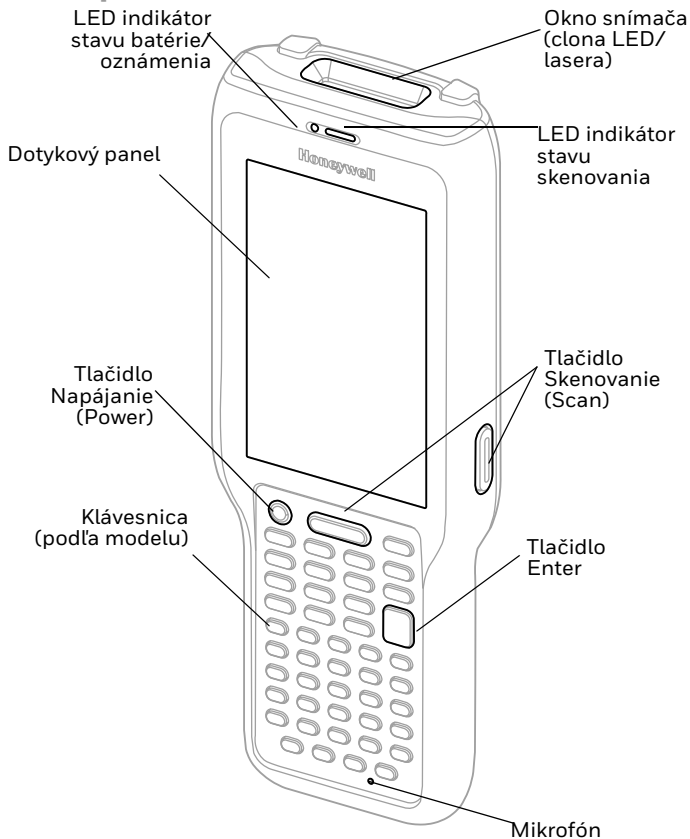


Poznámka: Remienok na ruku nie je zobrazený.

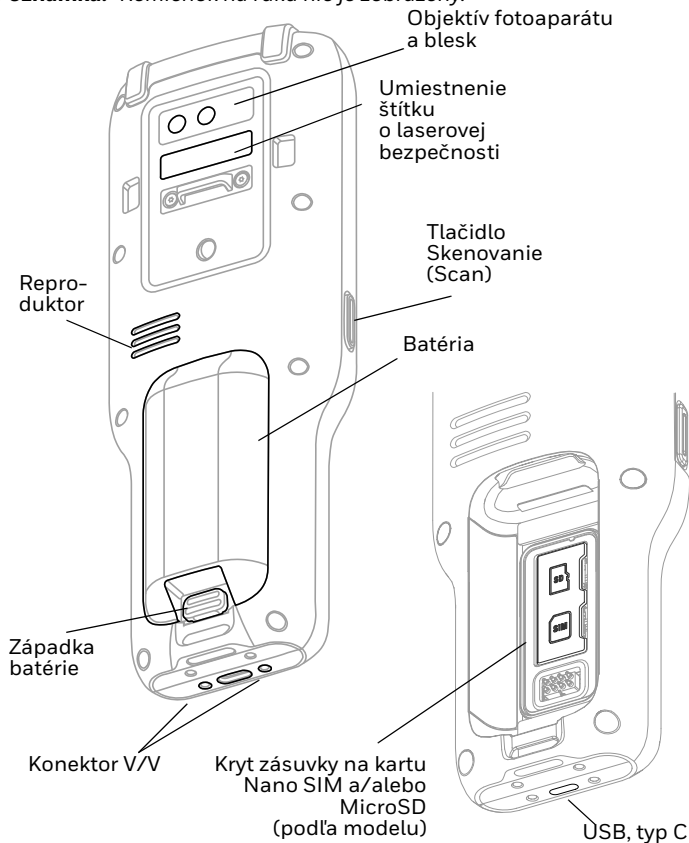

Vloženie karty Nano-SIM (WWAN Models)


Na aktiváciu telefónu a pripojenie k mobilnej sieti sa používa buď nano-SIM karta, alebo integrovaná SIM karta (eSIM). eSIM karta je k dispozícii iba na vybraných modeloch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

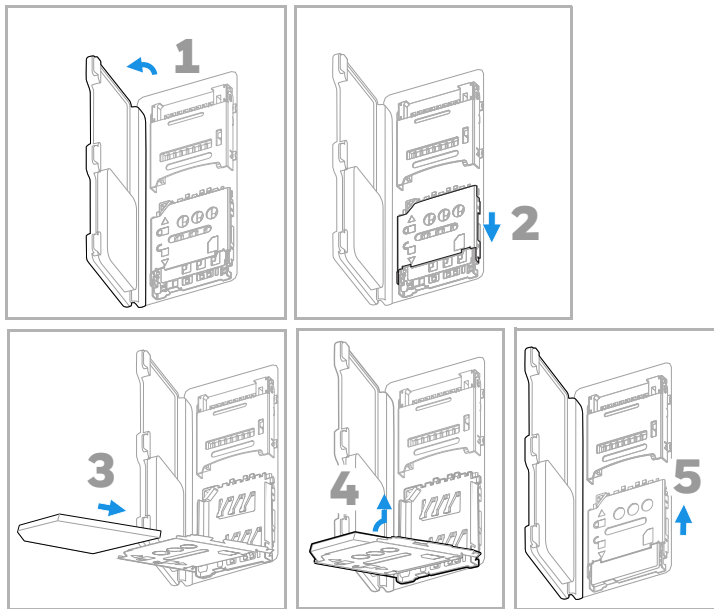

Poznámka: Pred vkladáním alebo vyberaním karty vždy vypnite počítač.

Inštalácia karty microSD (voliteľné)

Poznámka: Pred prvým použitím kartu microSD naformátujte.

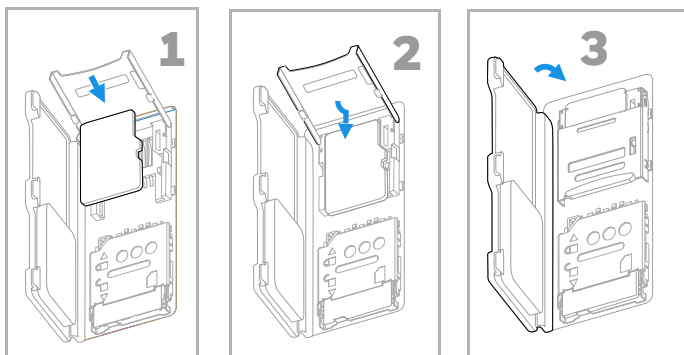

Poznámka: Pred vkladáním alebo vyberaním karty vždy vypnite počítač.

Informácie o batérii

Mobilný počítač sa dodáva s 3,6 VDC lítiovo-iónovou batériou s kapacitou vyrobenou pre spoločnosť Honeywell International Inc.



Pred použitím, nabíjaním alebo výmenou akumulátora v zariadení si pozorne prečítajte všetky štítky, označenia a dokumentáciu k produktu, dostupné v škatuli alebo online na stránke automation.honeywell.com. Dalšie informácie o údržbe akumulátora pre prenosné zariadenia nájdete na stránke honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Odporúčame používať lítium-iónové batérie od spoločnosti Honeywell. Používanie batérií od iného výrobcu môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.







Pred vložením batérie do počítača sa uistite, že sú všetky komponenty suché. Prepojenie mokrých komponentov môže spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

Inštalácia batérie

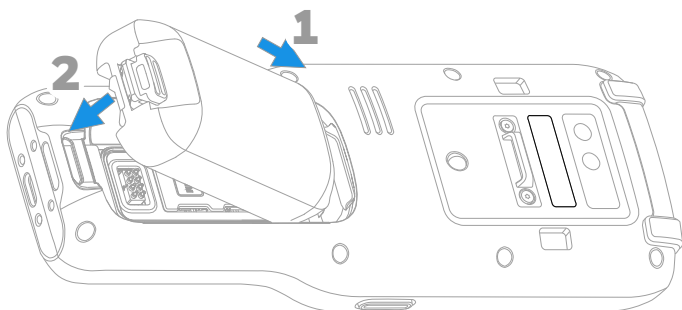

Prichytenie remienka na ruku

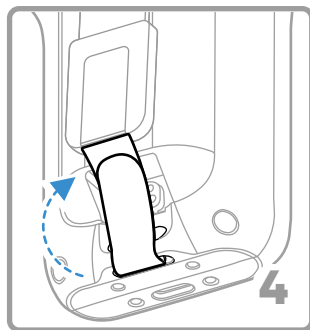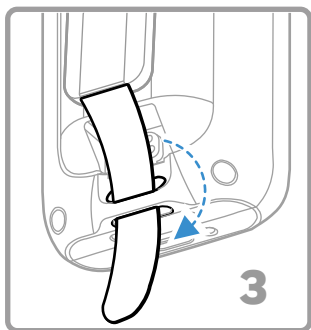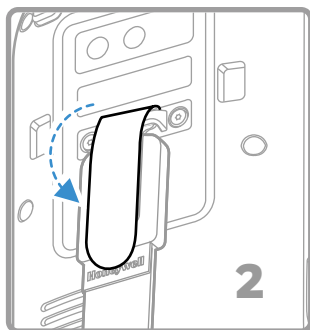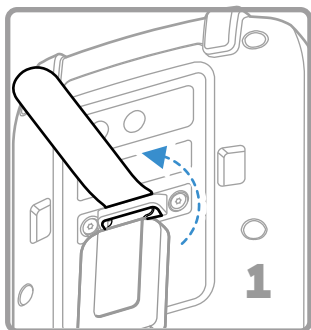

Nabíjanie mobilného počítača

Mobilný počítač sa dodáva s čiastočne nabitou batériou. Batériu nabíjajte nabíjacím zariadením Sériá CK62 minimálne **5 hodiny**.

Poznámka: Používanie počítača počas nabíjania batérie predlžuje čas potrebný na plné nabitie. V prípade, že mobilný počítač požaduje väčší prúd ako dodáva nabíjací zdroj, nabíjanie sa neuskutoční.



Odporúčame používať príslušenstvo a napájacie adaptéry od spoločnosti Honeywell. Používanie príslušenstva alebo napájacích adaptérov od iných výrobcov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Mobilné počítače série CK62 sú určené na použitie nabíjacím príslušenstvom Sériá CK62. Ďalšie informácie nájdete v Sériá CK62 k dispozícii na stiahnutie na adrese automation.honeywell.com.



Pred prepojením počítačov a batérií s periférnymi zariadeniami skontrolujte, či sú všetky komponenty suché. Pripojené mokré komponenty môžu spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

Zapnutie/vypnutie napájania

Po prvom zapnutí počítača sa zobrazí uvítacia obrazovka. Môžete buď naskenovať konfiguračný čiarový kód, alebo počítač nastaviť ručne prostredníctvom sprievodcu. Po dokončení nastavenia sa už po spustení uvítacia obrazovka nezobrazuje a režim Zriaďovanie (Provisioning) sa automaticky vypne (zakáže).


Zapnutie počítača:

- Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** (Power) na približne 3 sekundy a následne ho uvoľnite.

Vypnutie počítača:

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** (Power) dovtedy, kým sa nezobrazí ponuka volieb.
2. Dotykom stlačte položku **Vypnúť** (Power off).

Výmena batérie

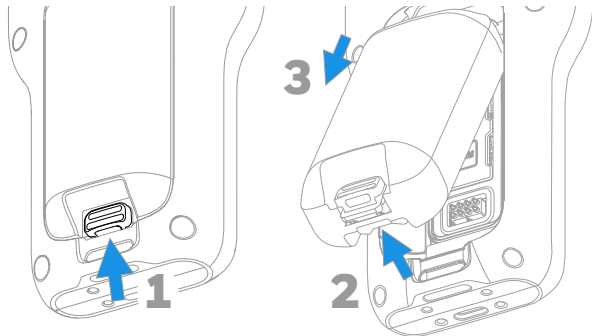

Výmena za chodu

Batériu môžete vymeniť za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

- Zariadenie Mobile sa napájalo najmenej **4 minúty**.

A

- Novú batériu vložíte do 30 sekúnd.

Časový limit obrazovky

Časový limit obrazovky (režim spánku) automaticky vypne dotykový panel a zablokuje počítač za účelom úspory energie batérie, keď je počítač počas naprogramovanej doby nečinný.


- Ak chcete počítač zapnúť, stlačte a uvoľnite tlačidlo **Napájanie** (Power).

Nastavenie časového limitu obrazovky

Ak chcete nastaviť čas do prechodu displeja do režimu spánku po nečinnosti:

1. Potiahnite prstom nahor na dotykovej obrazovke.
2. Vyberte položky **Nastavenia** (Settings) > **Displej** (Display) > **Časový limit obrazovky** (Screen Timeout).
3. Zvoľte čas do prechodu displeja do režimu spánku.

Informácie o domovskej obrazovke

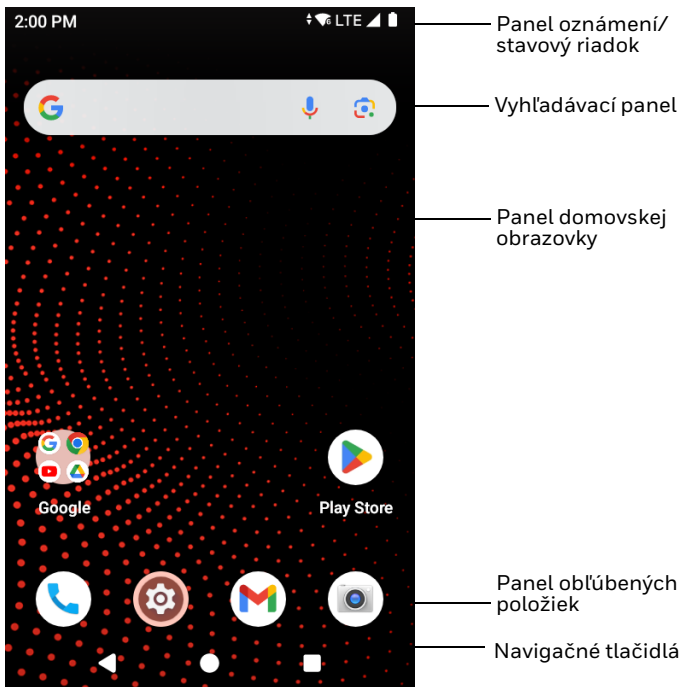

Navigácia a tlačidlá funkcií

Informácie o umiestneniach tlačidiel nájdete v časti [Funkcie počítača](#).

Tlačidlo	Opis	
	Späť (Back)	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
	Domov	Návrat na domovskú obrazovku.
	Naposledy použité aplikácie	Zobrazenie a prepínanie medzi naposledy použitými aplikáciami.
	Snímanie	Stlačením pravého alebo ľavého tlačidla Skenovanie (Scan) spustíte skener.
	Napájanie	• Zapnutie/vypnutie napájania • Zadanie/ukončenie Časový limit obrazovky (spánku) • Ponuka možností prístupu vrátane: Vypnutie, reštartovanie.


Informácie o režime Zriaďovanie (Provisioning)

Po dokončení postupu pri prvom použití sa režim Zriaďovanie (Provisioning) automaticky vypne. Ak režim Zriaďovanie (Provisioning) nepovolíte v aplikácii Nastavenia (Settings), je možnosť inštalácie aplikácií, certifikátov, konfiguračných súborov a licencií do počítača naskenovaním čiarového kódu obmedzená. Dalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

Naskenovanie čiarového kódu pomocou funkcie ukážky skenovania

Optimálny výkon dosiahnete, ak zabránite odrazom svetla a čiarový kód naskenujete pod miernym uhlom.

1. Potiahnite prstom nahor na obrazovke.
2. Vyberte položky **Ukážky** (Demos) > **Ukážka skenovania** (Scan Demo).
3. Namierte počítač na čiarový kód.
4. Na obrazovke dotykom stlačte položku **Skenovať** (Scan) alebo stlačte a podržte niektoré z tlačidiel skenovania. Zameriavací lúč namierte na stred čiarového kódu.

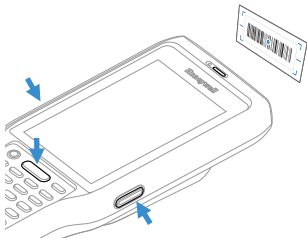

Výsledky dekódovania sa zobrazia na obrazovke.

Poznámka: V aplikácii Ukážka skenovania (Scan Demo) nie sú štandardne povolené všetky symboliky čiarového kódu. Ak sa čiarový kód nedá naskenovať, pravdepodobne nie je povolená správna symbolika. Ak sa chcete dozvedieť, ako prispôbiť predvolené nastavenia aplikácie, prečítajte si používateľskú príručku.

Synchronizácia údajov

Presun súborov medzi CK62 a počítačom:

1. Pripojte CK62 k vášmu počítaču pomocou nabíjacieho/komunikačného USB kábla.
2. Na CK62 zobrazte panel oznámení potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky.
3. Dvojitém dotykom na oznámenie **systemu Android** (Android System) otvoríte ponuku možností.
4. Vyberte buď **Prenos súborov** (File Transfer), alebo **PTP**.
5. V počítači otvorte prehliadač súborov.
6. Prejdite na CK62. Teraz môžete kopírovať, odstraňovať a presúvať súbory alebo priečinky medzi počítačom a CK62 rovnako ako v prípade akejkoľvek inej pamäťovej jednotky (napríklad vystrihnúť a vložiť alebo presunúť spôsobom potiahni a pusti).

Poznámka: Ak je režim Zriaďovanie (Provisioning) vypnutý, niektoré priečinky sú v prehliadači súborov skryté a nezobrazujú sa.

Reštartovanie mobilného počítača

Aby sa mobilný počítač nastavil do správneho stavu, v prípade, že aplikácia v systéme prestane reagovať alebo sa zdá, že je počítač zablokovaný, budete ho musieť reštartovať.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** (Power) dovtedy, kým sa nezobrazí ponuka volieb.
2. Zvoľte **Reštartovať** (Restart).

Reštart počítača, keď dotykový displej nereaguje:

- Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** (Power) na približne 8 sekúnd dovtedy, kým sa počítač nereštartuje.

Poznámka: Informácie o možnostiach pokročilého obnovenia nájdete v používateľskej príručke.

Podpora

Ak chcete vyhľadávať informácie a riešenia problémov v našej vedomostnej databáze alebo sa prihlásiť do portálu technickej podpory a nahlásiť problém, navštívte stránku honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Dokumentácia

Produktová dokumentácia je k dispozícii na adrese automation.honeywell.com.

Obmedzená záruka

Informácie o záruke uvádzame na stránke automation.honeywell.com, kde si vyberte **Support (Podpora) > Productivity (Produktivita) > Warranties (Záruky)**.

Patenty

Informácie o patentoch nájdete na stránke www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.