



CK62 Serije

mobilni računar powered by Android™

Vodič za brzi početak

Agencijski model

CK62 Serije: CK62X00, CK62X10

Napomena: Zbog varijacija u konfiguracijama modela, vaš računar može izgledati drugačije nego na ilustraciji.

Sadržaj pakovanja

Uverite se da isporučena kutija sadrži sledeće stavke:

- CK62 mobilni računar
(Model CK62X00 ili CK62X10)
- Punjivu litijum-jonsku bateriju od 3,6 VDC
- USB kabl tipa C
- Traku za ruku
- Dokumentaciju proizvođača


Ako ste naručili dodatke za mobilni računar, proverite da li se i oni nalaze u porudžbini. Obavezno zadržite originalnu ambalažu za slučaj da morate da vratite mobilni računar na servisiranje.

Napomena: CK62X00 modeli ne obuhvataju WWAN radio.


Specifikacije memorijske kartice

Kompanija Honeywell preporučuje da se uz mobilne računare koriste microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice SLC (Single Level Cell) tipa i industrijskog kvaliteta da bi se ostvarile maksimalne performanse i dugotrajnost. Dodatne informacije o opcijama za memorijske kartice koje ispunjavaju uslove potražite od predstavnika kompanije Honeywell.

Funkcije računara

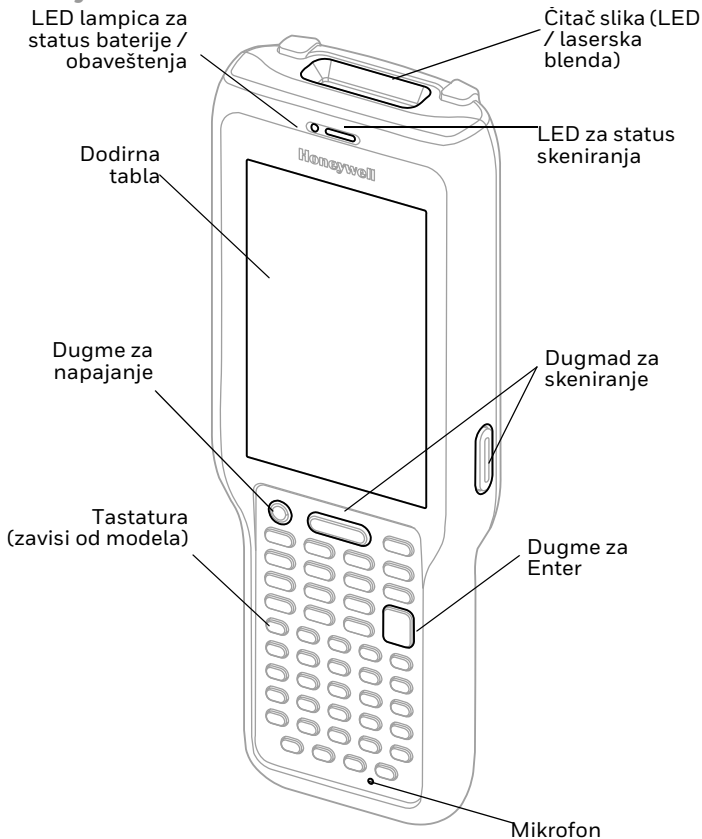


Napomena: Traka za ruku nije prikazano.

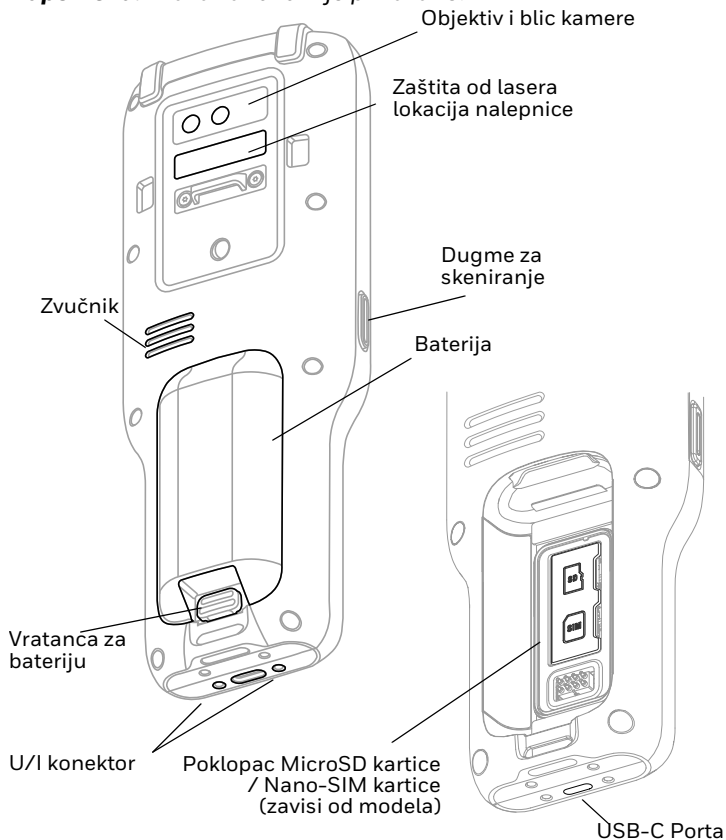

Postavite nano-SIM karticu (WWAN modeli)




Za aktiviranje telefona i povezivanje sa mobilnom mrežom koriste se nano-SIM kartica ili ugrađena SIM kartica (eSIM). Dodatne informacije potražite u korisničkom uputstvu.

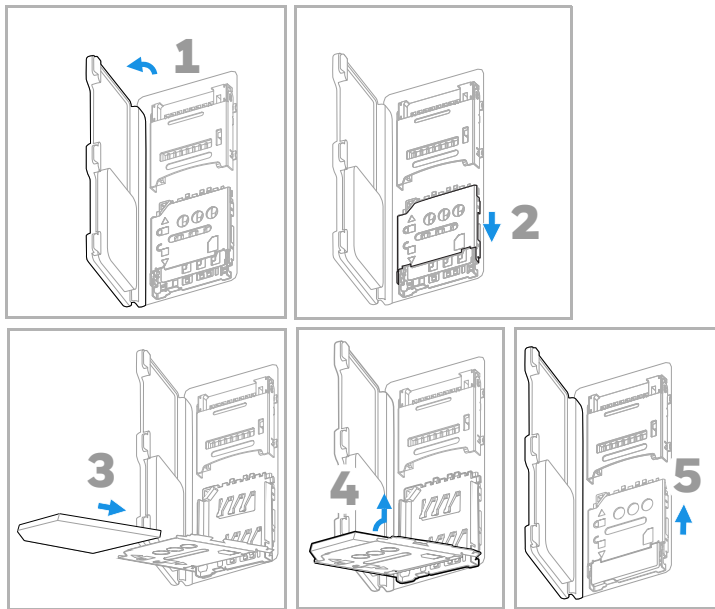

Napomena: Uvek isključite računar pre nego što pokušate da postavite ili uklonite karticu.

Postavljanje microSD kartice (opcionalno)

Napomena: Formatirajte microSD karticu pre prve uporabe.

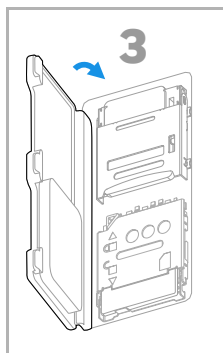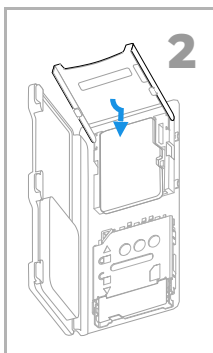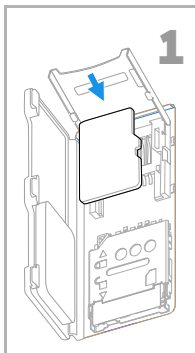

Napomena: Uvek isključite računar pre nego što pokušate da postavite ili uklonite karticu

Informacije o bateriji

Mobilni računar se isporučuje sa litijum-jonskom baterijom od 3,6 VDC koje su proizvedene za Honeywell International Inc.



Pre korišćenja, punjenja ili zamene baterije u uređaju, pažljivo pročitajte sve oznake i dokumentaciju o proizvodu, koje se nalaze u kutiji ili na internet adresi automation.honeywell.com. Da biste saznali više o održavanju baterije za prenosne uređaje, posetite honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Uverite se da su sve komponente suve pre nego što postavite bateriju u računar. Kontakt sa vlažnim komponentama može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.







Preporučujemo korišćenje Honeywell litijum-jonskih baterija. Korišćenje baterija drugih proizvođača može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.

Postavljanje baterije

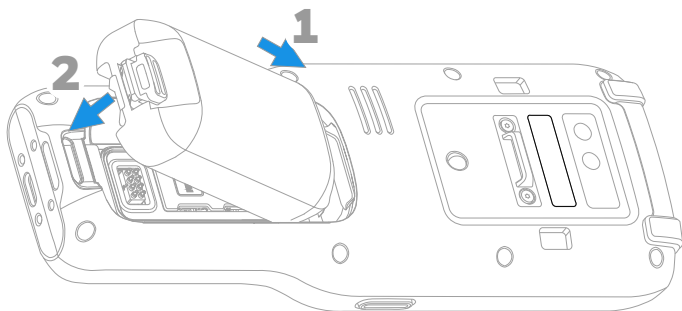

Postavite traku za ruku

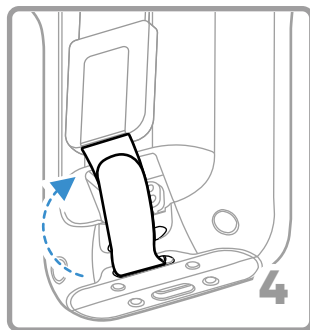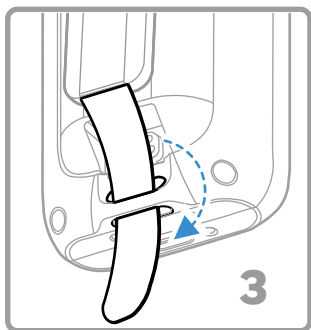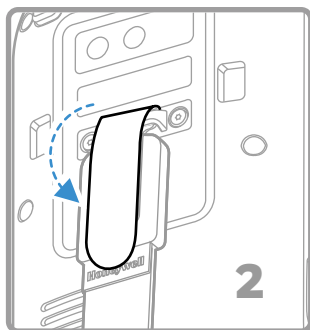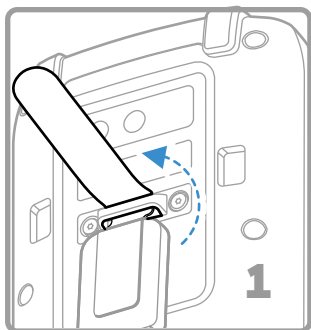

Punjenje mobilnog računara

Mobilni računar se isporučuje sa delimično napunjenom baterijom. Punite bateriju pre prvog korišćenja pomoću CK62 Serije uređaja za punjenje najmanje 5 časa.

Napomena: *Ako se računar koristi tokom punjenja baterije, povećava se vreme potrebno za potpunu napunjenost. Ako je mobilnom računaru potrebno više struje od one koju isporučuje izvor punjenja, punjenje se neće izvršiti.*



Preporučujemo korišćenje Honeywell dodatne opreme i adaptera za napajanje. Korišćenje dodatne opreme ili adaptera za napajanje drugih proizvođača može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.

CK62 serija mobilnih računara projektovana je za korišćenje sa CK62 dodatnom opremom za punjenje. Više informacija potražite u dokumentu CK62 *Korišničko uputstvo za dodatnu opremu*, koji je dostupan na lokaciji automation.honeywell.com.



Uverite se da su sve komponente suve pre povezivanja računara i baterija sa perifernim uređajima. Kontakt sa vlažnim komponentama može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Kada prvi put uključite računar, prikazaće se ekran Welcome (Ekran dobrodošlice). Možete skenirati bar-kod za konfiguraciju ili koristiti čarobnjaka za ručno podešavanje računara. Kada se podešavanje završi, ekran Welcome (Ekran dobrodošlice) više se ne prikazuje prilikom pokretanja, a režim Provisioning (Pripremni režim) automatski se isključuje (onemogućava).


Da biste uključili računar:

- Pritisnite i zadržite dugme **Power (Napajanje)** približno 3 sekunde, a zatim ga otpustite.

Da biste isključili računar:

1. Pritisnite i zadržite dugme **Power (Napajanje)** dok se ne pojavi meni sa opcijama.
2. Dodirnite **Power Off (Isključivanje napajanja)**.

Zamena baterije

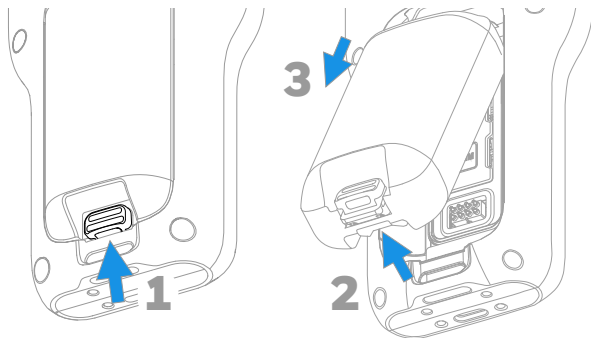

Zamena tokom rada

Bateriju možete zameniti na zahtev, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- Mobile je uključen tokom najmanje **4 minuta**;
|
- Umećete novu bateriju u roku od 30 sekundi.

Istek vremena ekrana

Istek vremena ekrana (režim spavanja) automatski isključuje ekran dodirne table i zaključava računar, radi štednje energije baterije dok je računar neaktivan tokom programiranog vremenskog perioda.


- Pritisnite i otpustite dugme **Power (Napajanje)** da biste aktivirali računar.

Podešavanje isteka vremena ekrana

Da biste podesili vremenski period pre nego što ekran pređe u režim spavanja nakon neaktivnosti:

1. Prevucite nagore na dodirnom ekranu.
2. Izaberite **Settings (Podešavanja) > Display (Ekran) > Screen Timeout (Istek vremena ekrana)**.
3. Izaberite vremenski period pre prelaska ekrana u režim spavanja.

Informacije o početnom ekranu

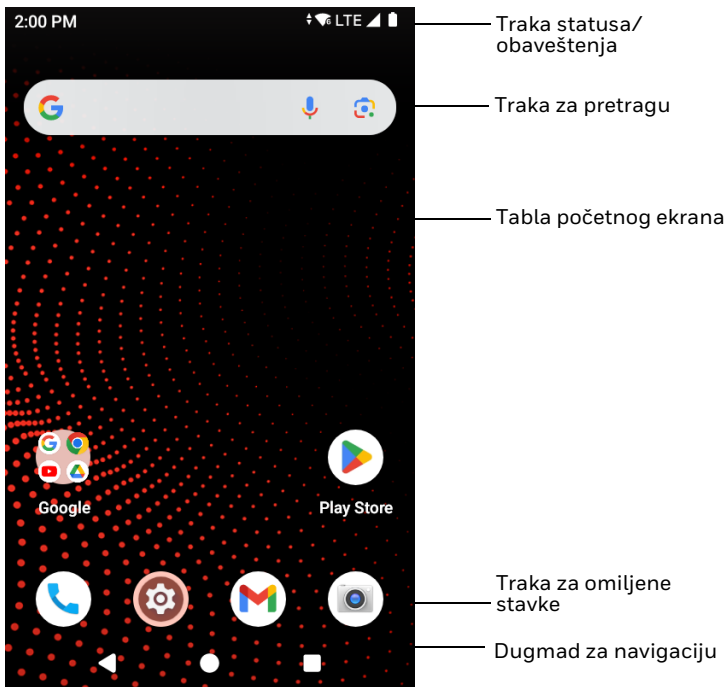

Dugmad za navigaciju i funkcije

Lokacije dugmadi potražite u odeljku [Funkcije računara](#).

Dugme	Opis	
	Povratak	Povratak na prethodni ekran.
	Početak	Povratak na početni ekran.
	Nedavne aplikacije	Prikaz i prelazak iz jedne nedavno korišćene aplikacije u drugu.
	Skeniranje	Pritisnite desno, levo ili prednje dugme za skeniranje da biste pokrenuli skener.
	Napajanje	• Uključivanje/isključivanje napajanja • Ulazak u Istek vremena ekrana (režim spavanja) ili izlazak iz njega. • Pristup opcijama menija, uključujući: isključivanje, ponovno pokretanje

Informacije o pripremnom režimu


Kada se završi proces nestandardnog podešavanja, režim Provisioning (Pripremni režim) automatski se isključuje. Skeniranje bar-koda za instaliranje aplikacija, sertifikata, konfiguracionih datoteka i licenci na računaru ograničeno je, osim ako režim Provisioning (Pripremni režim) ne omogućite u aplikaciji Settings (Podešavanja). Da biste saznali više, pogledajte korisničko uputstvo.

Skenirajte bar-kod pomoću aplikacije Scan Demo

Radi optimalnih performansi, izbegavajte refleksije skeniranjem bar-koda pod blagim uglom.

1. Prevucite nagore na ekranu.
2. Izaberite **Demos (Demo aplikacije) > Scan Demo**.
3. Usmerite računar na bar-kod.
4. Dodirnite **Scan (Skeniranje)** na ekranu.

Na ekranu se prikazuju rezultati dekodiranja.

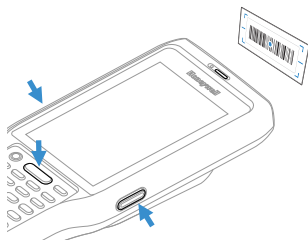

Napomena: U aplikaciji Scan Demo nisu podrazumevano omogućene sve simnologije bar-koda. Ako se bar-kod ne skenira, odgovarajuća simnologija možda neće biti omogućena. Da biste saznali kako da izmenite podrazumevana podešavanja aplikacije, pogledajte korisničko uputstvo.

Sinhronizovanje podataka

Da biste premeštali datoteke sa uređaja CK62 na računar i obrnuto:

1. Povežite CK62 sa računarom pomoću dodatne opreme za komunikaciju.
2. Na uređaju CK62, prevucite od vrha ekrana nadole da biste videli tablu sa obaveštenjima.
3. Dvaput dodirnite **Android System (Android sistem)** obaveštenje da biste otvorili meni sa opcijama.
4. Izaberite **File Transfer (Prenos datoteka)** ili **PTP**.
5. Otvorite pregledač datoteka na svom računaru.
6. Potražite CK62. Sada možete da kopirate datoteke ili fascikle, brišete ih i premeštate sa računara na CK62 i obrnuto, na isti način kao kod aktivnosti na bilo kojoj drugoj jedinici za skladištenje (npr. kod isecanja i lepljenja ili prenošenja).

Napomena: *Ako je režim Provisioning (Pripremní režim) isključen, neke fascikle su skrivene i ne prikazuju se pregledaču datoteka.*

Ponovo pokrenite mobilni računar

Možda ćete morati da ponovo pokrenete mobilni računar, kako biste popravili uslove u kojima aplikacija prestaje da reaguje na sistem ili se čini da je računar zaključan.

1. Pritisnite i zadržite dugme **Power (Napajanje)** dok se ne pojavi meni sa opcijama.
2. Izaberite **Restart (Ponovno pokretanje)**.

Da biste ponovo pokrenuli računar ako ekran dodirne table ne reaguje:

- Pritisnite i zadržite dugme **Power (Napajanje)** približno 8 sekundi dok se računar ponovo ne pokrene.

Napomena: Da biste saznali više o naprednim opcijama resetovanja, pogledajte korisničko uputstvo.

Podrška

Da biste u našoj bazi znanja potražili neko rešenje ili da biste se prijavili na portal za tehničku podršku i prijavili problem, idite na honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Dokumentacija

Dokumentacija o proizvodu je dostupna na lokaciji automation.honeywell.com.

Ograničena garancija

Za informacije o garanciji idite na veb-sajt automation.honeywell.com i kliknite na opcije Podrška (Support) > Rešenja za produktivnost (Productivity Solutions) > Garancije (Warranties).

Patenti

Informacije o patentima potražite na lokaciji www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.