



CK62 ซีรีส์

สนับสนุนโดย Android™

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

โมเดลเอเยนซี

CK62 ซีรีส์: CK62X00, CK62X10

หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างของการกำหนดค่ารุ่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะดูแตกต่างจากที่แสดงไว้

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องที่จัดส่งมาให้ของคุณประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

- CK62 คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.6 V ชาร์จได้
- สาย USB Type-C
- สายรัดมือ
- เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หากคุณสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เสริมนั้นรวมอยู่ในคำสั่งซื้อด้วย ให้เก็บกล่องเดิมนี้ไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อรับบริการ

หมายเหตุ: CK62X00 รุ่นที่ไม่มีวิทยุ WWAN.

ข้อมูลจำเพาะของการจัดหน่วยความจำ

Honeywell แนะนำให้ใช้การบันทึกข้อมูลระดับเดียว (SLC) การ์ดหน่วยความจำ microSD™ หรือ microSDHC™ เกรดอุตสาหกรรมกับแท็บเล็ตเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด ติดต่อตัวแทนขายของ Honeywell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

สถานะแบตเตอรี่/
ไฟ LED แจ้งเตือน

หน้าต่างในการตกแต่ง
ภาพ
(ช่องรับแสง LED/
เลเซอร์)

แผงสัมผัส

ไฟ LED
สถานะการสแกน

ปุ่มเปิด/ปิด


ปุ่มสแกน

คีย์บอร์ด
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

Enter คีย์


ไมโครโฟน

หมายเหตุ: ไม่แสดงสายรัดมือ

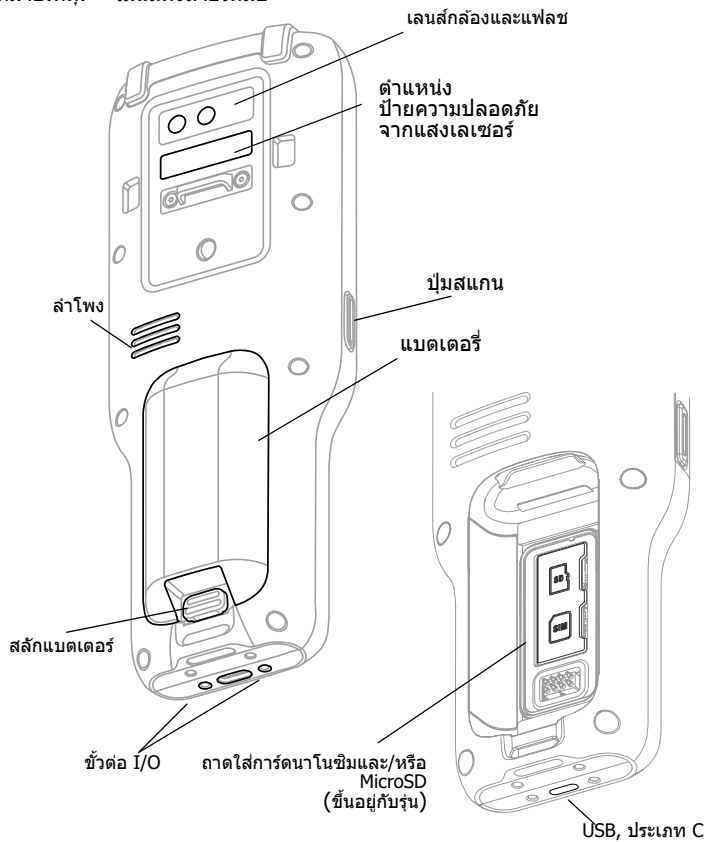

ติดตั้งไมโครซิมการ์ด (รุ่น WWAN)


ระบบใช้การ์ดนาโนซิมหรือซิมที่ฝังมากับอุปกรณ์ (eSIM) เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ สามารถใช้ eSIM ได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

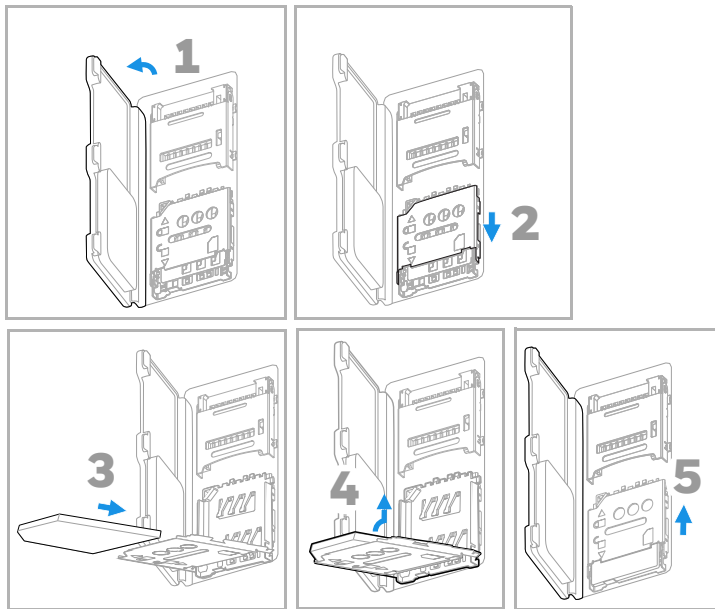

หมายเหตุ: ต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะพยายามติดตั้งหรือถอดการดอยูเสมอ

ติดตั้งการ์ด microSD (ตัวเล็ก)

หมายเหตุ: พอร์มการ์ด microSD ก่อนใช้งานครั้งแรก

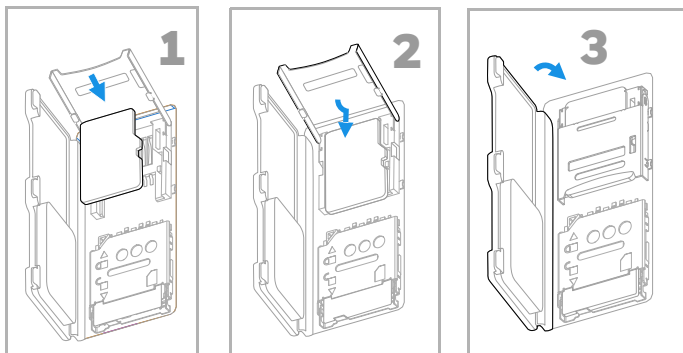

หมายเหตุ: ต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะพยายามติดตั้งหรือถอดการ์ดอยู่เสมอ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

คอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบ 3.6 VDC ที่ผลิตมาเฉพาะสำหรับ Honeywell International Inc.



ก่อนที่จะคุณจะใช้ ชาร์จ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์โปรดอ่านฉลากเครื่องหมาย และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำมาในกล่องอย่างละเอียดหรือทางออนไลน์ที่ automation.honeywell.com หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์พกพาโปรดดูที่ honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance




เราขอแนะนำให้ใช้ชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจาก Honeywell การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ Honeywell อาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน







ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อส่วนประกอบที่เปียกอยู่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

ติดตั้งแบตเตอรี่

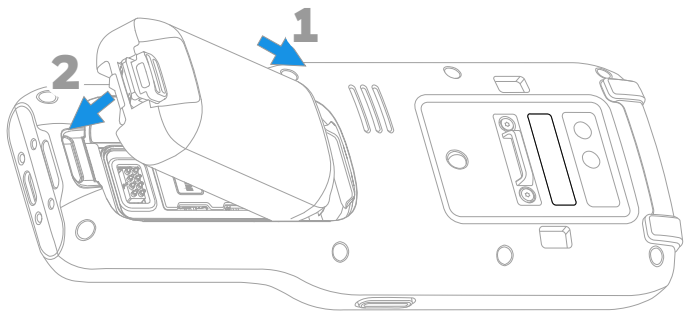

ติดตั้งสายรัดมือ

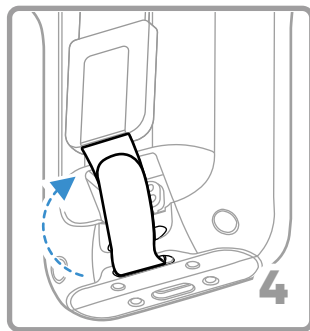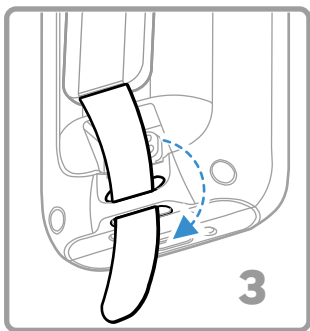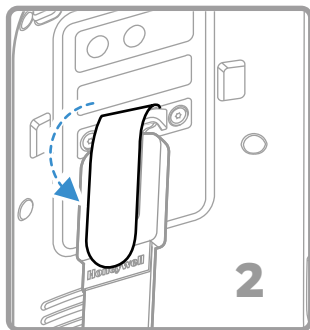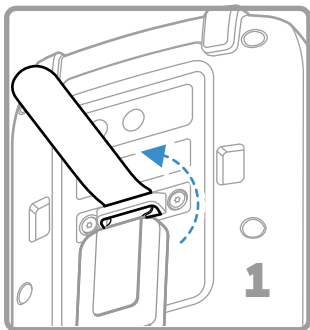

ชาร์จคอมพิวเตอร์แบบพกพา

คอมพิวเตอร์แบบพกพามาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จไฟแล้วบางส่วน
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ซีรีส์ CK62 ชาร์จเป็นเวลานานอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การใช้คอมพิวเตอร์ขณะชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลานานมากขึ้น ถ้าคอมพิวเตอร์แบบพกพามีการดึงกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่ได้จากแหล่งชาร์จไฟ การชาร์จจะไม่เกิดขึ้น



เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของ Honeywell การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของ Honeywell อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

คอมพิวเตอร์แบบพกพาซีรีส์ CK62 ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์เสริมในการชาร์จไฟ ซีรีส์ CK62 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มืออุปกรณ์เสริมซีรีส์ ซีรีส์ CK62 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ automation.honeywell.com



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดแห้งสนิท ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง การเชื่อมต่อส่วนประกอบที่เปียกอยู่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

เปิด/ปิดเครื่อง

ครั้งแรกที่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีหน้าจอต้อนรับจะปรากฏขึ้น คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดการกำหนดค่า หรือใช้ Wizard เพื่อดึงค่าคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอต้อนรับจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มการทำงานอีกต่อไป และโหมดการเตรียมใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (ปิดใช้งาน)


วิธีเปิดคอมพิวเตอร์:

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จากนั้นปล่อยปุ่ม

วิธีปิดคอมพิวเตอร์:

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ปุ่ม **ปิดเครื่อง (Power off)**

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

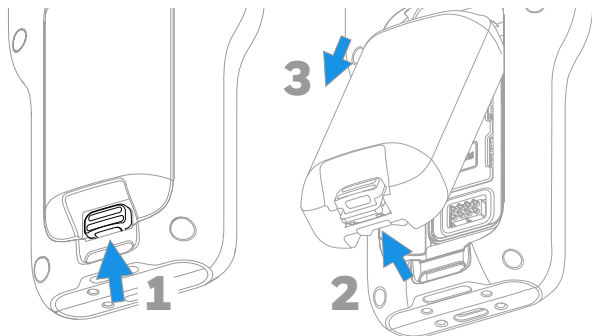

การเปลี่ยนในขณะที่ใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตามต้องการหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- หลังเปิดเครื่องแท็บเล็ตอย่างน้อย 4 นาที และ 3
- คุณใส่แบตเตอรี่ใหม่ภายใน 30 วินาที

การหมดเวลาของหน้าจอ

การหมดเวลาของหน้าจอ (โหมดพัก) จะปิดการทำงานของแผงสัมผัสโดยอัตโนมัติและล็อกคอมพิวเตอร์เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้


- กดและปล่อยปุ่ม **เปิด/ปิด (Power off)** เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดพัก

ปรับการหมดเวลาของหน้าจอ

เมื่อต้องการปรับระยะเวลาก่อนจะพักจอแสดงผล หลังจากไม่มีการใช้งาน:

1. ปิดชั้นบนหน้าจอสัมผัส
2. เลือก การตั้งค่า (**Settings**) > การแสดงผล (**Display**) > การหมดเวลาของหน้าจอ (**Screen Timeout**)
3. เลือกระยะเวลา ก่อนที่จะพักจอแสดงผล

เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

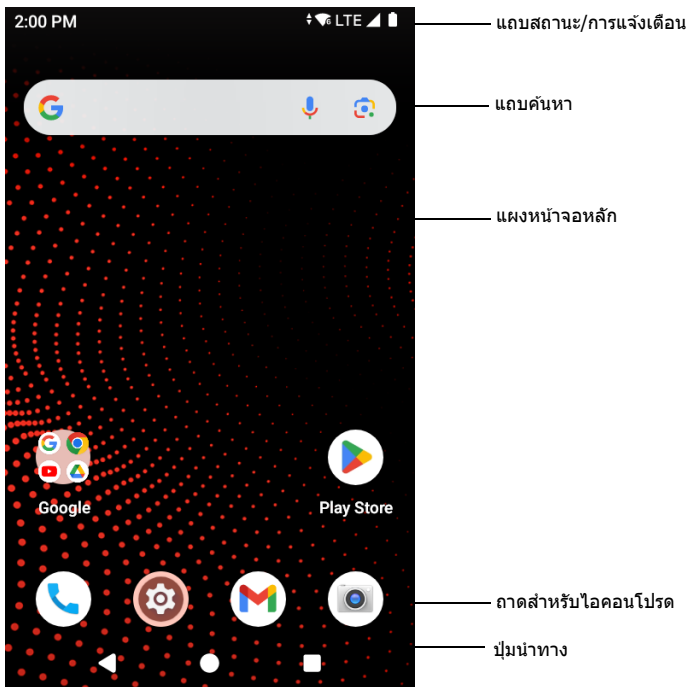

ปุ่มการนำทางและฟังก์ชัน

สำหรับตำแหน่งของปุ่ม ให้ดูที่ **คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์**

ปุ่ม	คำอธิบาย	
	กลับไป	กลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
	หน้าโฮม	กลับไปหน้าจอหลัก
	แอปล่าสุด	ดูและสลับระหว่างแอปที่ใช้ล่าสุด
	สแกน	กดปุ่มสแกนซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกใช้เครื่องสแกน
	เปิด/ปิด	- เปิด/ปิดเครื่อง - เข้า/ออกจาก การหมดเวลาของหน้าจอ (พัก) - เมนูตัวเลือกการเข้าถึง รวมถึง: ปิด รีสตาร์ท

เกี่ยวกับโหมดการเตรียมใช้งาน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่าเมื่อนำออกจากกล่อง โหมดการเตรียมใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ การสแกนบาร์โค้ดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ใ้รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์การกำหนดค่า และใบอนุญาตบนคอมพิวเตอร์ จะมีข้อจำกัด เว้นแต่คุณจะเปิดใช้งานโหมดการเตรียมใช้งานในแอปการตั้งค่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้


สแกนบาร์โค้ดด้วย Scan Demo

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงการสะท้อนโดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยมุมที่เอียงเล็กน้อย

1. ปิดขึ้นบนหน้าจอ
2. เลือกการสแกน (Demo) > **Scan Demo**
3. ชีคคอมพิวเตอร์ไปที่บาร์โค้ด
4. แตะที่ **สแกน (Scan)**
บนหน้าจอหรือกดปุ่มสแกนข้าง
ไว้ เล็งลำแสงไปที่กึ่งกลางเหนือ
บาร์โค้ด

ผลการถอดรหัสจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ในแอป Scan Demo สัญลักษณ์บาร์โค้ดบางส่วนจะไม่ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากบาร์โค้ดไม่สแกน สัญลักษณ์ที่ถูกต้องอาจไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน หากต้องการเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าแอปเริ่มต้น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

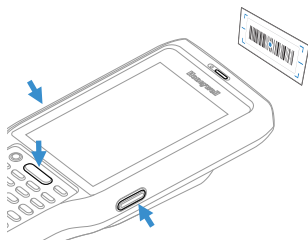

ขิงค์ข้อมูล

ในการย้ายไฟล์ระหว่าง CK62และคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. เชื่อมต่อ CK62 กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้อุปกรณ์เสริมการชาร์จ/การสื่อสาร USB
2. บน CK62 ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อดูแผนการแจ้งเตือน
3. แตะที่ การแจ้งเตือนระบบ **Android (Android System)** สองครั้งเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
4. เลือก การโอนย้ายไฟล์ (File Transfer) หรือ PTP
5. เปิดเบราว์เซอร์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
6. เรียกดู CK62 ตอนนี้คุณสามารถคัดลอก ลบ และย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ CK62 เช่นเดียวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ดัดและวาง หรือลากและวาง)

หมายเหตุ: เมื่อปิดโหมดการเตรียมใช้งาน บางโฟลเดอร์จะถูกซ่อนไม่ให้ดูได้ในเบราว์เซอร์ไฟล์

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แบบพกพา

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อแก้ไขสถานะที่แอปพลิเคชันหยุดตอบสนองต่อระบบ หรือเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ได้ถูกล็อก

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้จนกว่าเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
2. เลือก **รีสตาร์ท (Restart)**

ในการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หากหน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนอง:

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด (Power)** ค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีจนกระทั่งคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท

หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการรีเซ็ตขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้

ฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้พื้นฐานสำหรับวิธีแก้ปัญหา หรือการเข้าถึงเว็บไซต์การสนับสนุนทางเทคนิค และรายงานปัญหาได้ที่ honeywell.com/PSSTechnicalsupport

เอกสาร

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีอยู่ที่ automation.honeywell.com

การรับประกันแบบจำกัด

สำหรับข้อมูลการรับประกันโปรดไปที่ automation.honeywell.com และคลิก **การสนับสนุน (Support)** > **ผลิตภาพ (Productivity)** > **การรับประกัน (Warranties)**

สิทธิบัตร

สำหรับข้อมูลสิทธิบัตร โปรดไปที่ www.hsmpats.com

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.