



CK62 Serisi

Android™ desteklidir

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ajans Modelleri

CK62 Seri: CK62X00, CK62X10

Not: Model yapılandırılmalarındaki farklılıklar nedeniyle, bilgisayarınız daha sonra farklı görünebilir.

Kutu İçeriği

Gönderi kutusunun bu öğeleri içerdiğinden emin olun:

- CK62 mobil bilgisayar
(Modelleri CK62X00 veya CK62X10)
- Şarj edilebilir 3,6 VDC Lityum iyon (Li-ion) Pil
- USB Tip-C kablosu
- El Askısı
- Ürün belgeleri


Mobil bilgisayarınız için aksesuar sipariş ettiyseniz, bunların da siparişe dahil edildiğini doğrulayın. Mobil bilgisayarını servise göndermeniz durumunda gerekli olabileceğinden, orijinal ambalajını saklayın.

Not: CK62X00 modellerinde WWAN telsizi bulunmaz.


Bellek Kartı Özellikleri

Honeywell, maksimum performans ve dayanıklılık için, mobil bilgisayarlarla Tek Seviye Hücreli (SLC) sektör standartlarındaki microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanılmasını önerir. Uygun bellek kartı seçenekleri hakkında bilgi için Honeywell satış temsilcisiyle irtibata geçin.

Bilgisayar Özellikleri

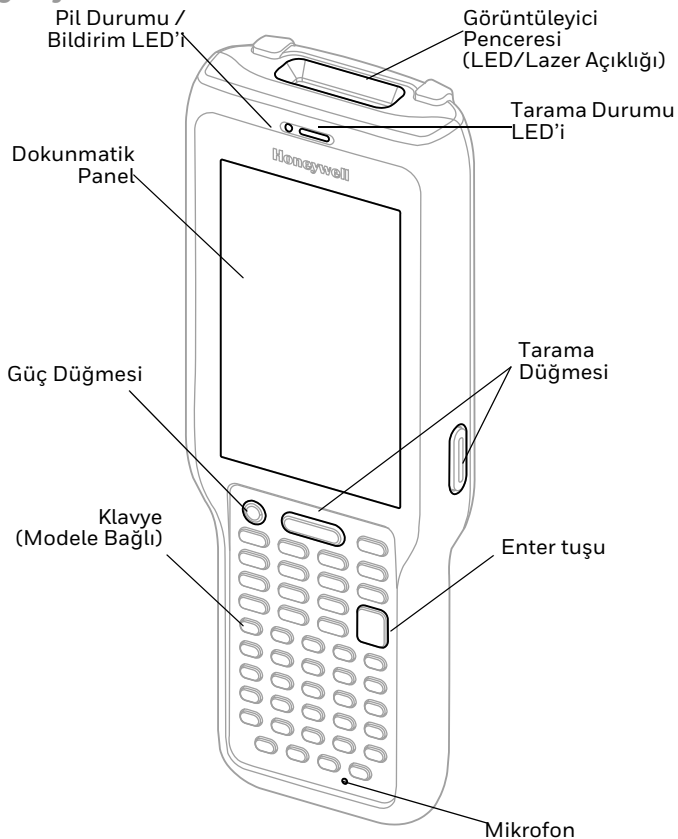


Not: El askısı gösterilmemiştir.

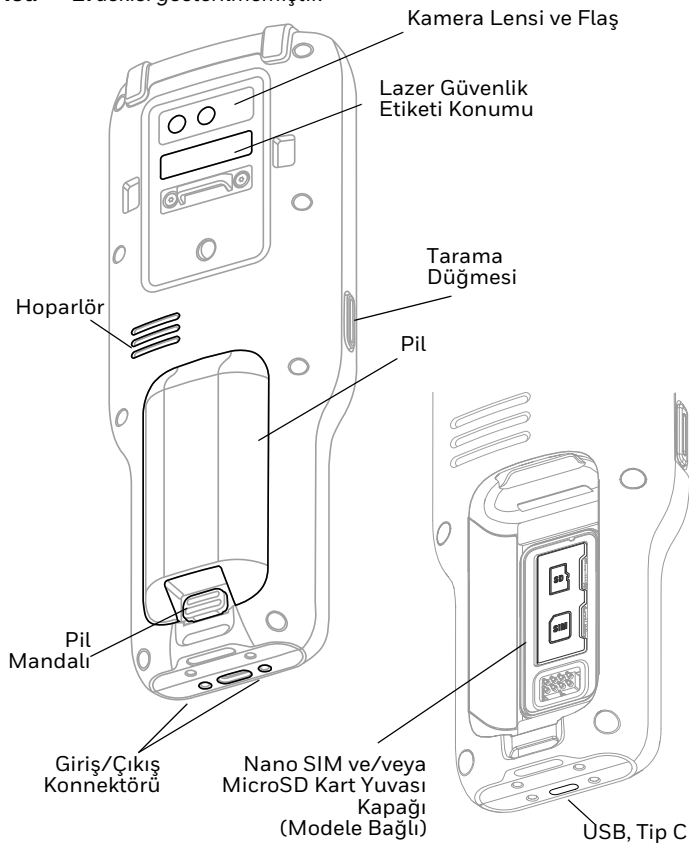

Nano SIM Kartın Takılması (Yalnızca WWAN)




Telefonu etkinleřtirmek ve bir mobil aęa baęlanmak iin nano SIM kart veya entegre SIM (eSIM) kullanılır. eSIM yalnızca belirli modellerde kullanılabilir. Ek bilgi iin kullanım kılavuzuna bakın.

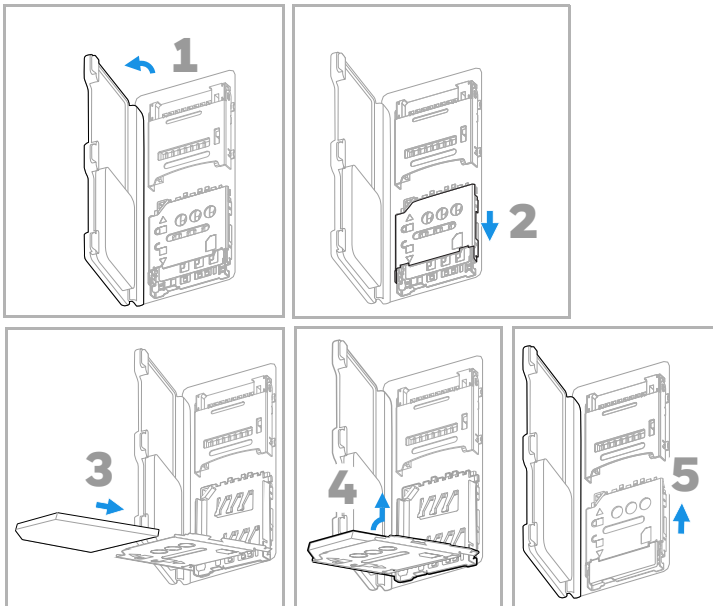

Not: Kartı takmadan veya ıkarmadan nce daima bilgisayarınızı kapatın.

MicroSD Kart Takma (İsteğe Bağlı)

Not: İlk kullanımdan önce microSD kartı biçimlendirin.

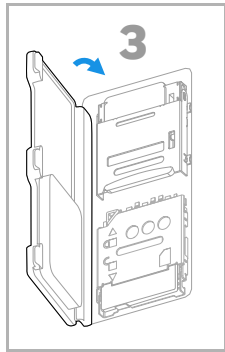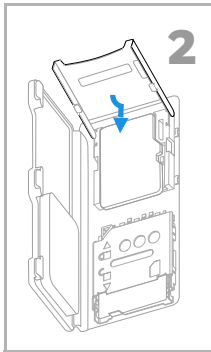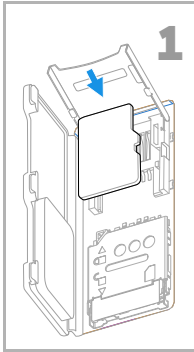

Not: Kartı takmadan veya çıkarmadan önce daima bilgisayarı kapatın.

Pil Hakkında

Mobil Bilgisayar, Honeywell International Inc. için üretilmiş 3,6 VDC bir lityum iyon pille verilir.



Cihazda pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, kutuda veya automation.honeywell.com adresinde çevrimiçi olarak sağlanan tüm etiketleri, işaretleri ve ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Taşınabilir Cihazlarda Pil Bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance adresine gidin.




Pili bilgisayara takmadan önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.







Honeywell lityum iyon (Li-ion) pillerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki pillerin kullanımı, garanti kapsamında olmayan hasarlarla sonuçlanabilir.

Pili Takma

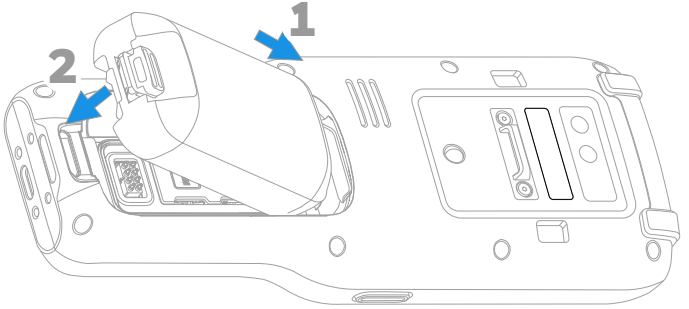

El Askısını Takma

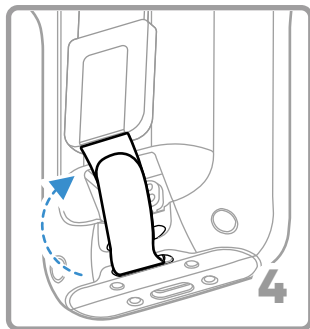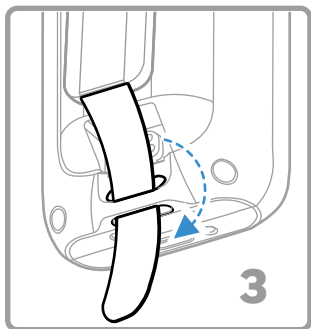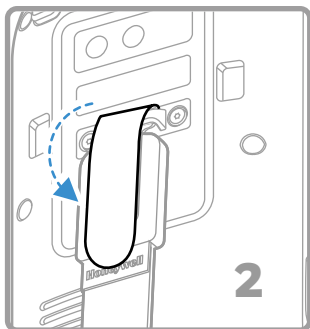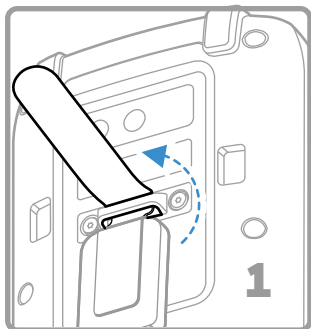

Mobil Bilgisayarı Şarj Etme

Mobil bilgisayar kısmen şarj olmuş pille verilir. Pili CK62 Series şarj aletiyle en az **5 saat** şarj edin.

Not: *Pil şarj edilirken bilgisayarın kullanılması, tam şarj için gereken süreyi artırır. Mobil bilgisayar şarj kaynağından sağlanan akımdan daha fazlasını çekiyorsa şarj işlemi gerçekleşmez.*



Honeywell aksesuar ve güç adaptörlerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki aksesuar veya güç adaptörlerinin kullanılması, garanti kapsamında olmayan hasarlara yol açabilir.

CK62 serisi mobil bilgisayarlar CK62 Series şarj aletleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için automation.honeywell.com adresinden indirebileceğiniz CK62 Serisi Aksesuar Kılavuzu belgesine bakın.



Cep bilgisayarlarını ve pilleri çevre birimleriyle eşlemeden önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.

Cihazı Açma / Kapatma

Bilgisayarı ilk kez çalıştırdığınızda Hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Bir yapılandırma barkodu tarayabilir veya bilgisayarınızın kurulumunu kendiniz yapmak için Sihirbaz'ı kullanabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında, artık başlangıçta Hoş geldiniz ekranı görüntülenmez ve Hazırlık modu otomatik olarak kapatılır (devre dışı kalır).


Bilgisayarı açmak için:

- **Güç (Power)** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun, ardından bırakın.

Bilgisayarı kapatmak için:

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. Olarak **Gücü kapat (Power off)** öğesine dokunun.

Pil Değişimi

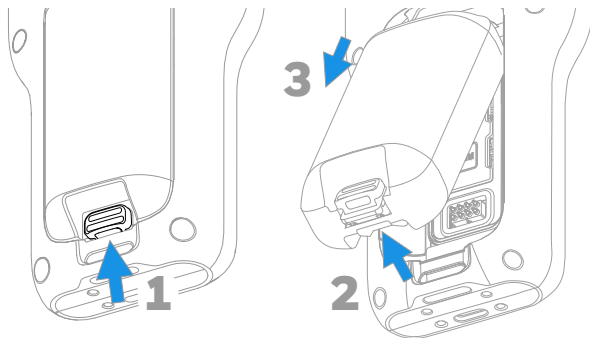

Çalışırken Değiştirme

Aşağıdaki koşulların karşılanması koşuluyla pili istediğinizde değiştirebilirsiniz:

- Tablet'in gücü en az 4 dakikadır açık olduğunda.

VE

- Üç dakika içinde yeni bir pil taktığınızda.

Ekran Zaman Aşımı

Ekran zaman aşımı (uyku modu), bilgisayar önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kaldığında, pilden tasarruf etmek için otomatik olarak dokunmatik panel ekranını kapatır ve cep bilgisayarını kilitler.


- Bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için **Güç (Power)** düğmesine basın.

Ekran Zaman Aşımını Ayarlama

Ekranın ne kadar süre boşta kaldıktan sonra uyku moduna geçeceğini ayarlamak için:

1. Dokunmatik ekranda yukarı kaydırın.
2. **Ayarlar (Settings) > Ekran (Display) > Ekran Zaman Aşımı (Screen Timeout)** öğelerini seçin.
3. Ekranın ne süreyle etkin olmadığına uyku moduna geçeceğini seçin.

Ana Ekran Hakkında

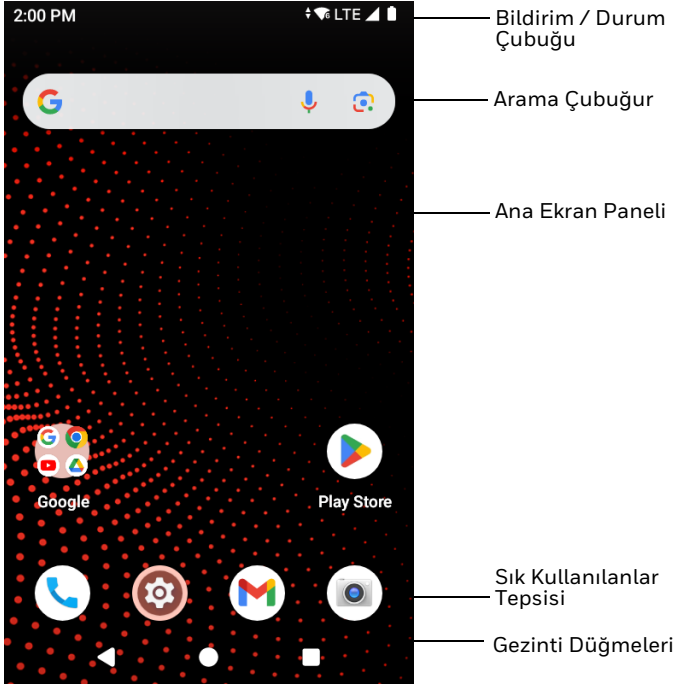

Gezinti ve İşlev Düğmeleri

Düğme konumları için bkz. [Bilgisayar Özellikleri](#).

Düğme	Açıklaması	
	Geri	Önceki ekrana döner.
	Ana Ekran	Ana ekrana döner.
	Son Uygulamalar	Son kullanılan uygulamaları görüntüler ve aralarında geçiş yapar
	Tara	Tarayıcıyı tetiklemek için sol veya sağ tarama düğmesine basın.
	Güç	Cihazı Açma / Kapatma Giriş/Çıkış Ekran Zaman Aşımı (uyku) - Erişim seçenekleri menüsü, aşağıdakileri içerir: Güç kapalı, Yeniden Başlat.


Hazırlık Modu Hakkında

İlk kurulum işlemini tamamladıktan sonra, Hazırlık modu otomatik olarak kapanır. Ayarlar uygulamasında Hazırlık modunu etkinleştirmedeğiniz sürece, barkod tarama işlemiyle bilgisayara uygulama, sertifika, yapılandırma dosyası ve lisans yükleyemezsiniz. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Scan Demo ile Barkod Tarama

İdeal performans için, barkodu hafif bir açıyla tarayarak yansımaları önleyin.

1. Ekranı yukarı kaydırın.
2. **Demolar (Demos) > Demoyu Tara (Scan Demo)** ögesini seçin.
3. Bilgisayarı barkoda tutun.
4. Ekrandaki **Tara (Scan)** ögesine dokunun veya herhangi bir Tara düğmesini basılı tutun. Hedefleme ışınını barkodun üzerinde ortalayın.

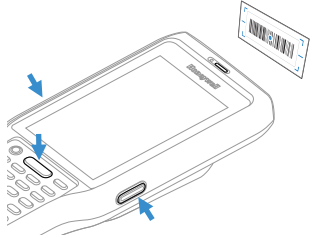

Kod çözme sonuçları ekranda görüntülenir.

Not: *Scan Demo uygulamasında, varsayılan olarak tüm barkod sembolojileri etkin değildir. Bir barkod taranmıyorsa, doğru semboloji etkinleştirilmemiş olabilir. Varsayılan uygulama ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın.*

Veri Senkronizasyonu

CK62 ve bilgisayar arasında dosya taşımak için:

1. USB şarj / iletişim aksesuarını kullanarak CK62 ögesini bilgisayarınıza bağlayın.
2. CK62 üzerinde, bildirim panelini görmek için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.
3. Seçenekler menüsünü açmak için **Android Sistem** bildirimine iki kez dokununuz.
4. **Dosya Aktarımı (File Transfer)** veya **PTP** ögesini seçin.
5. Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcısını açın.
6. CK62 ögesine gelin. Artık herhangi bir depolama cihazında olduğu gibi, bilgisayarınız ve CK62 arasında dosya veya klasör kopyalayabilir, silebilir ve taşıyabilirsiniz (örneğin, kes ve yapıştır ya da sürükle ve bırak yöntemiyle).

Not: Hazırlık modu kapandığında, dosya tarayıcısında bulunan bazı gizli klasörleri göremezsiniz.

Mobil Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Bir uygulama sisteme yanıt vermeyi durdurduğunda veya bilgisayar kilitlenmiş gibi görüldüğünde durumu düzeltmek için mobil bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. **Yeniden Başlat (Restart)** ögesini seçin.

Dokunmatik panel ekranı tepki vermediğinde bilgisayarınızı yeniden başlatmak için:

- Bilgisayar yeniden başlatılana kadar **Güç (Power)** düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.

Not: Gelişmiş sıfırlama seçenekleri hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakın.

Destek

Bilgi tabanımızda çözüm aramak veya Teknik Destek Portalına oturum açıp sorun bildirmek için şu adrese gidin:
honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Belgelendirme

Ürün belgeleri automation.honeywell.com adresinde mevcuttur.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için automation.honeywell.com adresine gidin ve **Destek (Support)** > **Verimlilik (Productivity)** > **Garantiler (Warranties)** ögesine tıklayın.

Yasal Açıklama

Honeywell International Inc., (“HII”) bu belgede yer alan teknik özellikleri ve diğer bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve okuyucu her halükarda, herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığını öğrenmek için HII'ye danışmalıdır. HII, bu kılavuzda sağlanan bilgilerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

HII; teknik veya yazım hataları veya bu kılavuz içine dahil edilmeyen bilgiler veya bu malzemenin sağlanması, performansı veya kullanımı ile ilgili nedene bağlı veya tesadüfi zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HII, amaçlanan sonuçları elde etmek için yazılım ve/veya donanım seçimi ve kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Bu belge telif haklarıyla korunan özel bilgiler içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Daha önceden HII'nin yazılı onayı olmaksızın, bu belgenin hiç bir bölümü fotokopi ile çoğaltılamaz, yeniden üretilemez veya başka bir dile çevrilemez.

Telif Hakkı © 2024 Honeywell Group of Companies. Tüm hakları saklıdır.