



CK65

مدعوم بنظام Android™

دليل البدء السريع

قبل أن تحاول استخدام البطارية أو شحنها أو استبدالها في الجهاز،
اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج المتوفرة في
العلبة أو عبر الإنترنت على sps.honeywell.com لمعرفة المزيد
حول صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى
honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



إخراج المنتج من الصندوق

تأكد من أن الصندوق المشحون إليك يحتوي على العناصر التالية:

- CK65 للكمبيوتر الجوال
(الموديل CK65L0N)

- بطارية الليثيوم أيون 3.6 فولت تيار مستمر قابلة لإعادة الشحن

- حامل اليد

- وثائق المنتج

إذا طلبت ملحقات للكمبيوتر الجوال الخاص بك، فتأكد من أنها ملحقة في عبوة
الطلب الوارد لك. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية في حال أردت إرجاع
للكمبيوتر الجوال لغرض الصيانة.


مواصفات بطاقة الذاكرة

تنصح Honeywell باستخدام بطاقات ذاكرة من الرتبة الصناعية microSD™ أو
microSDHC™ ذات الخلايا أحادية المستوى (SLC) مع لأجهزة الكمبيوتر
الجوال للحصول على أقصى أداء وأطول عمر للمنتج. اتصل بمندوب مبيعات
Honeywell للحصول على معلومات إضافية حول خيارات بطاقات الذاكرة
المتوافقة.


خصائص الكمبيوتر

جميع أدوات تصوير Imager


أداة تصوير Imager (مصباح LED / فتحة عدسة الليزر)

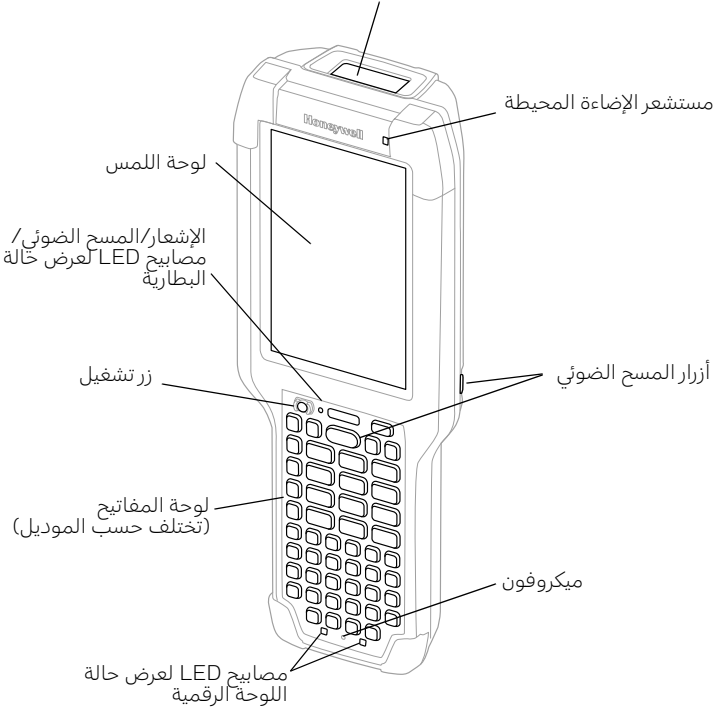

نموذج CK65 مع أداة التصوير S0803-LR/S0703-SR/N6803-FR/N6703-SR

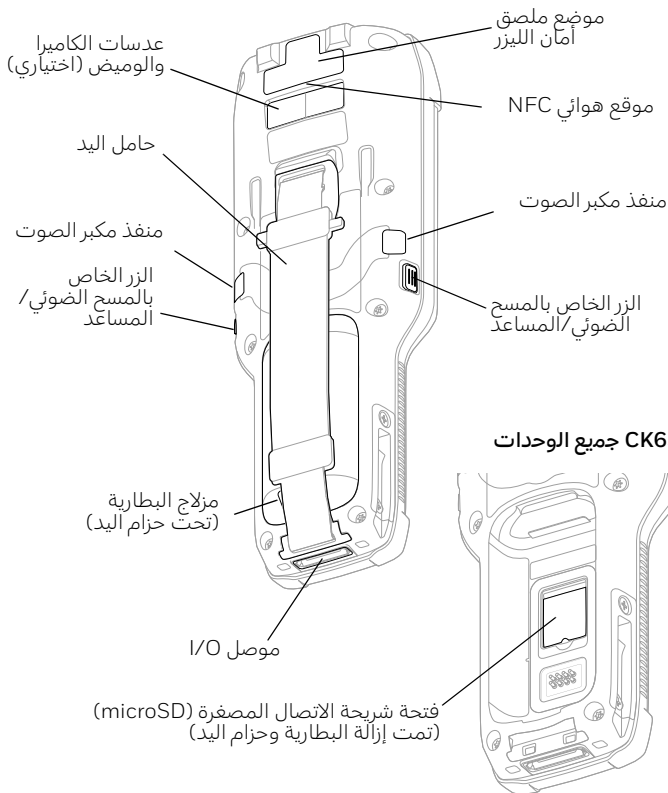


نموذج CK65 مع أداة التصوير EX20

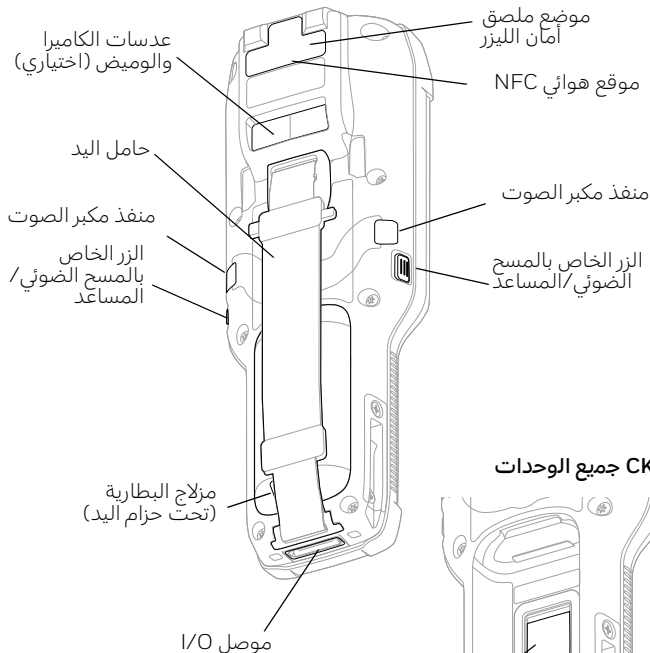

CK65 جميع الوحدات





فتحة شريحة الاتصال المصغرة (microSD)
(تمت إزالة البطارية وحزام اليد)

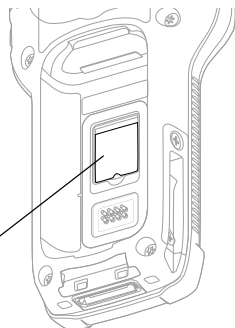

تركيب شريحة الاتصال المصغرة (microSD) (اختياري)

قم دائمًا بإغلاق الكمبيوتر قبل محاولة إدخال أو إخراج أي بطاقة. ⚠


انظر تثبيت البطارية للحصول على معلومات بشأن فك حزام اليد.
قم بتهيئة بطاقة الذاكرة المصغرة (microSD) قبل أول استخدام.

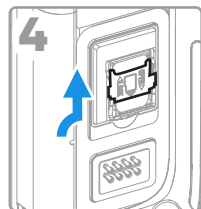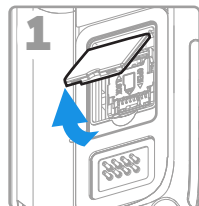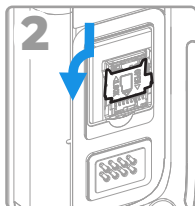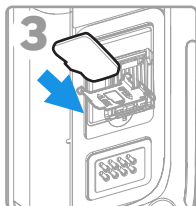

تثبيت البطارية

يتم شحن الكمبيوتر المحمول القياسي CK65 مع بطارية ليثيوم أيون 3.6 فولت تيار مستمر، 25.2 وات/الساعة. يتم شحن الكمبيوتر المحمول CK65 المزود بنظام التخزين البارد مع بطارية ليثيوم أيون 3.6 فولت تيار مستمر وبطارية تخزين باردة 18.7 وات/الساعة.

لا تستخدم سوى طرز حزمة بطارية أيون الليثيوم من Honeywell CK65-BTSC، وAB17، وAB18، و1001AB01، وCK65-BTCS. (التخزين البارد).

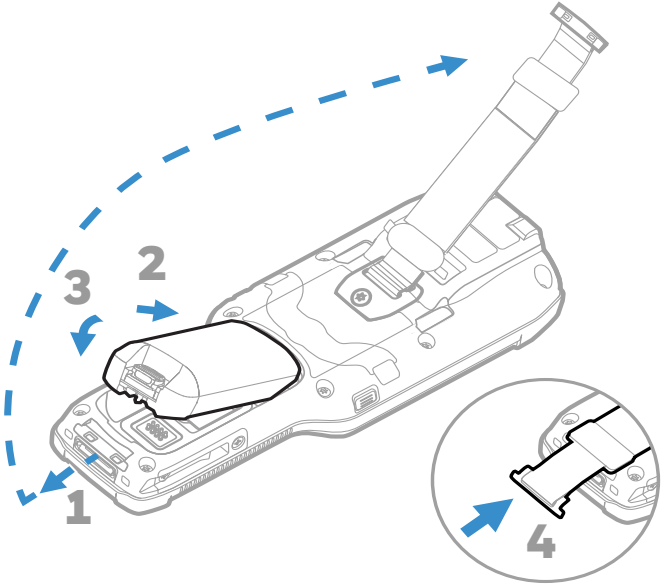

تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل وضع البطارية في للكمبيوتر. فقد يؤدي توصيل المكونات الرطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.



اشحن للكمبيوتر الجوال

تتضمن CK65 للكمبيوتر الجوال بطارية مشحونة جزئياً. اشحن البطارية باستخدام جهاز سلسلة CK3 شحن لمدة لا تقل عن **4 ساعات**. استخدام للكمبيوتر بالتزامن مع شحن البطارية يزيد من الوقت اللازم لاكتمال الشحن.

ننصح باستخدام ملحقات ومحولات الطاقة الخاصة بشركة Honeywell. استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة بخلاف الخاصة بشركة Honeywell قد يؤدي إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.



CK65 لأجهزة الكمبيوتر الجوال مصممة للاستخدام مع ملحقات الشحن سلسلة CK3.

تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل لأجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. فقد يؤدي توصيل المكونات الرطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.



إيقاف/تشغيل الجهاز

عند تشغيل جهاز الكمبيوتر للمرة الأولى، تظهر شاشة ترحيب يمكنك إما مسح رمز شريط التهيئة أو استخدام المعالج لإعداد الكمبيوتر يدويًا. بمجرد اكتمال الإعداد، لن تظهر شاشة الترحيب مرة أخرى عند بدء التشغيل ويتم إيقاف تشغيل وضع الدعم تلقائيًا (تعطيل).

لتشغيل للكمبيوتر:

- اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا ثم اترك الزر.

لإيقاف تشغيل للكمبيوتر:

1. اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. المس **إيقاف التشغيل**.

استبدال البطارية

التبديل

يمكنك استبدال البطارية المتوفرة في الحالات التالية:

- تشغيل للكمبيوتر لمدة لا تقل عن 4 دقائق.

9

- يمكنك إدخال بطارية جديدة في غضون 30 ثانية.

وضع تبديل البطارية

وضع تبديل البطارية يجعل للكمبيوتر في وضعية استهلاك طاقة منخفض حتى يتسنى إزالة البطارية لوقت قصير.

لتنشيط وضع تبديل البطارية:

1. اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. المس خيار **تبديل البطارية** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
3. بعد أن تقوم بتبديل البطارية، اضغط على زر الطاقة.

مهلة الشاشة

تقوم مهلة الشاشة (وضع sleep (السكون)) بإيقاف تشغيل شاشة لوحة اللمس تلقائياً وقفل الكمبيوتر لتوفير طاقة البطارية عندما يكون الكمبيوتر غير نشط لفترة زمنية مبرمجة.

- اضغط على زر **Power (الطاقة)** وحرره لتنشيط الكمبيوتر.

ضبط مهلة الشاشة

لضبط مقدار الوقت قبل أن تدخل الشاشة لوضع السكون بعد توقف النشاط:


1. اسحب لأعلى على شاشة اللمس.

2. حدد **Settings (الإعدادات) > Display (الشاشة) > Screen Timeout (مهلة الشاشة)**.

3. حدد مقدار الوقت قبل أن تسكن الشاشة.

حول الشاشة الرئيسية

- شريط الإشعارات /
شريط الحالة
- شريط البحث
- لوحة الشاشة الرئيسية
- صف المفضلات
- أزرار الانتقال

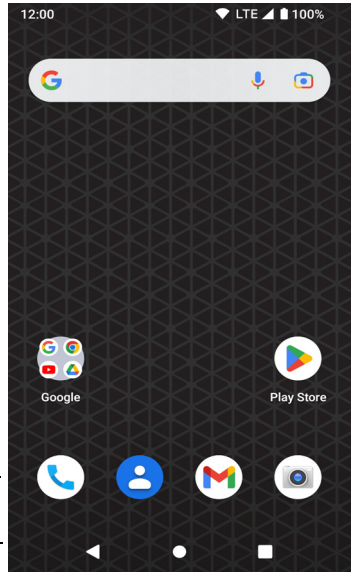

أزرار الانتقال والوظائف

لمعرفة مواقع الأزرار، انظر [خصائص الكمبيوتر](#).

الزر	الوصف	
	العودة	العودة إلى الشاشة السابقة.
	الشاشة الرئيسية	العودة إلى الشاشة الرئيسية.
	التطبيقات المستخدمة حديثًا	عرض التطبيقات المستخدمة حديثًا والتبديل بينها.
	مسح ضوئي	اضغط زر المسح الضوئي الأيمن أو الأيسر أو الأمامي لتشغيل الماسح الضوئي.

حول وضع الدعم


بعد إتمام عملية الإعداد الجاهز، يتم إيقاف تشغيل وضع الدعم تلقائياً. لن يتم تقييد مسح الرمز الشريطي لتثبيت التطبيقات والشهادات وملفات التهيئة والتراخيص على جهاز الكمبيوتر إلا إذا قمت بتمكين وضع الدعم في تطبيق الإعدادات. لتعرف المزيد، أطلع على دليل المستخدم.

المسح الضوئي للباركود من خلال عرض المسح الضوئي

ملاحظة: لأفضل أداء، تجنب الانعكاسات من خلال مسح الباركود بميل بسيط.

1. اسحب لأعلى على الشاشة.
2. حدد **Demos** (العروض التوضيحية) < **Scan Demo** (مسح العرض التوضيحي).
3. وجه الكمبيوتر إلى الرمز الشريطي.

4. المسح ضوئي على شاشة اللمس أو اضغط مع الاستمرار على أي زر مسح ضوئي . قم بتوسيط شعاع الموجه على الرمز الشريطي.

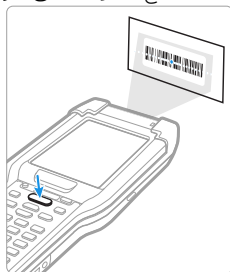

تظهر نتائج فك التشفير على الشاشة.

ملاحظة: في تطبيق عرض المسح الضوئي، لا تظهر جميع الرموز لا تكون مفعلة تلقائيًا. إذا لم يتم مسح الرمز الشريطي، فربما لا يكون الرمز الصحيح مفعلاً. لكي تعرف كيفية تعديل تطبيق الإعدادات الافتراضي، اطلع على دليل المستخدم.

مزامنة البيانات

لنقل الملفات بين CK65 والكمبيوتر:

1. قم بتوصيل CK65 إلى الكمبيوتر باستخدام ملحق التوصيل والشحن USB.
2. على CK65، مرر لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى لوحة الإخطارات.
3. المس إشعار **Android System (نظام Android)** مرتين لفتح قائمة الخيارات.
4. حدد **File Transfer (نقل الملفات)** أو **PTP**.
5. افتح متصفح الملفات على جهاز الكمبيوتر.
6. تصفح إلى CK65. يمكنك الآن نسخ ومسح ونقل الملفات أو المجلدات بين الكمبيوتر و CK65 عن طريق أي قرص تخزين آخر ترغب في استخدامه (على سبيل المثال، القص واللصق والسحب والإفلات).

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل وضع الدعم، تكون بعض المجلدات مخفية من العرض في متصفح الملفات.

أعد تشغيل للكمبيوتر الجوال

قد تحتاج لإعادة تشغيل للكمبيوتر الجوال لتصحيح الأوضاع عندما لا يستجيب أحد التطبيقات أو عندما تتوقف للكمبيوتر عن العمل.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. اختر **إعادة التشغيل**.

إعادة تشغيل للكمبيوتر إذا لم تستجب شاشة لوحة اللمس:

- اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا حتى يتم إعادة تشغيل للكمبيوتر.

ملاحظة: لتعرف المزيد عن إعدادات إعادة التشغيل المتقدمة، اطلع على دليل المستخدم.

الدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى honeywell.com/PSTechnicalsupport.

الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على sps.honeywell.com.

الضمان المحدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com (وانقر فوق **Support** (الدعم) < **Productivity** (الإنتاجية) < **Warranties** (الضمانات)).

براءات الاختراع

للحصول على معلومات حول براءة الاختراع، راجع www.hsmpats.com.

العلامات التجارية

إن Google، Android و Google Play جميعها علامات تجارية خاصة بشركة Google LLC.

إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحيرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2023. جميع الحقوق محفوظة.