Honeywell

CK65

com tecnologia Android™

Guia rápido de instalação

CK65-A-BR-QS-01 Rev B
11/23

Antes de tentar usar, carregar ou substituir a bateria do dispositivo, leia cuidadosamente todas as etiquetas, marcas e documentos do produto fornecidas na caixa ou on-line, acessando o site sps.honeywell.com. Para saber mais sobre a manutenção de baterias para dispositivos portáteis, acesse o site honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Conteúdo da caixa

Certifique-se de que a caixa recebida contenha estes itens:

- CK65 computador móvel (Modelo CK65L0N)
- Bateria de íon de lítio recarregável de 3,6 VCC
- Alça para mão
- Documentação do produto


Se você solicitou acessórios para o seu computador móvel, verifique se eles também estão inclusos no pedido. Guarde a embalagem original caso precise devolver o computador móvel para manutenção.

Especificações do cartão de memória


A Honeywell recomenda o uso de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™, padrão SLC (Single Level Cell, célula de nível único) com os computadores móveis para máximo desempenho e durabilidade. Entre em contato com um representante de vendas da Honeywell para obter informações adicionais sobre as opções de cartão de memória qualificadas.

Recursos do Computador móvel


Todos os leitores óticos

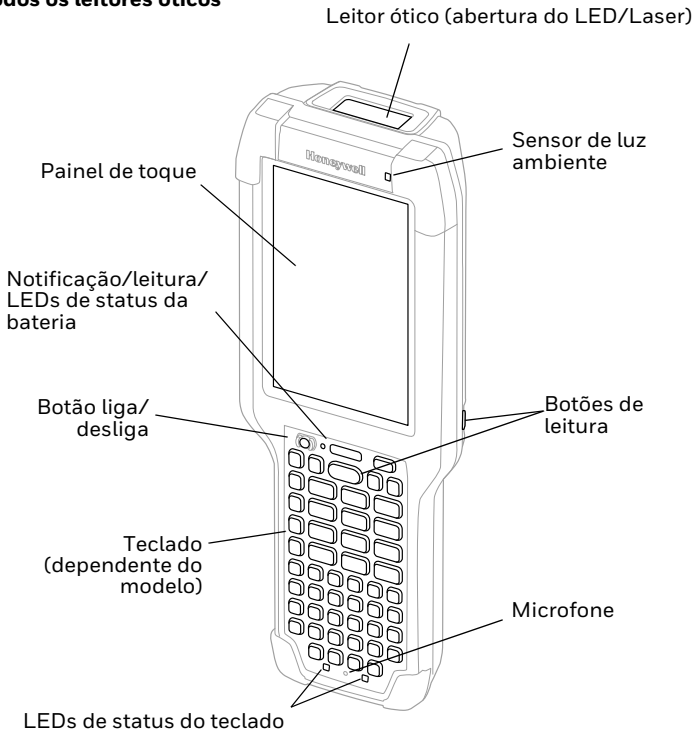


Modelo CK65 com leitor ótico S0803-LR/S0703-SR/N6803-FR/ N6703-SR

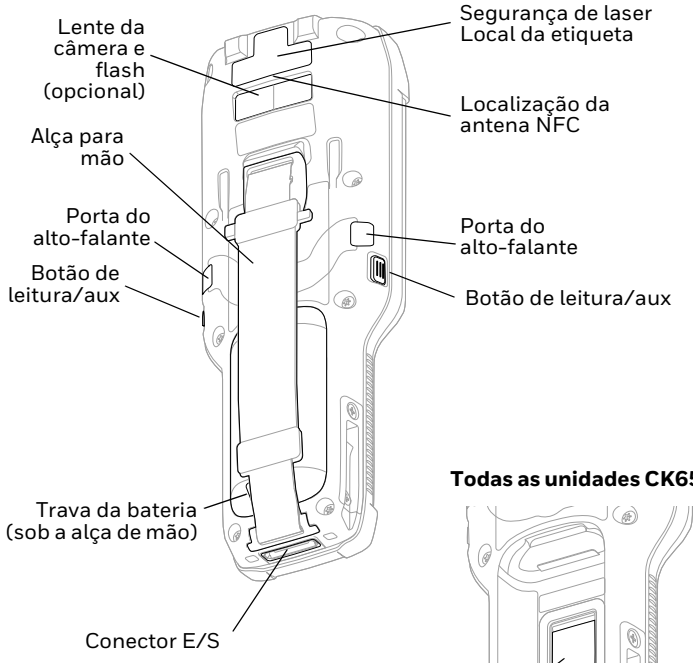


Todas as unidades CK65

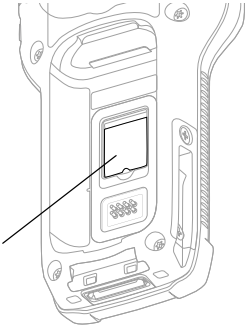

Modelo CK65 com leitor ótico EX20

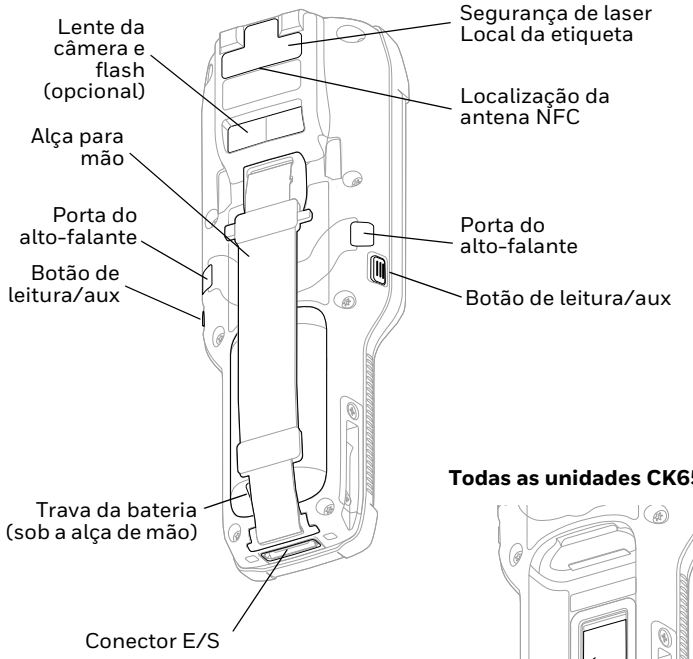

Todas as unidades CK65

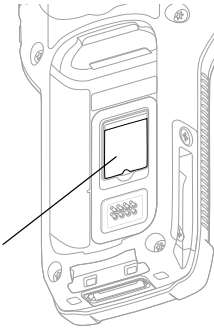



Instalar um cartão microSD (opcional)


⚠ **Sempre desligue o computador antes de tentar instalar ou remover um cartão.**


Consulte Instalar a bateria para informações sobre a liberação da alça de mão.

Formate o cartão microSD antes da primeira utilização.

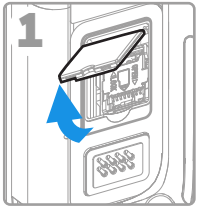

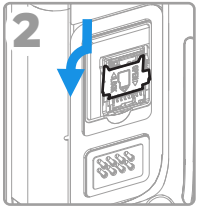

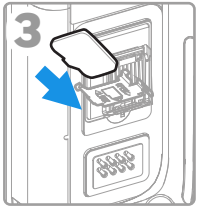


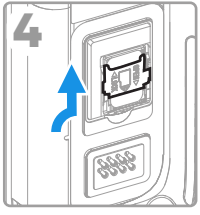

Instalar a bateria

O computador móvel CK65 padrão é fornecido com uma bateria de íons de lítio de 3,6 VCC e 25,2 watts-hora. O computador móvel CK65 de armazenamento a frio é fornecido com uma bateria de armazenamento a frio de íons de lítio de 3,6 VCC e 18,7 watts-hora.

⚠ **Use apenas os modelos de baterias de íons de lítio CK65-BTSC, AB17, AB18, 1001AB01 e CK65-BTCS (armazenamento a frio) da Honeywell.**

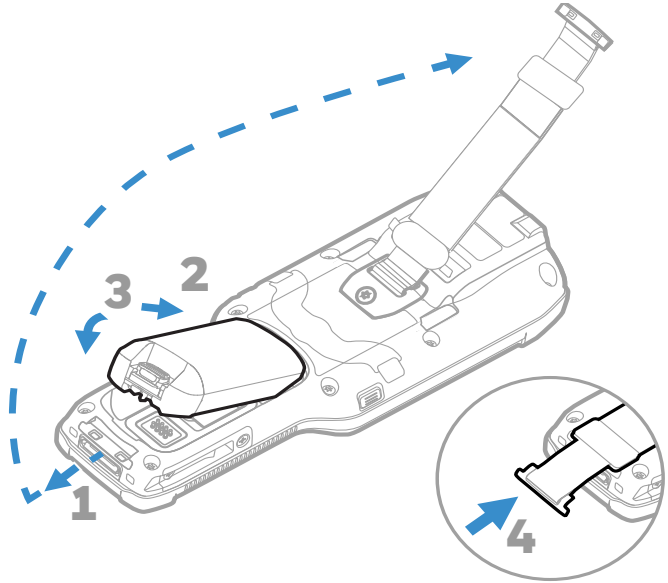

Verifique se todos os componentes estão secos antes de inserir a bateria no computador. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

Carregar o Computador móvel

O CK65 computador móvel acompanha uma bateria parcialmente carregada. Carregue a bateria com um dispositivo de carregamento CK3 Series por pelo menos **4 horas**. O uso do computador durante o carregamento da bateria aumenta significativamente o tempo necessário para atingir uma carga completa.

Recomendamos o uso de acessórios e adaptadores de alimentação Honeywell. O uso de quaisquer acessórios ou adaptadores que não sejam da Honeywell pode causar danos não cobertos pela garantia.

O CK65 computadores móveis é projetado para uso com acessórios de carregamento CK3 Series.

Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de conectar o computadores e as baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

Ligar e desligar

A tela de boas-vindas aparece quando você liga o computador pela primeira vez. Você pode digitalizar um código de barras de configuração ou usar o assistente para configurar o computador manualmente. Depois que a configuração estiver concluída, a tela de boas-vindas não aparecerá mais na inicialização e o modo de provisionamento será desativado (desabilitado) automaticamente.

Para ligar o computador:

- Pressione o botão **Liga/desliga** e o mantenha pressionado por aproximadamente três segundos. Em seguida, solte-o.

Para desligar o computador:

1. Pressione o botão **Liga/desliga** e o mantenha pressionado até que o menu de opções seja exibido.
2. Toque em **Power off** (Desligar).

Substituição da bateria

Hot swap

Você pode substituir a bateria quando necessário desde que as seguintes condições sejam atendidas:

- O computador tenha estado ligado há pelo menos **4 minutos**.

  E

- Você insira uma nova bateria em até 30 segundos.

Modo Swap Battery (Troca de bateria)

O modo Swap Battery (Troca de bateria) coloca o computador em estado de baixo consumo de energia para que a bateria possa ser removida por um curto período.

Para ativar o modo Swap Battery (Troca de bateria):

1. Pressione o botão **Liga/desliga** e o mantenha pressionado até que o menu de opções seja exibido.
2. Toque em **Swap Battery** (Troca de bateria) e siga as instruções na tela.
3. Depois de substituir a bateria, pressione o botão **Liga/desliga**.

Desligamento Automático de Tela

O desligamento automático de tela (modo suspensão) desativa automaticamente o painel sensível ao toque e bloqueia o computador para economizar bateria quando o computador estiver inativo por um período programado.


- Pressione e solte o botão **Liga/Desliga (Power)** para ligar novamente o computador.

Ajuste o Desligamento Automático de Tela

Para ajustar a quantidade de tempo antes de o painel entrar em modo de suspensão após ficar inativo:

1. Deslize para cima na tela sensível ao toque.
2. Selecione **Configurações** > **Exibir** > **Desligamento Automático de Tela (Settings** > **Display** > **Screen Timeout).**
3. Selecione a quantidade de tempo antes de o painel entrar em modo suspensão.

Sobre a tela Home (Inicial)

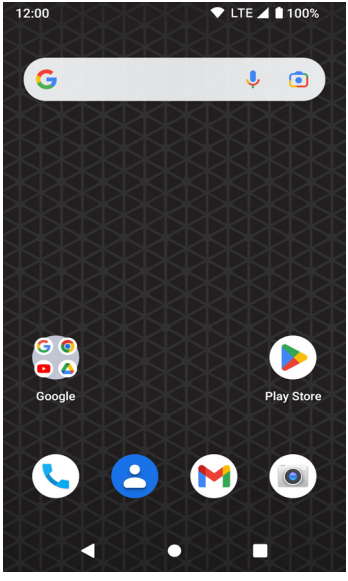

Barra de notificações/ status

Barra de pesquisa

Painel da tela Home (Inicial)

Bandeja de favoritos

Botões de navegação

Botões de navegação e função

Para ver a localização dos botões, consulte Recursos do Computador móvel.

Botão	Descrição	
	Voltar	Retorne à tela anterior.
	Início	Retorne à tela inicial.
	Aplicativos recentes	Visualize e alterne entre os aplicativos usados recentemente.
	Leitura	Pressione o botão de leitura direito, esquerdo ou frontal para acionar o leitor.


Sobre o modo de provisionamento

Após o processo inicial de configuração ser concluído, o modo de provisionamento será desativado automaticamente. A digitalização de código de barras para instalar aplicativos, certificados, arquivos de configuração e licenças no computador é restrita, a menos que você habilite o modo de provisionamento nas configurações do aplicativo. Para saber mais, verifique o guia de usuário.

Ler um código de barras com a Demonstração de leitura

Observação: *para obter um desempenho otimizado, leia o código de barras levemente angulado para evitar reflexos.*

1. Deslize para cima na tela.
2. Selecione **Demonstrações** > **Demonstração de Leitura (Demos** > **Scan Demo)**.
3. Aponte o computador para o código de barras.
4. Toque em **Leitura (Scan)** na tela de toque ou pressione e segure qualquer botão de leitura. Centralize o feixe sobre o código de barras.

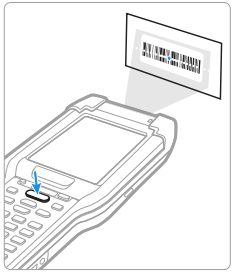

A decodificação dos resultados é exibida na tela.

Observação: *no aplicativo Scan Demo (Ler Demonstração), nem todas as simbologias de códigos de barra estão habilitadas por padrão. Se não é possível ler um código de barras, a simbologia correta pode não estar habilitada. Para saber mais sobre como modificar as configurações padrão do aplicativo, consulte o guia do usuário.*

Sincronizar dados

Para mover arquivos entre seu CK65 e um computador:

1. Conecte o CK65 ao seu computador usando o carregador USB/acessório de conexão.
2. No CK65, deslize a tela de cima para baixo para ver o painel de notificações.
3. Toque duas vezes na notificação do **Sistema Android (Android System)** para abrir o menu de opções.
4. Selecione **Transferência de Arquivo (File Transfer)** ou **PTP**.
5. Abra o navegador de arquivos em seu computador.
6. Navegue para CK65. Agora, você pode copiar, excluir e mover arquivos ou pastas entre o computador e o CK65, assim como faz com outras unidades de armazenamento (por exemplo, recorte e cole ou arraste e solte).

Observação: *Quando o modo de provisionamento está desativado, algumas pastas ficam ocultas da exibição no navegador.*

Reiniciar o Computador móvel

Talvez você precise reiniciar o computador móvel para corrigir as condições em que um aplicativo para de responder ao sistema ou em que o computador parece estar bloqueado.

1. Pressione o botão **Liga/desliga** e o mantenha pressionado até que o menu de opções seja exibido.
2. Selecione **Restart** (Reiniciar).

Para reiniciar o computador caso o painel de toque não esteja respondendo:

- Pressione o botão **Liga/desliga** e mantenha-o pressionado por aproximadamente oito segundos até que o computador reinicie.

Observação: *para obter mais informações sobre as opções avançadas de redefinição, consulte o guia do usuário.*

Suporte

Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimento ou fazer login no Portal de Suporte Técnico e informar um problema, acesse honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Documentação

A documentação do produto está disponível em sps.honeywell.com.

Garantia limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse sps.honeywell.com e clique em **Suporte** > **Produtividade** > **Garantias (Support** > **Productivity** > **Warranties)**.

Patentes

Para obter informações sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Marcas comerciais

Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.

Isenção de responsabilidade

A Honeywell International Inc. (“HII”) reserva o direito de alterar as especificações e outras informações contidas neste documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram realizadas. A HII não faz nenhuma declaração ou garantia em relação às informações apresentadas nesta publicação.

A HII não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos acidentais ou por consequência do fornecimento, do desempenho ou do uso deste material. A HII se isenta de qualquer responsabilidade pela escolha e utilização de software e/ou hardware para alcançar os resultados desejados.

Este documento contém informações patenteadas que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da HII.

Copyright ©2023 Honeywell Group of Companies. Todos os direitos reservados.