Honeywell

CK65

Terminal mobile pour utilisation en environnement dangereux
CK65 NI (CK65-L0N-xxxxx1F)
CK65 ATEX (CK65-LON-xxxxx3A, CK65-LON-xxxxx3E, CK65-LON-xxxxx3N)

Guide de démarrage rapide

CK65-HZ-A-FR-QS-01 Rev A
01/24

Introduction

Ce document concerne uniquement les modèles CK65 marqués comme certifiés pour une utilisation dans des environnements dangereux. Les modèles CK65 destinés à une utilisation en environnement dangereux présentent une étiquette spécifique sur le panneau arrière.

⚠ **Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.**

Déballage de l'appareil

Vérifiez que la boîte d'expédition contient bien les éléments suivants:

- Ordinateur portable CK65 (modèle CK65L0N)
- Batterie Li-ion rechargeable de 3,6 VCC
- Dragonne
- Couvercle E/S
- Documentation du produit

Si vous avez commandé des accessoires pour votre ordinateur portable, vérifiez qu'ils figurent également dans la commande. Veiller à conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer votre ordinateur portable au service de maintenance.

Spécifications de la carte mémoire

Honeywell recommande d'utiliser des cartes mémoire microSDHC™ ou microSD™ de qualité industrielle SLC (Single Level Cell) avec ses ordinateurs portables pour obtenir des performances et une durabilité optimales. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire agréées, contactez un représentant commercial de Honeywell.

Matériel pour utilisation en environnement dangereux

Mesee en garde: Le remplacement incorrect de la pile ou l'usage d'un appareil non compatible peut représenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Éliminez les piles lithium-ion usagées conformément aux réglementations locales.

Risqued'explosion-Les batteries doivent uniquement être remplacées ou rechargées dans un endroit non dangereux.

Utilisez UNIQUEMENT Honeywell CK65 batterie P/N 318-063-003 (Li-ion, 3.6 VDC).

Ne pas retirer le capot E / S dans un environnement dangereux ni essayer de réaliser une connexion via les E / S dans un environnement dangereux.


Les accessoires de charge et les batteries de rechange supplémentaires ne doivent pas être transportés dans un environnement dangereux.

Avertissement: Risque d'explosion - La substitution de composants peut nuire à l'aptitude aux emplacements.


Avertissement: L'appareil doit être protégé contre les chocs à haute énergie, les émissions permanentes de lumière UV, et les processus de décharge électrostatique élevée.

Fonctionnalités de l'ordinateur portable


Tous les imageurs

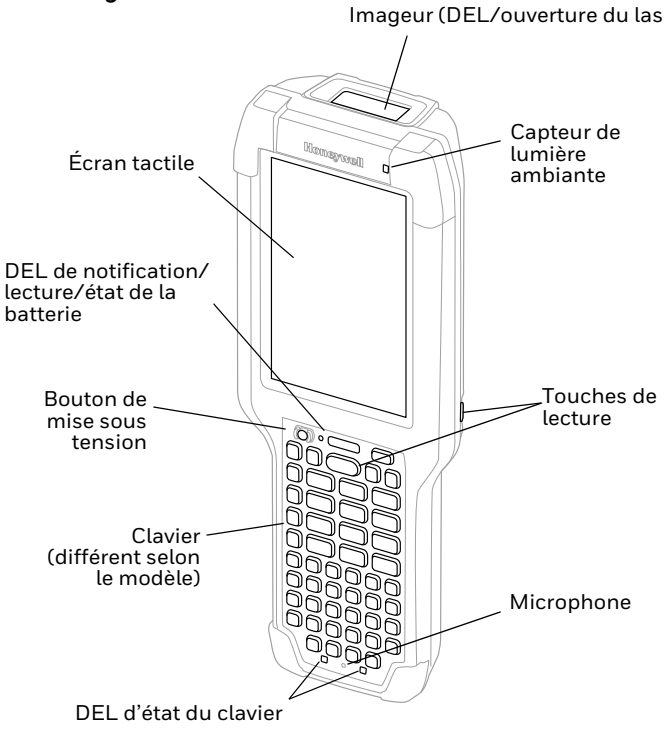


Modèle CK65 avec Imageur S0803-LR/S0703-SR/N6803-FR/ N6703-SR

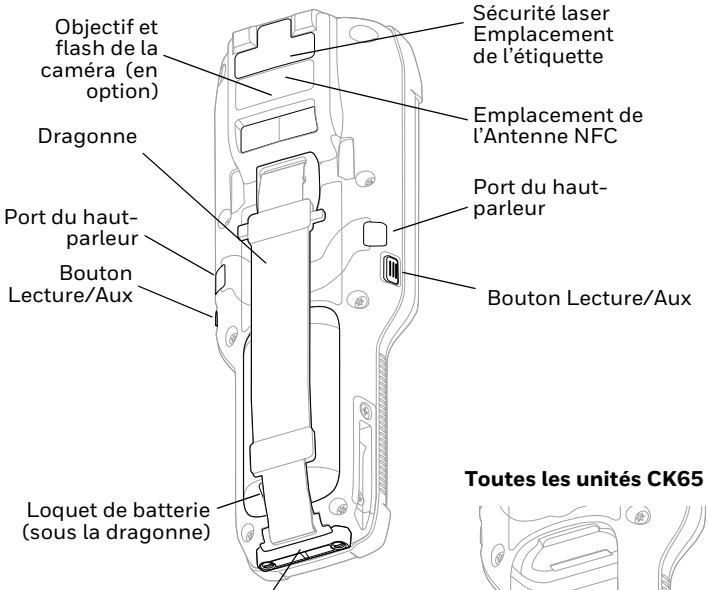


Toutes les unités CK65

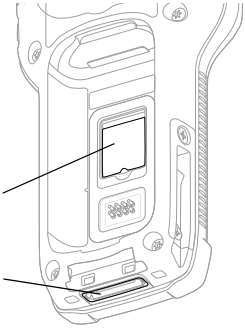

Modèle CK65 avec Imageur EX20

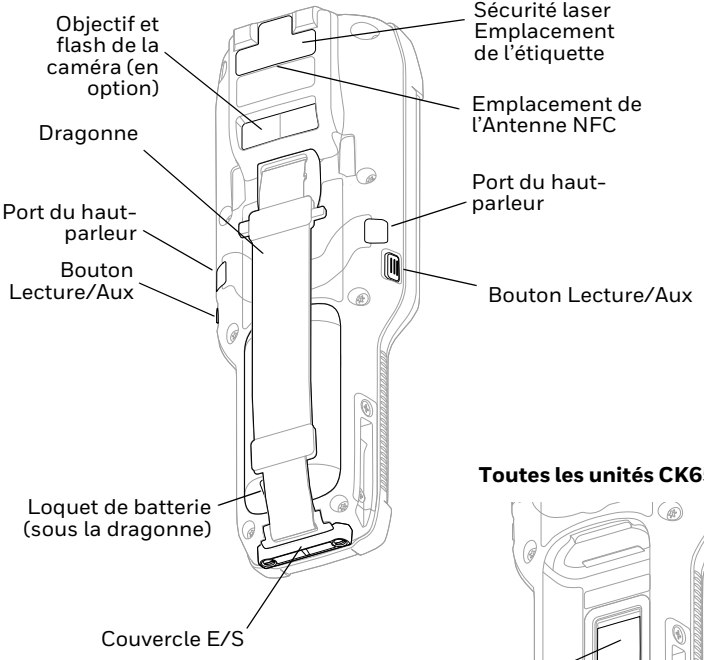

Toutes les unités CK65

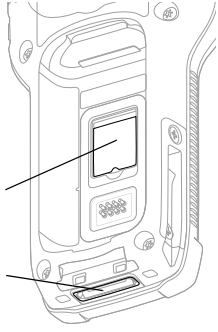



Installation d’une carte microSD (optionnel)


Mettez toujours votre ordinateur hors tension et retirez la batterie avant d’essayer d’installer ou de retirer une carte.


Voir Installation de la batterie pour plus d’informations sur le retrait de la dragonne.

Formatez la carte microSD avant la première utilisation.

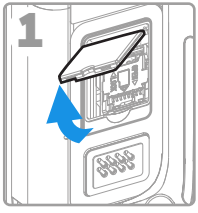

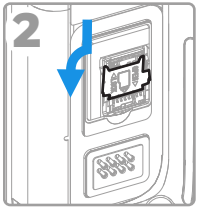

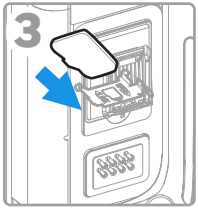


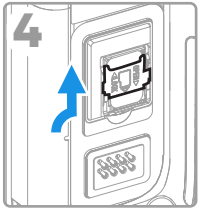

Installation de la batterie

Le terminal mobile CK65 est livré avec une batterie Li-ion de 3,6 VCC et 25,2 Wh.

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'ordinateur portable, lisez attentivement toutes les informations relatives aux Matériel pour utilisation en environnement dangereux.

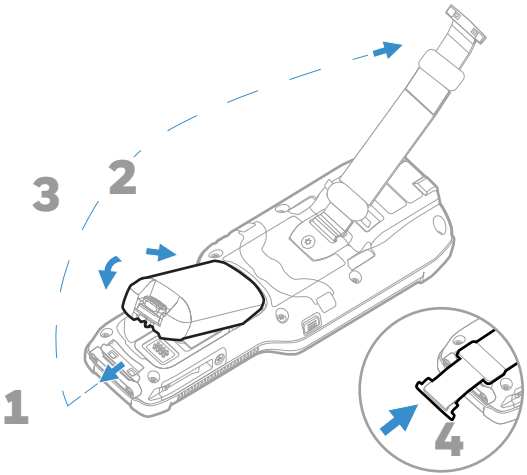

Assurez-vous que tous les composants sont secs avant d'insérer la batterie dans l'ordinateur. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

AVERTISSEMENT: la batterie doit être verrouillée lors de l'utilisation du CK65 dans un environnement dangereux.

Chargement de l'ordinateur portable

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'ordinateur portable, lisez attentivement toutes les informations relatives aux Matériel pour utilisation en environnement dangereux.

L'ordinateur portable CK65 est équipé d'une batterie partiellement chargée. Utilisez un chargeur Série CK3 pour charger la batterie pendant au moins **4 heures**. L'utilisation de l'ordinateur pendant la charge de la batterie allonge le temps nécessaire pour obtenir une charge complète.


Nous recommandons d'utiliser des accessoires et des adaptateurs secteur de marque Honeywell. L'utilisation de tout accessoire ou adaptateur secteur d'une autre marque est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Les ordinateurs portables CK65 sont conçus pour être utilisés avec des accessoires de chargement Série CK3.

Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de raccorder les ordinateurs et les batteries à des périphériques. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Retirer le Couvercle E/S

Retirez le couvercle E/S avant de connecter le CK65 à une station de charge:

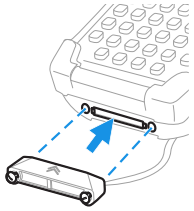

Avertissement : Le couvercle entrée-sortie doit être fixé lorsque le CK65 est utilisé dans un environnement incendiaire.

Mise sous et hors tension

La première fois que vous allumez l'ordinateur, un écran de bienvenue s'affiche. Vous pouvez scanner un code-barres de configuration ou utiliser l'Assistant pour configurer manuellement l'ordinateur. Une fois la configuration terminée, l'écran d'accueil n'apparaît plus au démarrage et le mode Provisionnement est automatiquement désactivé.

Pour allumer l'ordinateur :

- Maintenez le bouton **Power** (Mise sous tension) enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre.

Pour éteindre l'ordinateur :

1. Maintenir le bouton **Power** (Mise sous tension) enfoncé jusqu'à ce que le menu des options apparaisse.
2. Appuyez sur **Power off** (Mise hors tension).

Remplacement de la batterie

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'ordinateur portable, lisez attentivement toutes les informations relatives aux Matériel pour utilisation en environnement dangereux.

Remplacement à chaud

Vous pouvez remplacer la batterie sur demande si les conditions suivantes sont remplies :

- L' ordinateur est sous tension depuis au moins **4 minutes**.

  ET

- Vous insérez une nouvelle batterie dans les 30 secondes qui suivent.

Mode de remplacement de la batterie

Le mode de remplacement de la batterie active un état de faible consommation de l'ordinateur afin de retirer la batterie pour une courte durée.

Pour activer le mode de remplacement de la batterie :

1. Maintenir le bouton **Power** (Mise sous tension) enfoncé jusqu'à ce que le menu des options apparaisse.
2. Appuyez sur l'option **Swap Battery** (Remplacement de la batterie) et suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Une fois la batterie remplacée, appuyez sur le bouton **Power** (Mise sous tension).

Délai avant la mise en veille

Le délai de veille de l'écran (mode veille) met automatiquement l'écran tactile hors tension et verrouille l'ordinateur pour économiser la batterie lorsque l'ordinateur reste inactif pendant une durée programmée.


- Appuyez brièvement sur le bouton **Alimentation (Power)** pour quitter le mode veille.

Paramétrer le mode de mise en veille

Pour régler la durée d'inactivité avant mise en veille de l'écran :

1. Faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran tactile.
2. Sélectionnez **Paramètres > Affichage > Mise en veille de l'écran (Settings > Display > Screen Timeout)**.
3. Choisissez la durée d'inactivité avant mise en veille de l'écran.

À propos de l’écran d’accueil

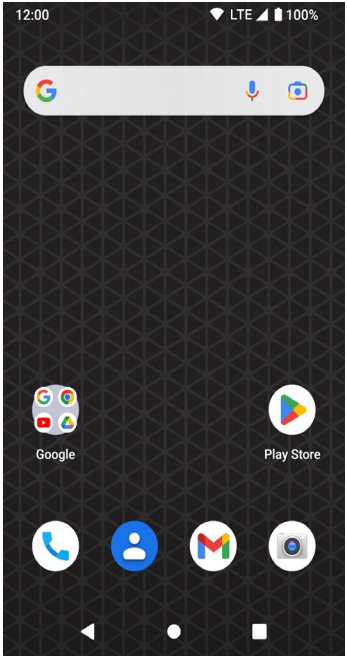

Barre de notification / d’état

Barre de recherche

Écran d’accueil

Plateau des favoris

Touches de navigation

Boutons de navigation et de fonction

Pour en savoir plus sur l'emplacement des boutons, voir Fonctionnalités de l'ordinateur portable.

Touche	Description	
	Retour	Pour revenir à l´écran précédent.
	Accueil	Pour revenir à l'écran d'accueil.
	Applications récentes	Pour afficher et basculer entre les applications récemment utilisées.
	Lecture	Appuyez sur la touche de lecture droite, gauche ou avant pour déclencher le lecteur.


À propos du mode de provisionnement

Une fois le processus de configuration guidé terminé, le mode de provisionnement est automatiquement désactivé. Vous ne pourrez plus utiliser de code-barres pour installer des applications, des certificats, des fichiers de configuration et des licences sur l'ordinateur, sauf si vous activez le mode de provisionnement dans l'application Settings (Paramètres). Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur.

Lecture d'un code-barres avec la démo de lecture

Remarque: *Pour garantir des performances optimales et éviter les reflets, lisez le code-barres légèrement de biais.*

1. Faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran.
2. Appuyez sur **Demos** (Démos) > **Scan Demo** (Démo de lecture).
3. Pointez l'ordinateur vers le code-barres.
4. Appuyez sur **Scan** (Lecture) sur l'écran tactile ou maintenez une touche de **Scan** (Lecture) enfoncée. Centrez le faisceau de visée sur le code-barres.

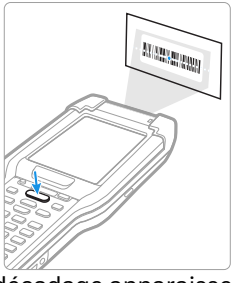

Les résultats du décodage apparaissent à l'écran.

Remarque: *Dans l'application Scan Demo (Démo de lecture), toutes les symbologies de codes-barres ne sont pas activées par défaut. Si un code-barres ne peut pas être lu, il est possible que la symbologie adéquate ne soit pas activée. Pour savoir comment modifier les paramètres par défaut de l'application, consultez le guide d'utilisation.*

Synchronisation des données

Pour déplacer des fichiers entre votre CK65 et un ordinateur:

1. Connectez le CK65 à votre ordinateur à l'aide d'un accessoire de charge/communication USB.
2. Sur le CK65, faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran pour accéder au panneau de notification.
3. Touchez deux fois la notification du **système Android (Android System)** pour ouvrir le menu des options.
4. Sélectionnez l'option **transfert de fichiers (File Transfer)** ou **PTP**.
5. Ouvrez le navigateur de fichiers sur votre ordinateur.
6. Naviguez jusqu'au CK65. Vous pouvez maintenant copier, supprimer et/ou déplacer des fichiers ou des dossiers entre l'ordinateur et votre CK65, comme vous le feriez avec toute autre unité de stockage (par exemple, couper-coller ou glisser-déposer).

Remarque: *Lorsque le mode de provisionnement est désactivé, certains dossiers sont masqués dans le navigateur de fichiers.*

Redémarrage de l'ordinateur portable

Il est possible qu'il soit nécessaire de redémarrer l'ordinateur portable pour corriger des situations dans lesquelles une application ne répond plus au système ou lorsque l'ordinateur semble verrouillé.

1. Maintenir le bouton **Power** (Mise sous tension) enfoncé jusqu'à ce que le menu des options apparaisse.
2. Sélectionnez **Restart** (Redémarrer).

Pour redémarrer l'ordinateur si l'écran tactile ne répond pas :

- Maintenez le bouton **Power** (Mise sous tension) enfoncé pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre.

Remarque: *Pour en savoir plus sur les options de réinitialisation avancées, consultez le guide d'utilisation.*

Assistance

Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances ou pour vous identifier sur le Portail de l'assistance technique et signaler un problème, rendez-vous à l'adresse honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Documentation

La documentation du produit est disponible sur le site sps.honeywell.com.

Garantie limitée

Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur **Assistance > Productivité > Garanties**.

Brevets

Pour plus d'informations sur les brevets, consultez www.hsmpats.com.

Marques commerciales

Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

Décharge de responsabilité

Honeywell International Inc. (« HII ») se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ainsi que d'autres informations mentionnées dans le présent document et il vous revient, dans tous les cas, de consulter HII pour déterminer si de telles modifications ont été effectuées. HII ne fournit aucune garantie ni assurance concernant les informations présentes dans cette publication.

HII décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou éditoriales dans le présent document, ainsi que pour tout dommage indirect ou consécutif accessoire résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ces informations. HII décline toute responsabilité sur le choix et l'utilisation des logiciels et/ou matériels pour parvenir aux résultats escomptés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans le consentement écrit préalable de HII.

Copyright ©2024 Honeywell Group of Companies. Tous droits réservés.