Honeywell

CK65

Komputery mobilne do użytku w miejscach niebezpiecznych
CK65 NI (CK65-L0N-xxxxx1F)
CK65 ATEX (CK65-LON-xxxxx3A, CK65-LON-xxxxx3E, CK65-LON-xxxxx3N)

Instrukcja szybkiego uruchomienia

CK65-HZ-A-PL-QS-01 Rev A
01/24

Wstęp

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie modeli CK65, oznaczonych jako certyfikowane do użytku w środowisku niebezpiecznym. Modele CK65 przeznaczone do użytku w miejscach niebezpiecznych są oznaczone specjalną etykietą, która znajduje się na tylnym panelu urządzenia.

⚠ **Przed przystąpieniem do eksploatacji, ładowania lub wymiany akumulatora w urządzeniu należy uważnie przeczytać wszystkie etykiety, oznaczenia i dokumentację produktu znajdującą się w pudełku lub w Internecie na stronie sps.honeywell.com. Więcej informacji na temat konserwacji akumulatorów urządzeń przenośnych można znaleźć na stronie honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.**

Wyjmowanie z pudełka

Należy upewnić się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

- CK65 komputer przenośny (model CK65L0N)
- Akumulator litowo-jonowy 3,6 V
- Pasek na rękę
- Pokrywa złącza we/wy
- Dokumentacja produktu

W przypadku zamówienia akcesoriów do komputera przenośnego należy sprawdzić, czy zostały one dołączone do zamówienia. Zachować oryginalne opakowanie w razie konieczności odesłania komputera przenośnego do naprawy.

Charakterystyka karty pamięci

Do użytku z komputerami przenośnymi firma Honeywell zaleca karty microSD™ lub microSDHC™ klasy przemysłowej typu Single Level Cell (SLC), które charakteryzują się maksymalną wydajnością i trwałością. Dodatkowe informacje na temat zatwierdzonych kart pamięci udzieli przedstawiciel handlowy firmy Honeywell.

Sprzęt do użytku w miejscach niebezpiecznych

Przed użyciem komputera mobilnego w miejscach, o których wiadomo, że są niebezpieczne, należy przeprowadzić rutynową kontrolę operatora w celu sprawdzenia, czy urządzenie nie zostało uszkodzone.



Uwaga: Nieprawidłowa wymiana baterii lub użycie akumulatorów niewłaściwego typu stwarza ryzyko poparzenia, pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń. Akumulatory należy poddawać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.



Ostrzeżenie: Zagrożenie wybuchem – akumulatory należy wymieniać wyłącznie na obszarze, o którym wiadomo, że nie jest niebezpieczny.

Należy używać WYŁĄCZNIE akumulatorów Honeywell CK65 o numerze części 318-063-003 (litowo-jonowych, 3,6 V DC).



Nie zdejmować pokrywy wejścia/wyjścia w strefie zagrożonej wybuchem ani nie próbować wykonać połączenia we/wy.



Akcesoriów do ładowania i dodatkowych akumulatorów nie wolno wnosić do strefy zagrożonej wybuchem.




Ostrzeżenie: Ryzyko wybuchu – Zastępowanie komponentów może mieć negatywny wpływ na przydatność.




Ostrzeżenie: Urządzenie musi być chronione przed uderzeniami z dużą energią uderzeniową, trwałą emisją światła UV i wysokimi wyładowaniami elektrostatycznymi.

Komputer przenośny – charakterystyka


Wszystkie detektory obrazu

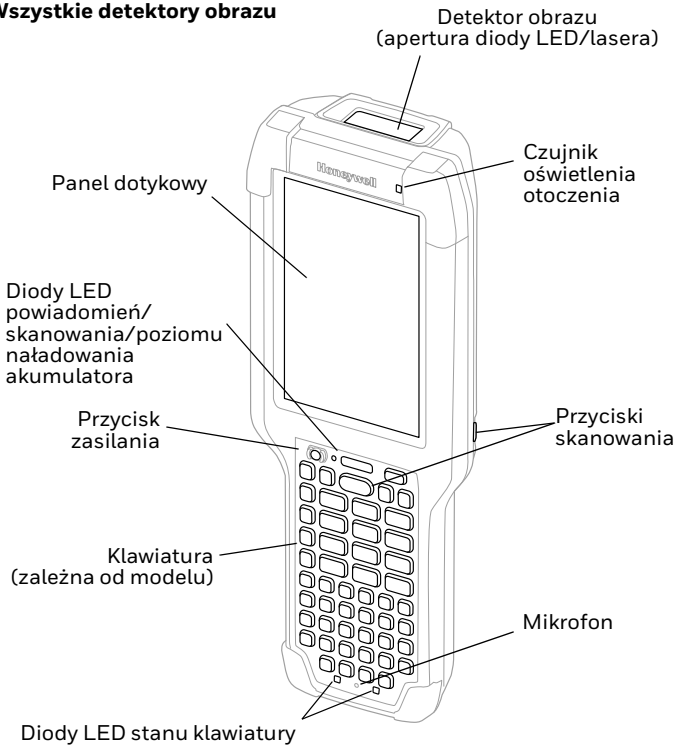


Model CK65 z detektorem obrazu S0803-LR/S0703-SR/N6803-FR/N6703-SR

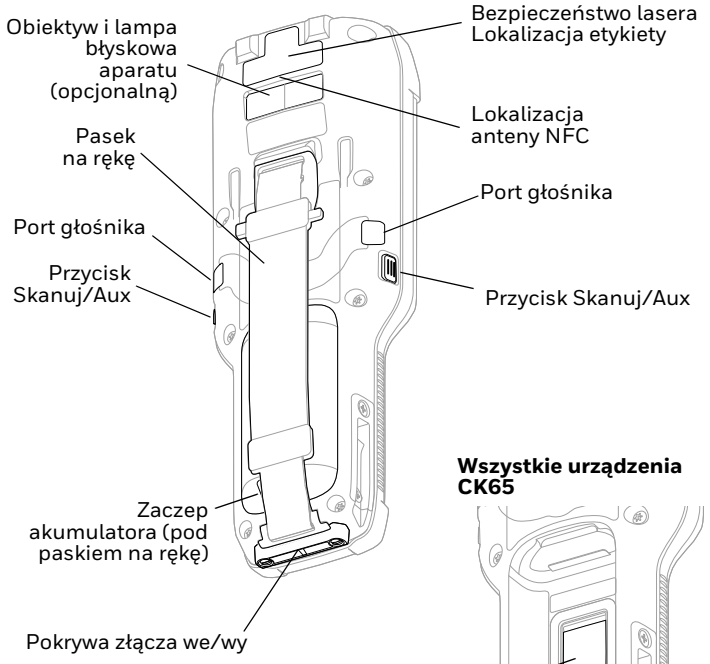

Wszystkie urządzenia CK65

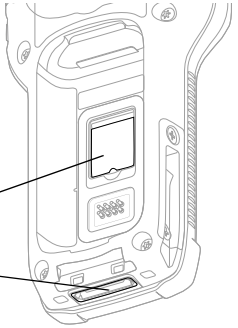

Model CK65 z detektorem obrazu EX20

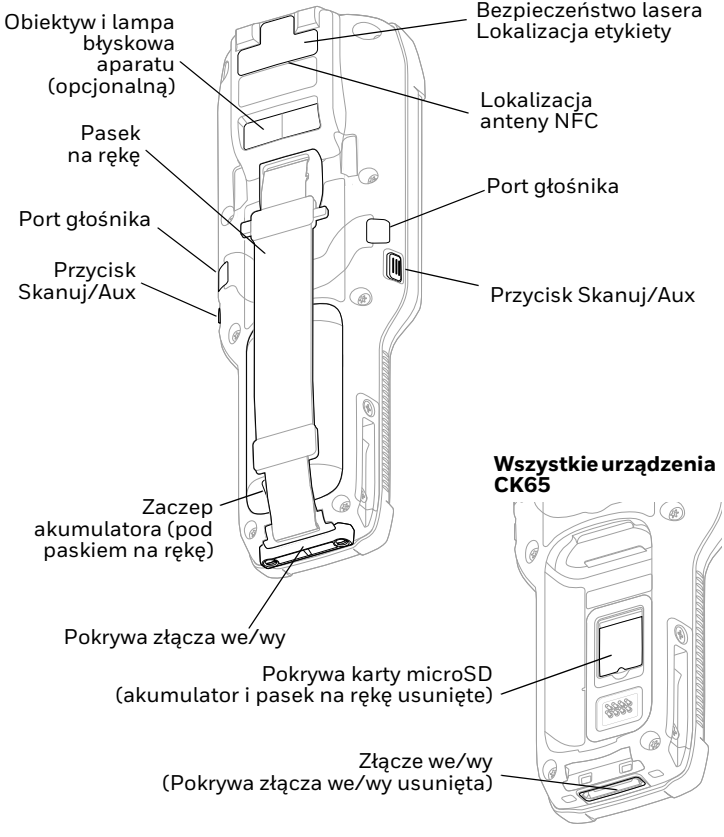


Włożyć kartę microSD (opcjonalną)

Przed założeniem lub wyjęciem karty należy wyłączyć komputer.

Informacje na temat zwalniania paska na rękę można znaleźć w punkcie Zakładanie akumulatora.


Przed pierwszym użyciem należy sformatować kartę microSD.

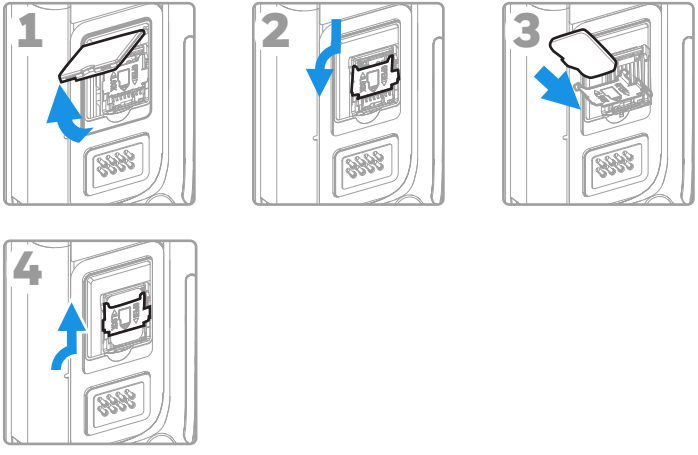

Zakładanie akumulatora

Komputer mobilny CK65 jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy 3,6 V DC o mocy 25,2 Wh.

Przed przystąpieniem do eksploatacji, ładowania lub wymiany baterii w komputerze mobilnym należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne w sekcji Sprzęt do użytku w miejscach niebezpiecznych.

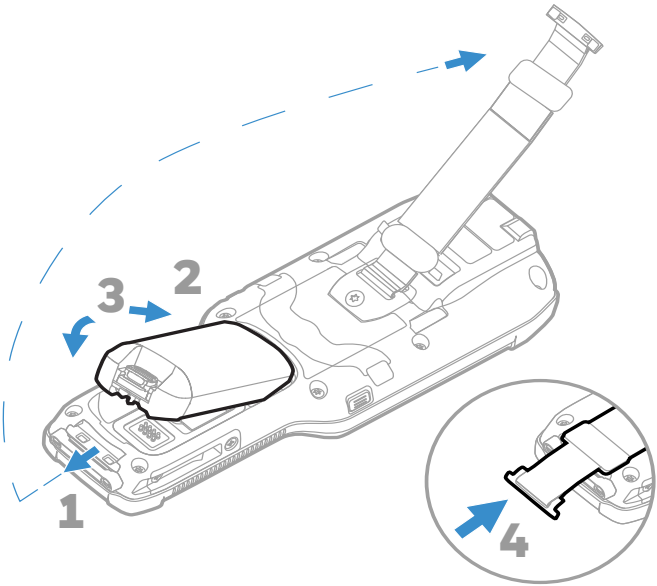

Przed założeniem akumulatora do komputera należy upewnić się, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Podczas używania urządzenia CK65 w środowisku niebezpiecznym należy zablokować akumulator.

Naładować komputer przenośny

Przed przystąpieniem do eksploatacji, ładowania lub wymiany baterii w komputerze mobilnym należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne w sekcji Sprzęt do użytku w miejscach niebezpiecznych.

Komputer przenośny CK65 dostarczany jest z częściowo naładowanym akumulatorem. Akumulator należy ładować ładowarką Seria CK3 przez co najmniej **4 godziny**. Używanie komputera podczas ładowania akumulatora spowoduje wydłużenie czasu potrzebnego do osiągnięcia poziomu pełnego naładowania.


Zalecamy użycie akcesoriów i zasilaczy firmy Honeywell. Stosowanie akcesoriów lub zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.

Komputery przenośne CK65 przeznaczone są do użytku z akcesoriami do ładowania Seria CK3.

Przed podłączeniem komputerów i akumulatorów do urządzeń peryferyjnych należy się upewnić, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Zdjąć pokrywę we/wy

Przed podłączeniem urządzenia CK65 do stacji dokującej należy zdjąć pokrywę we/wy:

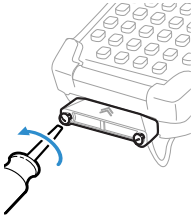

Ostrzeżenie: Podczas używania urządzenia CK65 w środowisku niebezpiecznym należy przymocować pokrywę we/wy.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetli się ekran powitalny. Komputer można skonfigurować ręcznie za pomocą kreatora lub skanując kod kreskowy konfiguracji. Po zakończeniu konfiguracji ekran powitalny nie pojawia się już podczas uruchamiania, a tryb zaopatrzeniowy zostaje automatycznie wyłączony.

Aby włączyć komputer:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** przez mniej więcej 3 sekundy, a następnie zwolnić.

Aby wyłączyć komputer:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Dotknąć pola **Power off** (Wyłącz zasilanie).

Wymiana akumulatora

Przed przystąpieniem do eksploatacji, ładowania lub wymiany baterii w komputerze mobilnym należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne w sekcji Sprzęt do użytku w miejscach niebezpiecznych.

Wymiana bez wyłączania zasilania

Akumulator można wymienić na żądanie, o ile spełnione są następujące warunki:

- Komputer był włączony przez co najmniej **4 minuty**.

  ORAZ

- Nowy akumulator zostanie założony w ciągu 30 sekund.

Tryb wymiany akumulatora

Tryb wymiany akumulatora powoduje ustawienie komputera w stanie niskiego poboru mocy, dzięki czemu akumulator można wyjąć na krótki czas.

Aby włączyć tryb wymiany akumulatora:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Dotknąć przycisku **Wymiana akumulatora** i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Po wymianie akumulatora nacisnąć przycisk **zasilania**.

Tryb uśpienia ekranu

Tryb uśpienia ekranu powoduje automatyczne wyłączenie ekranu dotykowego oraz zablokowanie komputera w celu oszczędzania energii akumulatora, gdy komputer jest nieaktywny przez zaprogramowany czas.


- Nacisnąć i zwolnić przycisk **Power (Zasilanie)**, aby wybudzić komputer.

Ustawianie czasu uśpienia ekranu

Aby dostosować czas nieaktywności, po którym ekran jest usypiany:

1. Przeciągnąć palcem w górę na ekranie dotykowym.
2. Wybrać **Settings (Ustawienia)** > **Display (Wyświetlanie)** > **Screen Timeout (Uśpienie ekranu)**.
3. Wybrać czas, po którym ekran przechodzi w tryb uśpienia.

Informacje o ekranie głównym

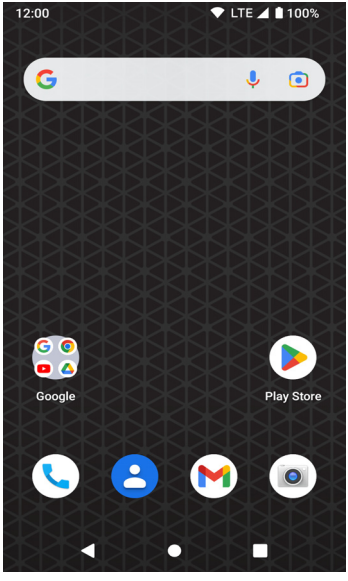

Pasek powiadomień/ stanu

Pasek wyszukiwania

Panel ekranu głównego

Pasek ulubionych aplikacji

Przyciski nawigacyjne

Przyciski nawigacyjne i funkcyjne

Lokalizacja przycisków: patrz Komputer przenośny – charakterystyka.

Przycisk	Opis	
	Wstecz	Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
	Ekran domowy	Powrót do ekranu głównego.
	Ostatnie aplikacje	Wyświetlenie i przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami.
	Skanuj	Nacisnąć prawy, lewy lub przedni przycisk skanowania, aby aktywować skaner.

Informacje o trybie zaopatrzeniowym


Po zakończeniu procesu konfiguracji tryb zaopatrzeniowy zostaje automatycznie wyłączony. Dopóki użytkownik nie włączy trybu zaopatrzeniowego w ustawieniach, możliwość skanowania kodów kreskowych w celu zainstalowania aplikacji, certyfikatów, plików konfiguracyjnych i licencji na komputerze będzie ograniczona. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika.

Skanowanie kodu kreskowego za pomocą funkcji Demonstracja skanowania

Uwaga: *Aby odczyt przebiegał optymalnie, należy unikać skanowania kodu kreskowego pod kątem.*

1. Przeciągnąć palcem w górę na ekranie dotykowym.
2. Wybrać **Demos (Demonstracje)** > **Scan Demo (Demonstracja skanowania)**.
3. Skierować komputer w stronę kodu kreskowego.
4. Dotknąć przycisku **Scan** (Skanuj) na ekranie dotykowym lub nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków **Skanuj**.

Wyśrodkować wiązkę celowniczą nad kodem kreskowym.

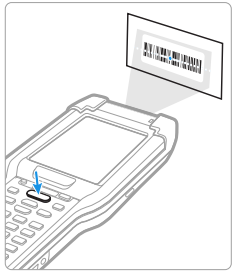

Na ekranie zostaną wyświetlone zdekodowane wyniki.

Uwaga: *W aplikacji demonstracji skanowania nie wszystkie symboliki kodów kreskowych są domyślnie włączone. Jeśli nie można zeskanować kodu kreskowego, właściwa symbolika może nie być włączona. Aby dowiedzieć się, jak modyfikować domyślne ustawienia aplikacji, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.*

Synchronizacja danych

Aby przenosić dane między terminalem CK65 a komputerem, należy:

1. Podłączyć terminal CK65 do komputera za pomocą akcesorium USB do ładowania/komunikacji.
2. W urządzeniu CK65 przeciągnąć w dół górną krawędź ekranu, aby wyświetlić panel powiadomień.
3. Dotknąć dwukrotnie powiadomienia **Android System (System Android)** aby otworzyć menu opcji.
4. Wybrać **File Transfer (Transfer plików)** lub **PTP**.

5. Otworzyć przeglądarkę plików na komputerze.
6. Przejść do pozycji CK65. Można teraz kopiować, usuwać i przenosić pliki lub foldery między komputerem a terminalem CK65, podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia pamięci masowej (np. wycinać i wklejać lub przeciągać i upuszczać).

Uwaga: *gdy tryb zaopatrzeniowy jest wyłączony, niektóre foldery są niewidoczne w przeglądarce plików.*

Uruchomić ponownie komputer przenośny

Konieczne może być ponowne uruchomienie komputera przenośnego w celu skorygowania stanów, w których aplikacja przestaje reagować na system lub komputer sprawia wrażenie zablokowanego.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Wybrać opcję **Restart** (Ponowne uruchomienie).

Aby ponownie uruchomić komputer, gdy panel dotykowy nie reaguje:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** przez mniej więcej 8 sekund, aż komputer uruchomi się ponownie.

Uwaga: *Aby dowiedzieć się więcej na temat zaawansowanych opcji ponownego uruchamiania, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.*

Pomoc

Aby przeszukać naszą bazę wiedzy w celu znalezienia rozwiązania lub zalogować się do portalu wsparcia technicznego i zgłosić problem, należy przejść do strony honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Dokumentacja

Dokumentacja produktu jest dostępna na stronie sps.honeywell.com.

Ograniczona gwarancja

Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy przejść do strony sps.honeywell.com, a następnie wybrać **Support (Pomoc techniczna) > Productivity (Produktywność) > Warranties (Gwarancje)**.

Patenty

Informacje o patentach znajdują się na stronie www.hsmpats.com.

Znaki towarowe

Google, Android, Google Play oraz inne znaki są znakami handlowymi firmy Google LLC.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.