



سلسلة CK67

يعمل بنظام Android™

دليل التشغيل السريع

طرازات الوكالة

سلسلة CK67: CK67X1N, CK67XON
ملاحظة: نظرًا للاختلافات في تكوينات الطراز، قد يبدو الكمبيوتر مختلفًا عما هو موضح.

إخراج الجهاز من العلبة

تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على هذه العناصر:

- الكمبيوتر المحمول CK67

- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

- حزام اليد

- كابل USB من النوع C

- وثائق المنتج


إذا كنت قد طلبت ملحقات لجهاز الكمبيوتر المحمول، فتتحقق من تضمينها أيضًا مع الطلب. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية إن احتجت إلى إعادة الكمبيوتر المحمول للصيانة.


ملاحظة: لا تتضمن الطرازات CK67 على راديو WWAN.

مواصفات بطاقة الذاكرة

توصى شركة Honeywell باستخدام بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ من الفئة الصناعية ذات الخلايا أحادية المستوى (SLC) مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة لتحقيق أقصى قدر من الأداء والمتانة. اتصل بمندوب مبيعات Honeywell للحصول على معلومات إضافية حول خيارات بطاقة الذاكرة المعتمدة.

خصائص الكمبيوتر




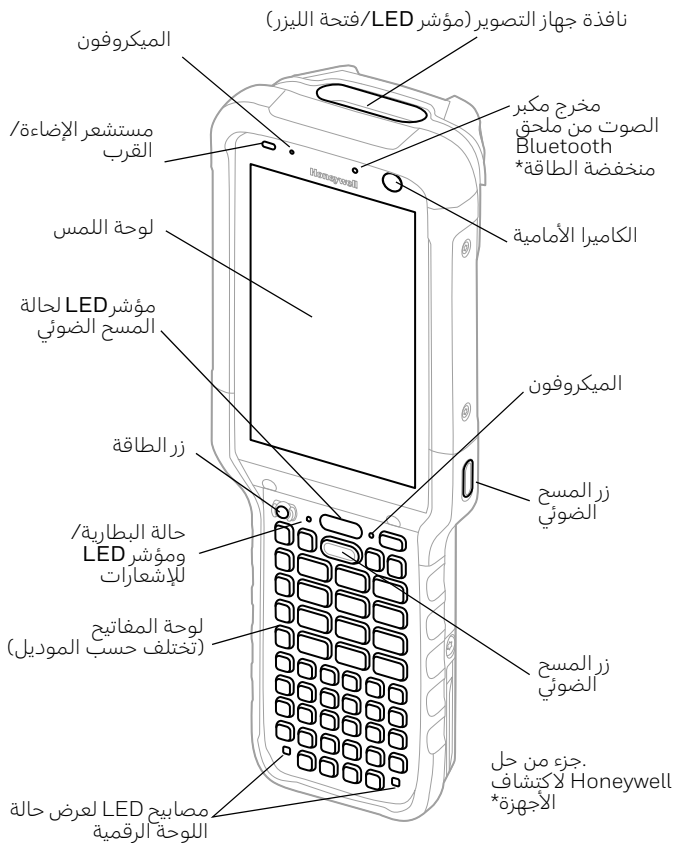


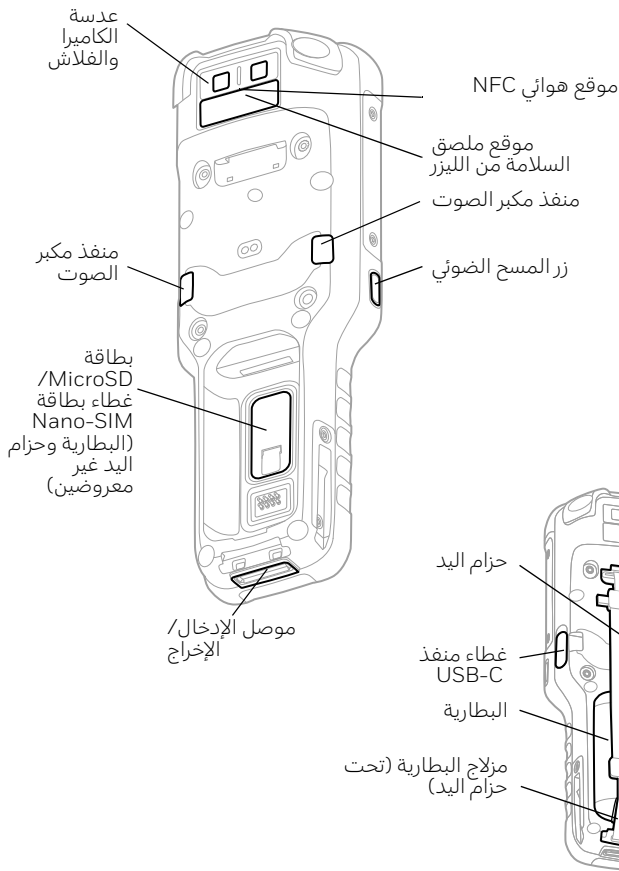

تركيب بطاقة Nano-SIM (طرازات WWAN)

ملاحظة: لا تنس إيقاف تشغيل الكمبيوتر قبل تثبيت بطاقة أو إزالتها.




يتم استخدام إما بطاقة nano-SIM أو بطاقة SIM المدمجة (eSIM) لتنشيط الكمبيوتر المحمول والاتصال بشبكة الهاتف المحمول راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات إضافية.

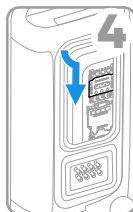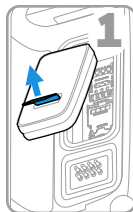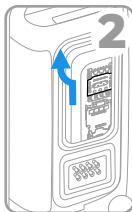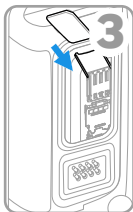

تثبيت بطاقة microSD (اختياري)

ملاحظة: لا تنس إيقاف تشغيل الكمبيوتر قبل تثبيت بطاقة أو إزالتها.

ملاحظة: هيئ بطاقة microSD قبل أول استخدام.

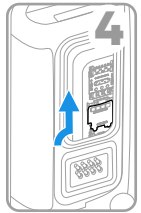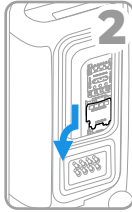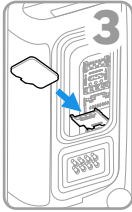

نبذة عن البطارية

يتم شحن الكمبيوتر المحمول ببطارية ليثيوم أيون 3.6 فولت تيار مستمر، 25.2 واط ساعة مصنعة لصالح شركة Honeywell International Inc.

قبل أن تحاول استخدام البطارية أو شحنها أو استبدالها في الجهاز، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج المتوفرة في العلبة أو عبر الإنترنت على automation.honeywell.com. لمعرفة المزيد حول صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




نوصي باستخدام حزم بطاريات أيون الليثيوم من Honeywell. قد يؤدي استخدام أي بطارية لا تخص شركة Honeywell إلى تلف لا يغطيه الضمان.





تأكد من جفاف جميع المكونات قبل وضع البطارية في الكمبيوتر. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.



تركيب البطارية

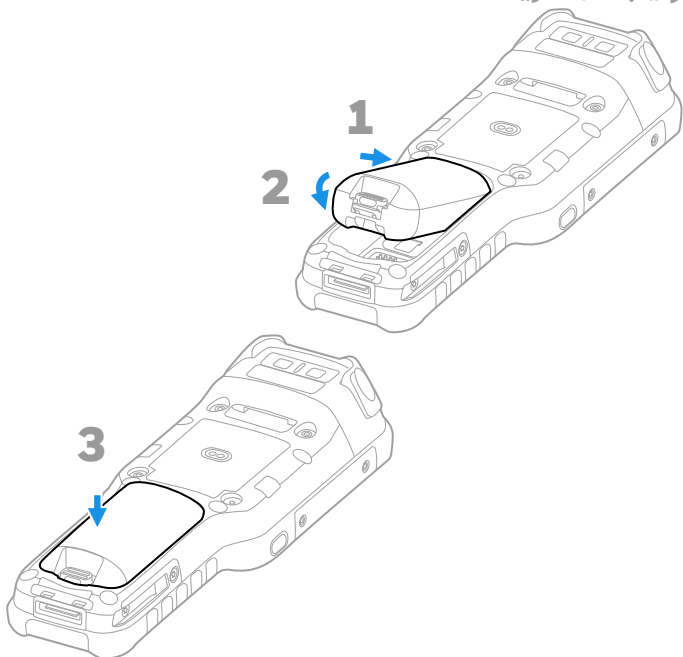

تركيب حزام اليد

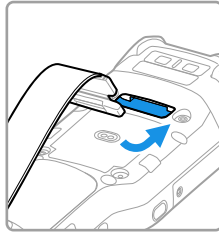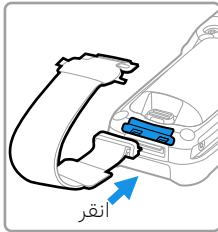

شحن الكمبيوتر المحمول

يتم شحن الكمبيوتر المحمول ببطارية مشحونة جزئياً. اشحن البطارية باستخدام جهاز شحن سلسلة CK67 لمدة 3 ساعات على الأقل. يؤدي استخدام الكمبيوتر أثناء شحن البطارية إلى زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى الشحن الكامل. إذا كان الكمبيوتر المحمول يسحب تياراً أكثر من الذي يوفره مصدر الشحن، فلن يتم الشحن.

نوصي باستخدام الملحقات ومحولات الطاقة من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة غير تابعة لشركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان.



تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من السلسلة CK67 للاستخدام مع ملحقات الشحن CK67 series. لمزيد من المعلومات، راجع دليل ملحقات السلسلة CK67 المتاح للتنزيل على automation.honeywell.com.

تأكد من جفاف جميع المكونات قبل إقران أجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.



نبذة حول موصل USB من النوع C

يمكنك استخدام كابل USB الملحق لشحن الكمبيوتر المحمول من جهاز مضيف (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي). يجب أن يوفر الجهاز المضيف المتصل حدًا أدنى لخرج الطاقة يبلغ 5 فولت، 0.5 أمبير إلى CK67 وإلا فلن يتم شحن البطارية.

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، ستظهر شاشة **Welcome** (الترحيب). يمكنك إما مسح رمز شريطي للتكوين أو استخدام **Wizard** (المعالج) لإعداد الكمبيوتر يدويًا. بمجرد اكتمال الإعداد، لن تظهر شاشة **Welcome** (الترحيب) بعد ذلك عند بدء التشغيل ويتم إيقاف تشغيل وضع **Provisioning** (الإمداد) تلقائيًا (تعطيل).

لتشغيل الكمبيوتر:

- اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، ثم حرره.

لإيقاف تشغيل الكمبيوتر:

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. المس **Power Off** (إيقاف التشغيل).

استبدال البطارية، تبديل سريع

يشتمل الكمبيوتر على بطارية داخلية توفر طاقة محدودة لاستبدال البطارية الرئيسية عند الطلب (أي التبديل السريع). يمكنك استبدال البطارية عند الطلب بشرط استيفاء الشروط التالية:

- البطارية الداخلية مشحونة (انظر الملاحظة).
- تقوم بإدخال بطارية مشحونة في غضون 60 ثانية.

راجع دليل المستخدم للحصول على إرشادات إضافية حول استخدام ميزة التبديل السريع للبطارية.

ملاحظة: يتم شحن البطارية الداخلية عبر البطارية الرئيسية ولكن يمكن استنفادها في حالة حدوث عدد كبير جدًا من التبدلات السريعة المتتالية على مدار فترة قصيرة.

ملاحظة: البطارية الداخلية غير قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم. لا تقم بتثبيت أو إزالة بطاقة microSD أو بطاقة nano-SIM أثناء إجراء عملية التبديل السريع.

مهلة الشاشة

تقوم مهلة الشاشة (وضع sleep (السكون)) بإيقاف تشغيل شاشة لوحة اللمس تلقائيًا وقفل الكمبيوتر لتوفير طاقة البطارية عندما يكون الكمبيوتر غير نشط لفترة زمنية مبرمجة.


- اضغط على زر **Power (الطاقة)** وحرره لتنشيط الكمبيوتر.

ضبط مهلة الشاشة

لضبط مقدار الوقت قبل أن تدخل الشاشة لوضع السكون بعد توقف النشاط:

1. اسحب لأعلى على شاشة اللمس.
2. حدد **Settings (الإعدادات) > Display (الشاشة) > Screen Timeout (مهلة الشاشة)**.
3. حدد مقدار الوقت قبل أن تسكن الشاشة.

حول Home (الشاشة الرئيسية)

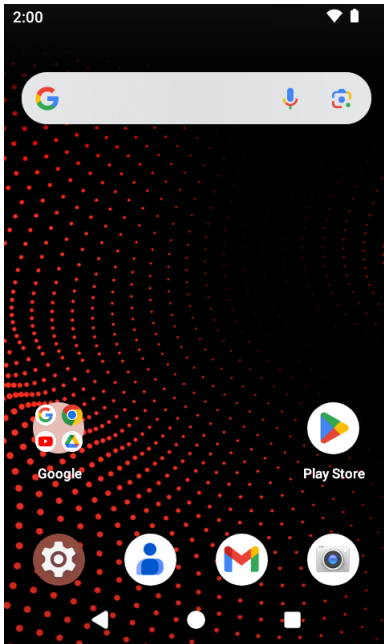

الإشعار/ شريط الحالة

شريط البحث

لوحة الشاشة الرئيسية

علبة المفضلات

أزرار التنقل

أزرار التنقل والوظائف

معرفة مواقع الأزرار، راجع [خصائص الكمبيوتر](#) في صفحة 2.


الزر	الوصف
	العودة الرجوع إلى الشاشة السابقة.
	الشاشة الرئيسية الرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
	آخر التطبيقات عرض التطبيقات المستخدمة مؤخرًا والتبديل بينها.
	المسح الضوئي اضغط زر المسح الضوئي الأيمن أو الأيسر أو الأمامي لتشغيل الماسح الضوئي.
	الطاقة - تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة - الدخول/الخروج من مهلة الشاشة (السكون). - تالوصول إلى قائمة الخيارات، بما في ذلك: إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.

حول Provisioning Mode (وضع الإعداد)

بعد إكمال عملية الإعداد خارج الصندوق، يتم إيقاف تشغيل وضع Provisioning (الإعداد) تلقائيًا. يتم تقييد مسح رمز شريطي لتثبيت التطبيقات والشهادات وملفات التكوين والترخيص على الكمبيوتر ما لم تقم بتمكين وضع Provisioning (الإعداد) في تطبيق Settings (الإعدادات). لمعرفة المزيد، راجع دليل المستخدم.

مسح رمز شريطي ضوئيًا باستخدام مسح العرض التوضيحي

للحصول على أفضل أداء، تجنب الانعكاسات عن طريق مسح الرمز الشريطي ضوئيًا بزاوية بسيطة.

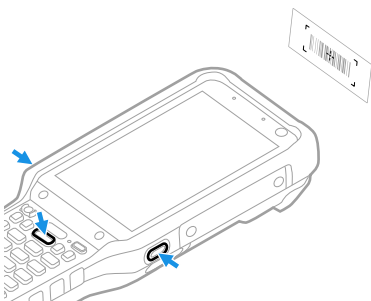

1. اسحب لأعلى على الشاشة.

2. حدد **Demos (العروض التوضيحية) < Scan Demo** (مسح العرض التوضيحي).

3. وجه الكمبيوتر إلى الرمز الشريطي.

4. المس **Scan (مسح)** على الشاشة أو اضغط مع الاستمرار على أي زر **Scan** (مسح). قم بتوسيط شعاع التوجيه فوق الرمز الشريطي.

تظهر نتائج فك التشفير على الشاشة.

5. في تطبيق **Scan Demo** (مسح العرض التوضيحي)، لا يتم تمكين جميع رموز الرموز الشريطية بشكل افتراضي. إذا لم يتم مسح الرمز الشريطي ضوئياً، فقد لا يتم تمكين الرمز الصحيح. لمعرفة كيفية تعديل إعدادات التطبيق الافتراضية، راجع دليل المستخدم.

مزامنة البيانات

لنقل الملفات بين CK67 وكمبيوتر:

1. قم بتوصيل CK67 إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام شاحن USB/ ملحق توصيل.

2. في CK67، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لرؤية لوحة الإشعارات.

3. المس إشعار **Android System (نظام Android)** مرتين لفتح قائمة الخيارات.

4. حدد **File Transfer (نقل الملفات)** أو **PTP**.

5. افتح مستعرض الملفات على الكمبيوتر الخاص بك.

6. تصفح وصولاً إلى CK67. يمكنك الآن نسخ الملفات أو المجلدات وحذفها ونقلها بين جهاز الكمبيوتر وCK67 كما تفعل مع أي محرك تخزين آخر (على سبيل المثال، قص الملفات أو المجلدات ولصقها أو سحبها وإفلاتها).
ملاحظة: عند إيقاف تشغيل وضع Provisioning (الإمداد)، يتم إخفاء بعض المجلدات من العرض في مستعرض الملفات.

إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول

قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول لتصحيح الحالات التي يتوقف فيها التطبيق عن الاستجابة للنظام أو يبدو أن الكمبيوتر مغلق.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** حتى تظهر قائمة الخيارات.

2. حدد **Restart (إعادة تشغيل)**.

لإعادة تشغيل الكمبيوتر إذا كانت شاشة لوحة اللمس لا تستجيب:

• اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا حتى تتم إعادة تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: للتعرف على خيارات إعادة الضبط المتقدمة، راجع دليل المستخدم.

الدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى honeywell.com/PSStechnicalsupport.

الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على automation.honeywell.com.

الضمان المحدود

لحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى automation.honeywell.com وانقر فوق Support (الدعم) < Productivity Solutions (حلول الإنتاجية) > Warranties (الضمانات).

براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر www.hsmpats.com.

العلامات التجارية

Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية

حتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدّم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2025. جميع الحقوق محفوظة.