



Dolphin™ CN80

يعمل بنظام Android™

دليل التشغيل السريع

إخراج الجهاز من العلبة

تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على هذه العناصر:

- الكمبيوتر المحمول Dolphin CN80 (الطراز CN80LON أو CN80L1N)
- بطارية ليثيوم أيون 3.85 فولت تيار مستمر قابلة لإعادة الشحن
- قلم وشريط
- حزام اليد
- وثائق المنتج

إذا كنت قد طلبت ملحقات لجهاز الكمبيوتر المحمول، فتتحقق من تضمينها أيضًا مع الطلب. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية إن احتجت إلى إعادة الكمبيوتر المحمول للصيانة.


ملاحظة: لا تتضمن الطرازات CN80LON راديو WWAN.


مواصفات بطاقة الذاكرة

توصي شركة Honeywell باستخدام بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ من الفئة الصناعية ذات الخلايا أحادية المستوى (SLC) مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Dolphin لتحقيق أقصى قدر من الأداء والمتانة. اتصل بمندوب مبيعات Honeywell للحصول على معلومات إضافية حول خيارات بطاقة الذاكرة المعتمدة.


خصائص الكمبيوتر المحمول

الطراز CN80 المزود بجهاز تصوير 6603ER

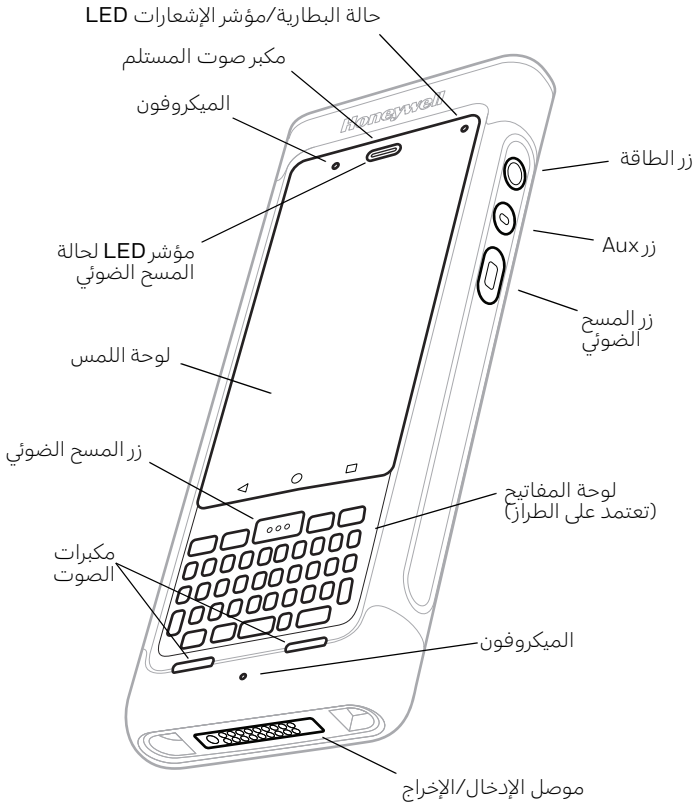

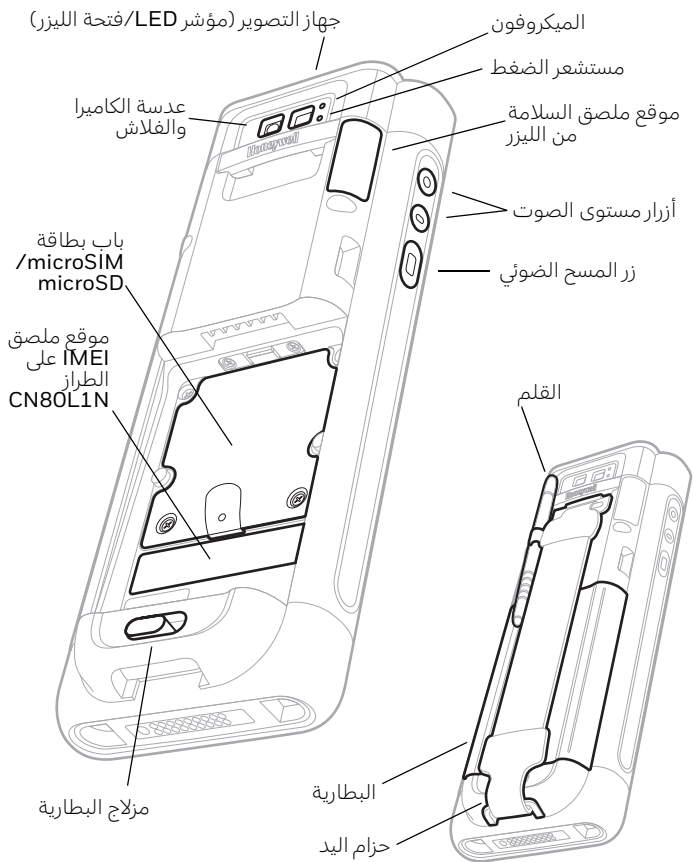

الطراز CN80 المزود بجهاز تصوير قريب/بعيد EX20

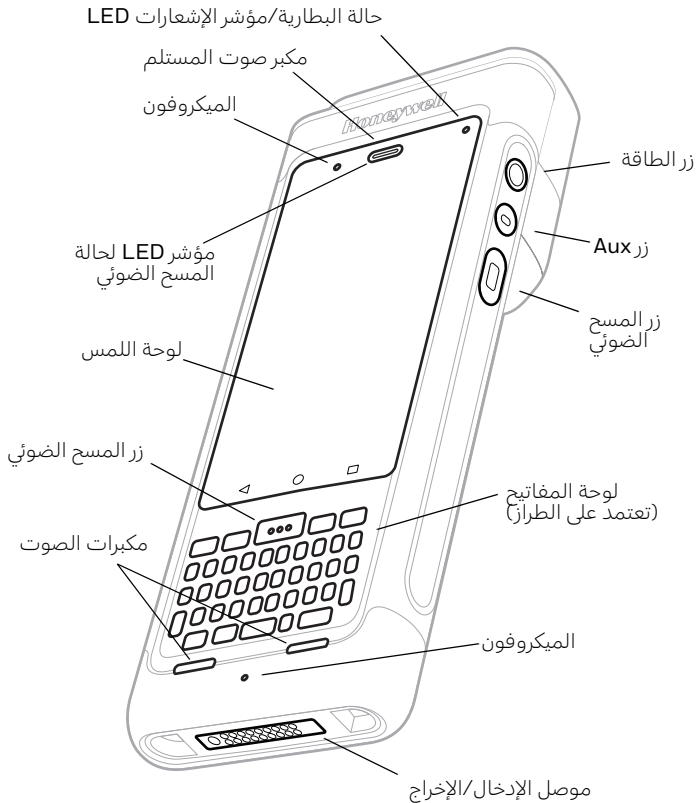

جهاز التصوير (مؤشر LED/فتحة الليزر)

موقع ملصق
السلامة من الليزر

عدسة الكاميرا
والفلاش

الميكروفون

مستشعر الضغط

أزرار مستوى الصوت

زر المسح الضوئي

باب بطاقة
/microSIM
microSD

القلم


مزلاج البطارية

البطارية

حزام اليد

تثبيت بطاقة microSIM / تثبيت بطاقة microSD




لا تنس إيقاف تشغيل الكمبيوتر قبل تثبيت بطاقة أو إزالتها.

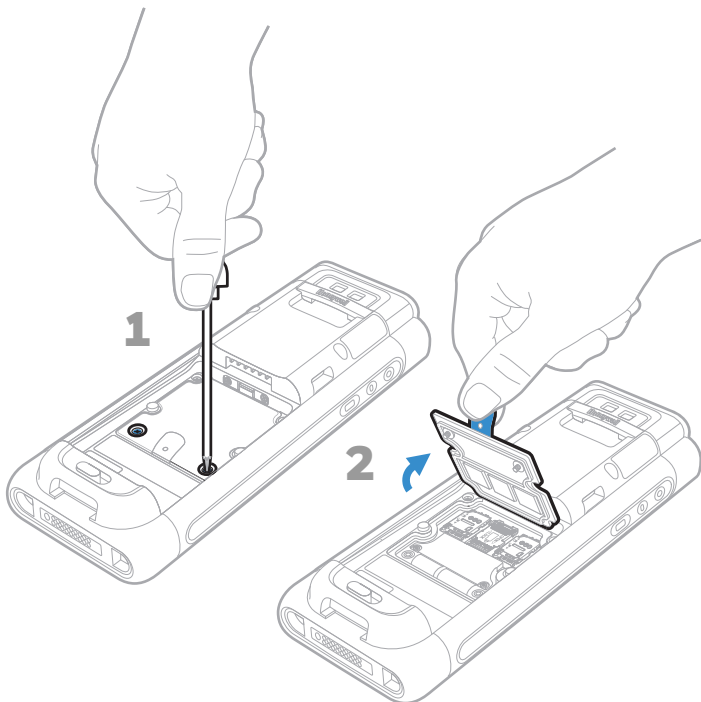

بطاقة SIM 1




تتوفر ميزة الهاتف فقط في طرازات CN80L1N.

عند استخدام بطاقة UICC لتشفير رابط NFC الخاص بوحدة NFC الآمنة، فثبت البطاقة في فتحة SIM 1.

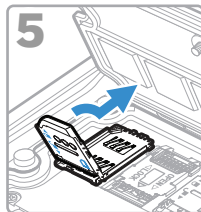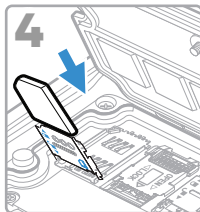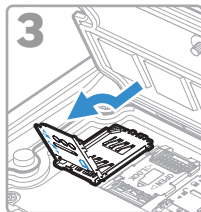





بطاقة SIM 2

تتوفر ميزة SIM 2 فقط في طرازات CN80L1N.

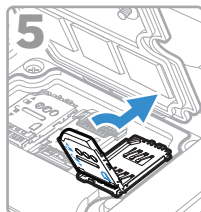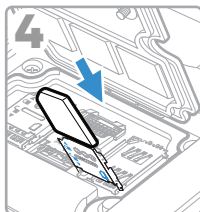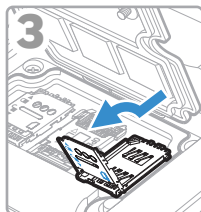

بطاقة microSD


هبيء بطاقة microSD قبل أول استخدام.

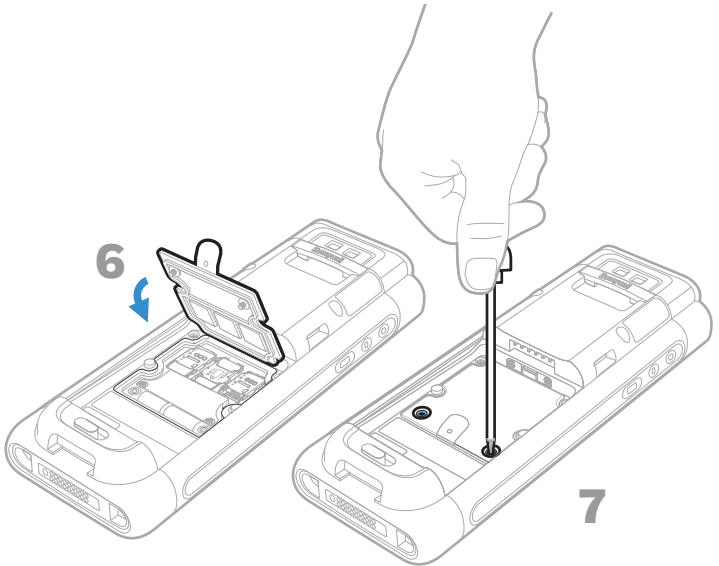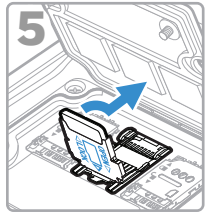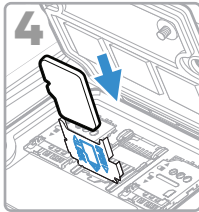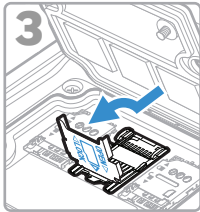

تركيب البطارية

يتم شحن الكمبيوتر المحمول CN80 ببطارية ليثيوم أيون 3.85 فولت تيار مستمر، 22.3 واط ساعة مُصنَّعة لصالح شركة Honeywell International Inc.



لا تستخدم إلا حزمة بطارية أيون الليثيوم من **Honeywell** طراز **CW-BAT (SKU CX80-BAT-EXT-WRLS1)**.

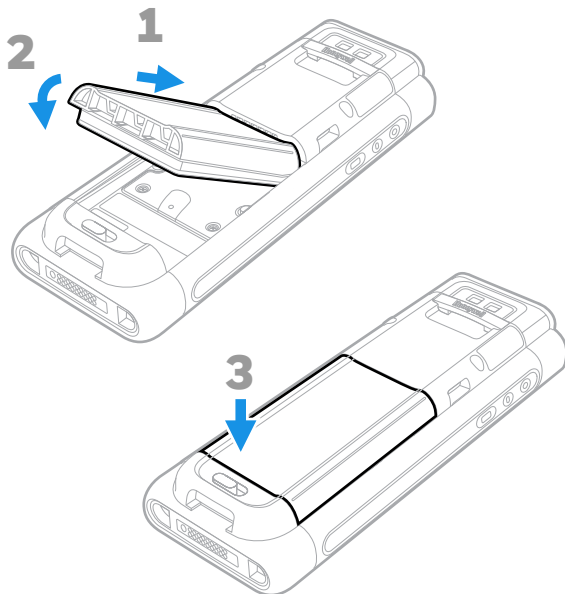

تأكد من جفاف جميع المكونات قبل وضع البطارية في الكمبيوتر. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.



تركيب حزام اليد

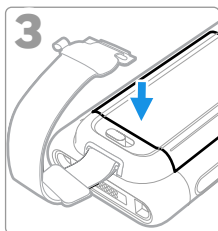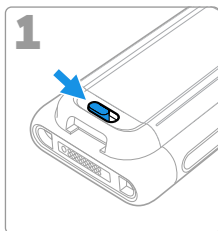

شحن الكمبيوتر المحمول

يتم شحن الكمبيوتر المحمول CN80 ببطارية مشحونة جزئياً. اشحن البطارية باستخدام جهاز شحن سلسلة CX80 لمدة **4 ساعات** على الأقل. يؤدي استخدام الكمبيوتر أثناء شحن البطارية إلى زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى الشحن الكامل.

نوصي باستخدام الملحقات ومحولات الطاقة من Honeywell. قد يؤدي استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة غير تابعة لشركة Honeywell إلى تلف لا يغطيه الضمان.



قبل أن تحاول استخدام البطارية أو شحنها أو استبدالها في الجهاز، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج المتوفرة في العلبة أو عبر الإنترنت على sps.honeywell.com. لمعرفة المزيد حول صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة CN80 للاستخدام مع ملحقات الشحن سلسلة CX80 التالية: HomeBase، Ethernet HomeBase، وChargeBase، وNetBase. وشاحن البطارية الرباعي، ومحول طاقة السيارة، وقاعدة تركيب السيارة، ومحولات الإطباق.

تأكد من جفاف جميع المكونات قبل إقران أجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.



تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

لتشغيل الكمبيوتر:

- اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) لمدة 3 ثوانٍ تقريباً، ثم حرره.

لإيقاف تشغيل الكمبيوتر:

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. المس **Power Off** (إيقاف التشغيل).

وضع تبديل البطارية لاستبدال البطارية

يجب عليك دائمًا وضع الكمبيوتر في وضع **Battery Swap** (تبديل البطارية) قبل إزالة البطارية. وضع **Battery Swap** (تبديل البطارية) يضع الكمبيوتر في حالة انخفاض الطاقة بحيث يمكن إزالة البطارية لفترة قصيرة.

لتنشيط وضع **Battery Swap** (تبديل البطارية):

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. المس **Swap Battery (تبديل البطارية)** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
3. بمجرد استبدال البطارية، اضغط على زر **Power (الطاقة)**.

وضع السكون

يقوم وضع **Sleep** (السكون) بإيقاف تشغيل شاشة لوحة اللمس تلقائيًا وقفل الكمبيوتر لتوفير طاقة البطارية عندما يكون الكمبيوتر غير نشط لفترة زمنية محددة سلفًا.


- اضغط على زر **Power (الطاقة)** وحرره لتنشيط الكمبيوتر.

ضبط وقت سكون الشاشة

لضبط مقدار الوقت قبل أن تدخل الشاشة لوضع السكون بعد توقف النشاط:


1. اسحب لأعلى < **Settings (الإعدادات)** < **Display (الشاشة)** < **Screen Timeout (مهلة الشاشة)**.
2. حدد مقدار الوقت قبل أن تسكن الشاشة.
3. المس  للعودة إلى **Home (الشاشة الرئيسية)**.

حول Home (الشاشة الرئيسية)

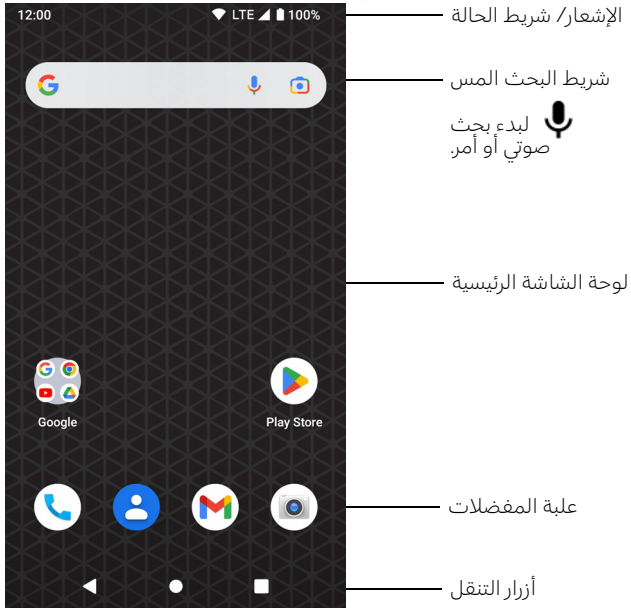

لمعرفة كيفية تخصيص Home (الشاشة الرئيسية)، راجع دليل المستخدم.

أزرار التنقل والوظائف

الزر	الوصف	
	العودة	الرجوع إلى الشاشة السابقة.
	الشاشة الرئيسية	الرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
	آخر التطبيقات	عرض التطبيقات المستخدمة مؤخرًا والتبديل بينها.
	مستوى الصوت	رفع مستوى صوت مكبر الصوت أو خفضه.
	المسح الضوئي	اضغط على زر المسح الأيمن أو الأيسر لتشغيل الماسح الضوئي.
	مساعد	استخدم ميزة Key Remap (إعادة تعيين المفاتيح) في تطبيق Settings (الإعدادات) لتحديد وظيفة الزر. على سبيل المثال، يمكن ضبط الزر لبدء ميزة الضغط للتحدث (PTT).

لمعرفة مواقع الأزرار، راجع [خصائص الكمبيوتر المحمول](#).
لمعرفة المزيد حول كيفية إعادة تعيين زر، راجع دليل المستخدم.

حول Provisioning Mode (وضع الإعداد)

بعد إكمال عملية الإعداد خارج الصندوق، يتم إيقاف تشغيل وضع Provisioning (الإمداد) تلقائياً. يتم تقييد مسح رمز شريطي لتثبيت التطبيقات والشهادات وملفات التكوين والتراخيص على الكمبيوتر ما لم تقم بتمكين وضع Provisioning (الإمداد) في تطبيق Settings (الإعدادات). لمعرفة المزيد، راجع دليل المستخدم.

مسح رمز شريطي ضوئياً باستخدام مسح العرض التوضيحي

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء، تجنب الانعكاسات عن طريق مسح الرمز الشريطي ضوئياً بزاوية بسيطة.

1. اسحب لأعلى < Demos (العروض التوضيحية) > Scan Demo (مسح العرض التوضيحي).
2. وجه الكمبيوتر إلى الرمز الشريطي.
3. المس Scan (مسح) على شاشة اللمس أو اضغط مع الاستمرار على أي زر Scan (مسح). قم بتوسيط شعاع التوجيه فوق الرمز الشريطي.



تظهر نتائج فك التشفير على الشاشة.

ملاحظة: في تطبيق مسح العرض التوضيحي (Scan Demo)، لا يتم تمكين جميع رموز الرموز الشريطية بشكل افتراضي. إذا لم يتم مسح الرمز الشريطي ضوئياً، فقد لا يتم تمكين الرمز الصحيح لمعرفة كيفية تعديل إعدادات التطبيق الافتراضية، راجع دليل المستخدم.

مزامنة البيانات

لنقل الملفات بين CN80 وكمبيوتر:

1. قم بتوصيل CN80 إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام شاحن USB / ملحق توصيل.
2. في CN80، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لرؤية لوحة الإشعارات.
3. المس إشعار Android System (نظام Android) مرتين لفتح قائمة الخيارات.
4. حدد إما **File Transfer** (نقل ملف) أو **PTP**.
5. افتح مستعرض الملفات على الكمبيوتر الخاص بك.
6. تصفح وصولاً إلى CN80. يمكنك الآن نسخ الملفات أو المجلدات وحذفها ونقلها بين جهاز الكمبيوتر وCN80 كما تفعل مع أي محرك تخزين آخر (على سبيل المثال، قص الملفات أو المجلدات ولصقها أو سحبها وإفلاتها).

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل وضع **Provisioning** (الإمداد)، يتم إخفاء بعض المجلدات من العرض في مستعرض الملفات.

إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول

قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول لتصحيح الحالات التي يتوقف فيها التطبيق عن الاستجابة للنظام أو يبدو أن الكمبيوتر مغلق.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) حتى تظهر قائمة الخيارات.
 2. حدد **Restart** (إعادة تشغيل).
- لإعادة تشغيل الكمبيوتر إذا كانت شاشة لوحة اللمس لا تستجيب:
- اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا حتى تتم إعادة تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: للتعرف على خيارات إعادة الضبط المتقدمة، راجع دليل المستخدم.

الدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى honeywell.com/PSStechnicalsupport.

وثائق المستخدم

للحصول على دليل المستخدم والمستندات الأخرى، انتقل إلى sps.honeywell.com.

الضمان المحدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com (وانقر فوق **Support** (الدعم) < **Productivity** (الإنتاجية) < **Warranties** (الضمانات)).

براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر www.hsmpats.com.

العلامات التجارية

Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية

حتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدّم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © 2023 مجموعة شركات Honeywell. جميع الحقوق محفوظة.