Honeywell

Série CT45/CT45 XP

com tecnologia Android™

Guia de Início Rápido

CT45-A-BR-QS-01 Rev B
1/26

Modelos da Agência

Série CT45: CT45-L0N, CT45-L1N-G, CT45-L1N-A

Série CT45 XP: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E

Observação: *Devido a variações nas configurações do modelo, seu computador pode parecer diferente do que o ilustrado.*

Embalagem

Certifique-se de que a caixa recebida contenha estes itens:

- CT45/CT45 XP computador móvel
- Pilhas recarregáveis de íons de lítio
- Alça de mão
- Cabo USB Tipo A para Tipo C
- Documentação do produto


Se você solicitou acessórios para seu computador móvel, verifique se eles também estão inclusos no pedido. Guarde a embalagem original caso precise devolver o computador móvel para manutenção.

Observação: *Os modelos CT45-L0N e CT45P-X0N não incluem rádio WWAN.*


Especificações do Cartão de Memória


Para desempenho e durabilidade máximos, a Honeywell recomenda o uso de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™, padrão SLC (Single Level Cell - célula de nível único), nos computadores móveis. Entre em contato com um representante de vendas da Honeywell para obter informações adicionais sobre as opções de cartões de memória qualificados.

Funções do Computador

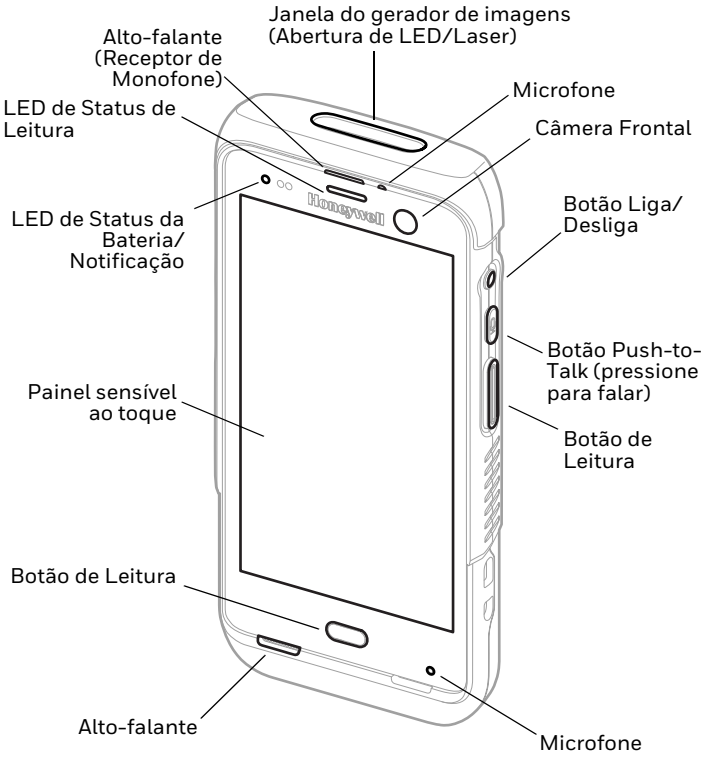

Observação: *Alça de mão não exibida.*

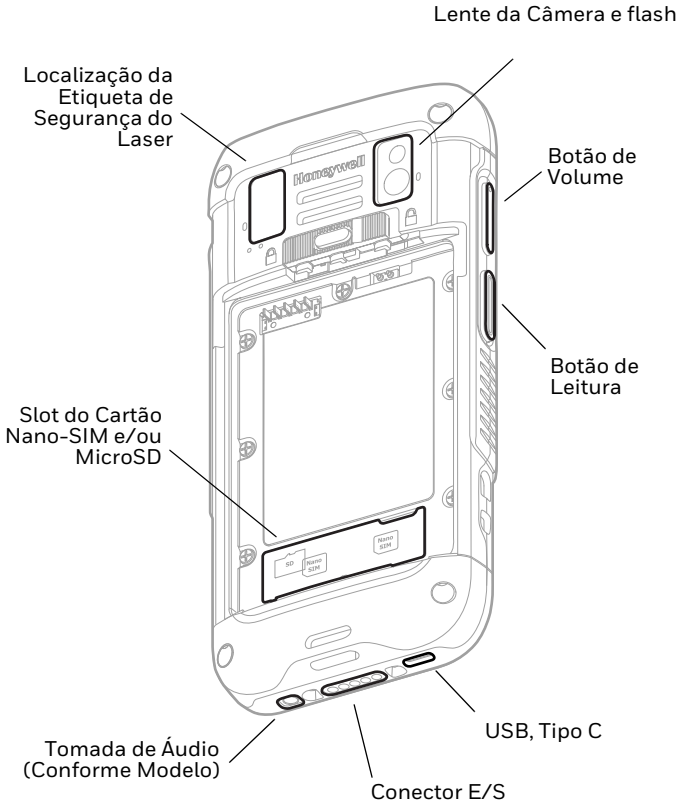

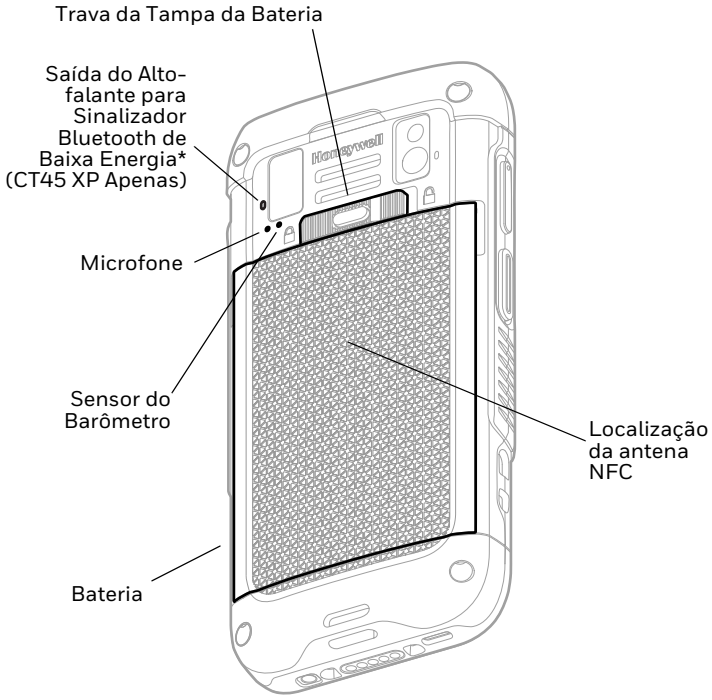

* Parte da solução de Honeywell Device Finder (localização de dispositivos) quando o computador móvel CT45/CT45 XP está registrado com Operational Intelligence (inteligência operacional).


Instalar cartão(ões) Nano SIM


Um cartão Nano-SIM ou SIM incorporado (eSIM) é usado para ativar o telefone e se conectar a uma rede móvel. O tipo de SIM e o método de ativação suportados variam de acordo com o modelo e a configuração do modelo. Consulte o guia do usuário para obter informações adicionais sobre a ativação e o aprovisionamento de eSIM ou nano-SIM duplo.


Série CT45: CT45-L1N-xxxx2xx

Série CT45 XP: CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = variação de configuração

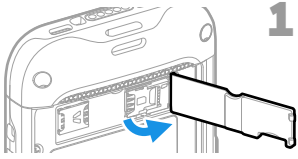

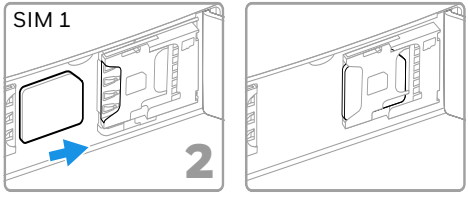

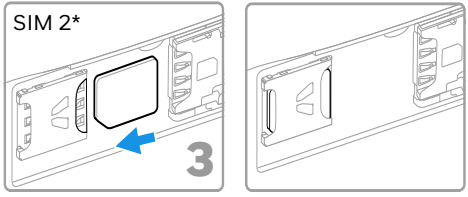

* A disponibilidade e o tipo de SIM 2 (ou seja, slot eSIM ou nano-SIM) dependem do modelo e da configuração do modelo.

Observação: *Sempre desligue o computador antes de tentar instalar ou remover um cartão.*


Instalar um cartão microSD (opcional)


Série CT45: CT45-L1N-xxxx2xx

Série CT45 XP: CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = variação de configuração

Observação: *Formate o cartão microSD antes de utilizá-lo pela primeira vez.*

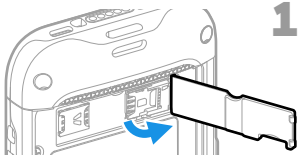

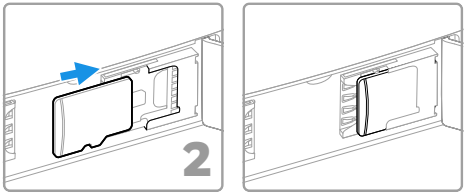

Observação: *Sempre desligue o computador antes de tentar instalar ou remover um cartão.*


Instalar um cartão microSD (opcional)


Série CT45: CT45-L0N-xxxx0xx


Série CT45 XP: CT45P-X0N-xxxx0xx


x = variação de configuração

Observação: *Formate o cartão microSD antes de utilizá-lo pela primeira vez.*

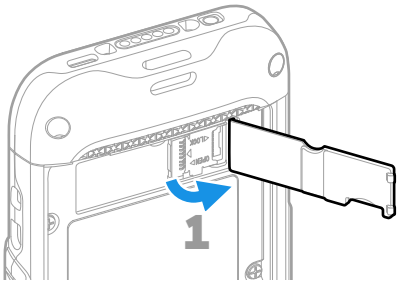

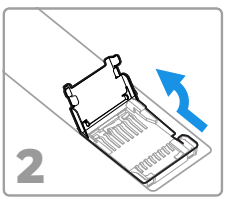

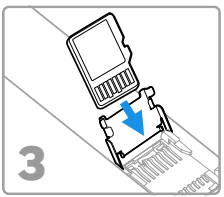

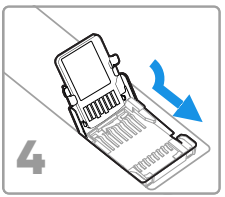

Observação: *Sempre desligue o computador antes de tentar instalar ou remover um cartão.*

Sobre a Bateria

O computador móvel é enviado com uma bateria de íons de lítio de 3,85 VCC, 15,5 watts-hora, fabricada para a Honeywell International Inc.



Antes de tentar usar, carregar ou substituir a bateria do dispositivo, leia cuidadosamente todas as etiquetas, marcas e documentos do produto fornecidas na caixa ou on-line, acessando o site automation.honeywell.com. Para saber mais sobre a manutenção de baterias para dispositivos portáteis, acesse o site honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Recomendamos usar as baterias de íons de lítio da Honeywell. O uso de qualquer bateria que não seja da Honeywell pode resultar em danos não cobertos pela garantia.




Verifique se todos os componentes estão secos antes de inserir a bateria no computador. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

Instalar a Bateria

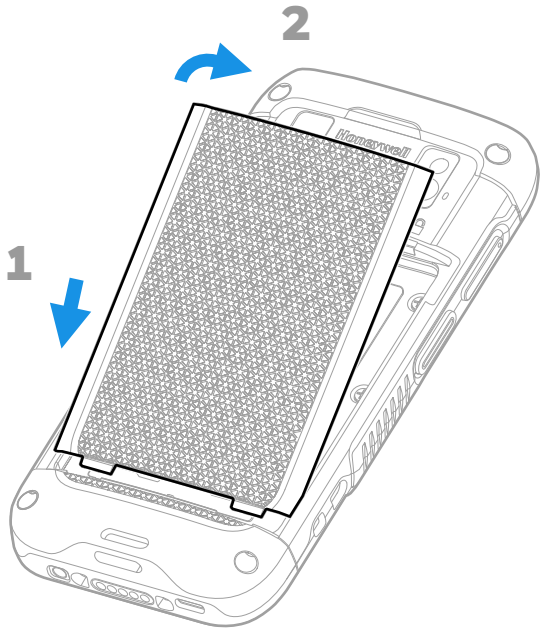

Instalar a Alça de Mão

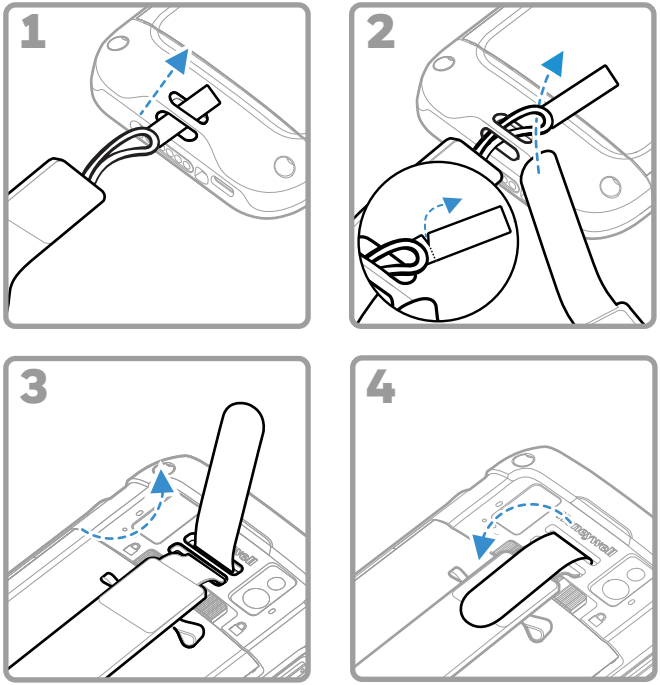

Carregar o Computador Móvel

O computador móvel é fornecido com uma bateria parcialmente carregada. Carregue a bateria com um dispositivo de carregamento Série CT40/CT45 por pelo menos **3 horas**.

Observação: *O uso do computador durante o carregamento da bateria aumenta significativamente o tempo necessário para atingir uma carga completa. Se o computador móvel estiver consumindo mais energia do que a fornecida pela fonte de carregamento, o carregamento não será realizado.*

⚠ **Recomendamos o uso de acessórios e adaptadores de alimentação da Honeywell. O uso de quaisquer acessórios ou adaptadores que não sejam da Honeywell poderá causar danos não cobertos pela garantia.**

Os computadores móveis da série CT45/CT45 XP são projetados para uso com acessórios de carregamento Série CT40/CT45. Para mais informações, consulte o *Guia de Acessórios da série CT40/CT45* disponível para download em automation.honeywell.com.

⚠ **Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de conectar os computadores e as baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.**

Sobre o Conector USB Tipo C

Você pode usar o cabo USB fornecido para carregar o computador móvel a partir de um dispositivo host (ex.: laptop ou computador desktop). O dispositivo host conectado deve fornecer uma saída de energia mínima de 5V, 0,5 A para o CT45/CT45 XP ou a bateria não carregará.

Ligar/Desligar

A tela de boas-vindas aparecerá quando você ligar o computador pela primeira vez. Você pode fazer a leitura de um código de barras de configuração ou usar o assistente para configurar o computador manualmente. Após concluída a configuração, a tela de boas-vindas não aparecerá mais na inicialização e o modo de provisionamento será desativado (desabilitado) automaticamente.

Para ligar o computador:

- Pressione e segure o botão **Liga/Desliga (Power)** por aproximadamente 3 segundos e depois solte-o.

Para desligar o computador:

1. Pressione e segure o botão **Liga/Desliga (Power)** até que as opções sejam exibidas.
2. Toque em **Desligar (Power off)**.

Substituição da Bateria

Antes de remover a bateria, sempre siga um dos procedimentos abaixo:

- Desligue o computador.
- Coloque a unidade no modo Troca de Bateria (disponível apenas nos modelos CT45 XP).

⚠ **A substituição incorreta da bateria ou o uso de um dispositivo incompatível pode resultar em riscos de queimaduras, incêndio, explosão ou outros perigos. Descarte as baterias de acordo com as regulamentações locais.**

Modo Troca de Bateria (CT45 XP Apenas)

O modo Troca de Bateria coloca o computador em estado de baixo consumo de energia para que a bateria possa ser removida por um curto período. Essa função não está disponível em todos os modelos.

Para ativar o modo Troca de Bateria:

1. Pressione e segure o botão **Liga/Desliga (Power)** até que as opções sejam exibidas.
2. Toque em **Troca de Bateria (Swap Battery)** e siga as instruções na tela.
3. Após substituir a bateria, pressione o botão **Liga/Desliga (Power)**.

Desligamento Automático de Tela

O desligamento automático de tela (modo suspensão) desativa automaticamente o painel sensível ao toque e bloqueia o computador para economizar bateria quando o computador estiver inativo por um período programado.


- Pressione e solte o botão **Liga/Desliga (Power)** para ligar novamente o computador.

Ajuste o Desligamento Automático de Tela

Para ajustar a quantidade de tempo antes de o painel entrar em modo de suspensão após ficar inativo:

1. Deslize para cima na tela sensível ao toque.
2. Selecione **Configurações** > **Exibir** > **Desligamento Automático de Tela (Settings** > **Display** > **Screen Timeout).**
3. Selecione a quantidade de tempo antes de o painel entrar em modo suspensão.

Sobre a Tela Inicial

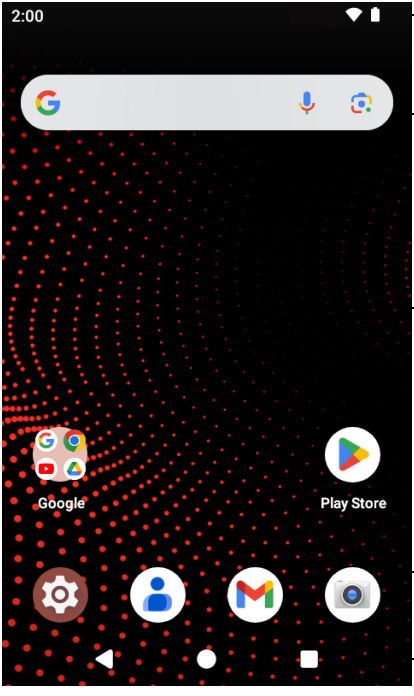

Notificação/
Barra de Status

Barra de Pesquisa


Painel da Tela Inicial

Bandeja de Favoritos

Botões de Navegação

Navegação e Botões de Função

Para visualizar os locais dos botões, consulte Funções do Computador na página 2.

Botão	Descrição	
	Voltar	Retornar à tela anterior.
	Início	Retornar à tela inicial.
	Aplicativos Recentes	Visualizar e alternar entre os aplicativos usados recentemente.
	Leitura	Toque no botão Leitura frontal (na tela) para ativar o scanner.
	Volume	Pressione a parte superior do botão para aumentar o volume do alto-falante. Pressione a parte inferior do botão para diminuir o volume do alto-falante.
	Leitura	Pressione o botão Leitura direito ou esquerdo para ativar o scanner.
	Push-to-Talk	Botão Push-to-Talk (Pressione para Falar) para aplicativos com recurso de chamadas de voz sobre IP (VoIP) por Wi-Fi ou conexões de rede de dados de celular.
	Liga e Desliga	• Ligar/Desligar • Entrar/Sair no Desligamento Automático de Tela (suspensão). • Acessar menu de opções, incluindo: Desligamento, Reinicialização e Modo Troca de Bateria (CT45 XP Apenas).


Sobre o Modo de Provisionamento

Após concluído o processo inicial de configuração, o modo de provisionamento será desativado automaticamente. A leitura de código de barras para instalar aplicativos, certificados, arquivos de configuração e licenças no computador é restrita, a menos que você habilite o modo de provisionamento nas configurações do aplicativo. Para saber mais, consulte o guia de usuário.

Ler um código de barras com a Demonstração de Leitura

Para obter um desempenho otimizado, leia o código de barras de forma levemente angulada para evitar reflexos.

1. Deslize para cima na tela.
2. Selecione **Demonstrações** > **Demonstração de Leitura (Demos** > **Scan Demo)**.
3. Aponte o computador para o código de barras.
4. Toque em **Leitura (Scan)** na tela de toque ou pressione e segure qualquer botão de leitura. Centralize o feixe sobre o código de barras.

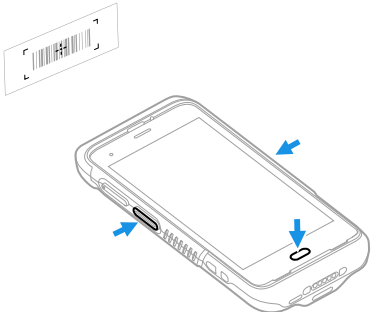

Os resultados da decodificação serão exibidos na tela.

Observação: *Nem todas as simbologias de códigos de barra estão habilitadas por padrão no aplicativo Demonstração de Leitura. Se não for possível ler um código de barras, talvez a simbologia correta não esteja habilitada. Para saber mais sobre como modificar as configurações-padrão do aplicativo, consulte o guia do usuário.*

Sincronizar Dados

Para mover arquivos entre seu CT45/CT45 XP e o computador:

1. Conecte o CT45/CT45 XP ao seu computador usando o carregador USB/acessório de comunicação.
2. No CT45/CT45 XP, deslize de cima para baixo na tela para visualizar o painel de notificações.
3. Toque duas vezes na notificação do **Sistema Android (Android System)** para abrir o menu de opções.
4. Selecione **Transferência de Arquivo (File Transfer)** ou **PTP**.
5. Abra o navegador de arquivos em seu computador.
6. Navegue até o CT45/CT45 XP. Agora você pode copiar, excluir e mover arquivos ou pastas entre o seu computador e o CT45/CT45 XP assim como faz com outras unidades de armazenamento (ex.: recorte e cole ou arraste e solte).

Observação: *Quando o modo de provisionamento estiver desativado, algumas pastas ficarão ocultas e não estarão exibidas no navegador.*

Reiniciar o Computador Móvel

Talvez você precise reiniciar o computador móvel para corrigir as condições quando um aplicativo deixa de responder ao sistema ou quando o computador móvel parece estar bloqueado.

1. Pressione e segure o botão **Liga/Desliga (Power)** até que as opções sejam exibidas.
2. Selecione **Reiniciar (Restart)**.

Para reiniciar o computador caso o painel sensível ao toque não esteja respondendo:

- Pressione e segure o botão **Liga/Desliga (Power)** por aproximadamente 8 segundos até que o computador reinicie.

Observação: *Para saber mais sobre as opções avançadas de reinicialização, consulte o guia do usuário.*

Suporte

Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimento ou fazer login no Portal de Suporte Técnico e informar um problema, acesse honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Documentação

A documentação do produto está disponível em automation.honeywell.com.

Garantia Limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse automation.honeywell.com e clique em **Suporte** > **Produtividade** > **Garantias (Support** > **Productivity Solutions** > **Warranties)**.

Patentes

Para obter informações sobre patentes, acesse www.hsmpats.com.

Marcas Registradas

Android é uma marca registrada do Google LLC.

Outros nomes de produtos mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas e são propriedade de seus respectivos donos.

Isenção de responsabilidade

A Honeywell International Inc. (“HII”) reserva o direito de alterar as especificações e outras informações contidas neste documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram realizadas. A HII não faz nenhuma declaração ou garantia em relação às informações apresentadas nesta publicação.

A HII não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos acidentais ou por consequência do fornecimento, do desempenho ou do uso deste material. A HII se isenta de qualquer responsabilidade pela escolha e utilização de software e/ou hardware para alcançar os resultados desejados.

Este documento contém informações patenteadas que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da HII.

Copyright ©2026 Honeywell Group of Companies. Todos os direitos reservados.