Honeywell

CT45/CT45 XP Serie

Powered by Android™

Kurzanleitung

CT45-A-DE-QS-01 Rev B
1/26

Modelle

CT45-Serie: CT45-L0N, CT45-L1N-G, CT45-L1N-A

CT45 XP-Serie: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E

Hinweis: *Aufgrund unterschiedlicher Modellkonfigurationen kann Ihr Computer anders aussehen als abgebildet.*

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Mobiler Computer CT45/CT45 XP
- Li-Ion-Akku
- Handschlaufe
- USB-Kabel Typ A bis Typ C
- Produktdokumentation


Falls Zubehörteile für den mobilen Computer bestellt wurden, überprüfen Sie, ob diese der Bestellung ebenfalls beiliegen. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass Sie den mobilen Computer zu Wartungszwecken zurücksenden müssen.

Hinweis: *Bei CT45-L0N- und CT45P-X0N-Modellen ist kein WWAN-Funkmodul enthalten.*


Speicherkarten-Spezifikationen


Honeywell empfiehlt die Verwendung von SLC (Single Level Cell) microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten (industrielle Qualität) für mobile Computer, um die maximale Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten. Wenden Sie sich an einen Honeywell-Mitarbeiter, wenn Sie weitere Informationen zu qualifizierten Speicherkarten benötigen.

Funktionen des Computers

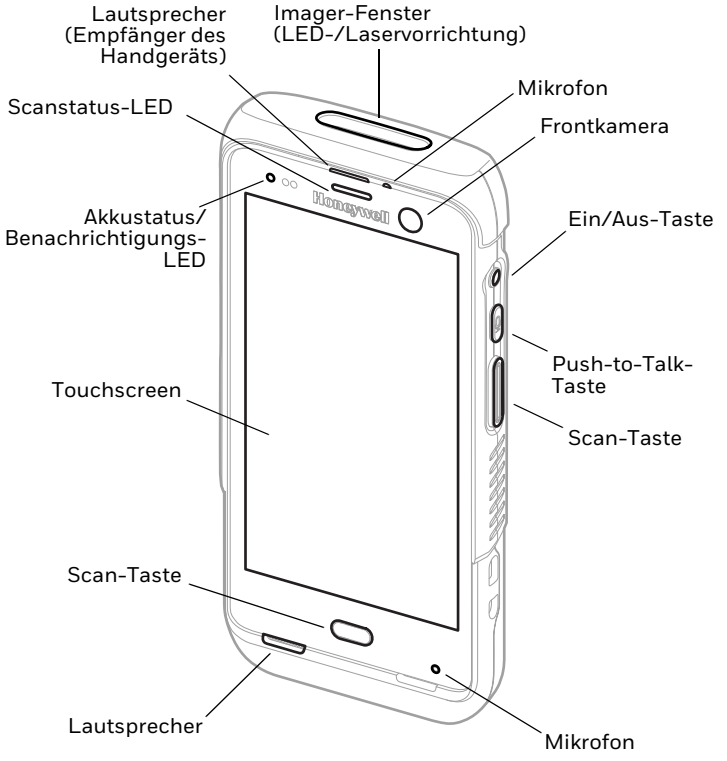

Hinweis: *Handschlaufe nicht abgebildet.*

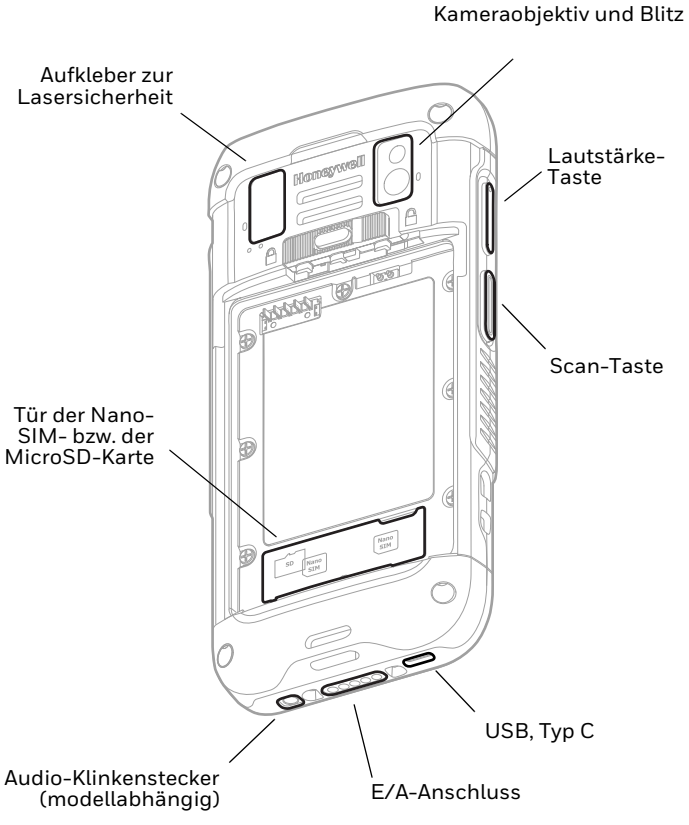

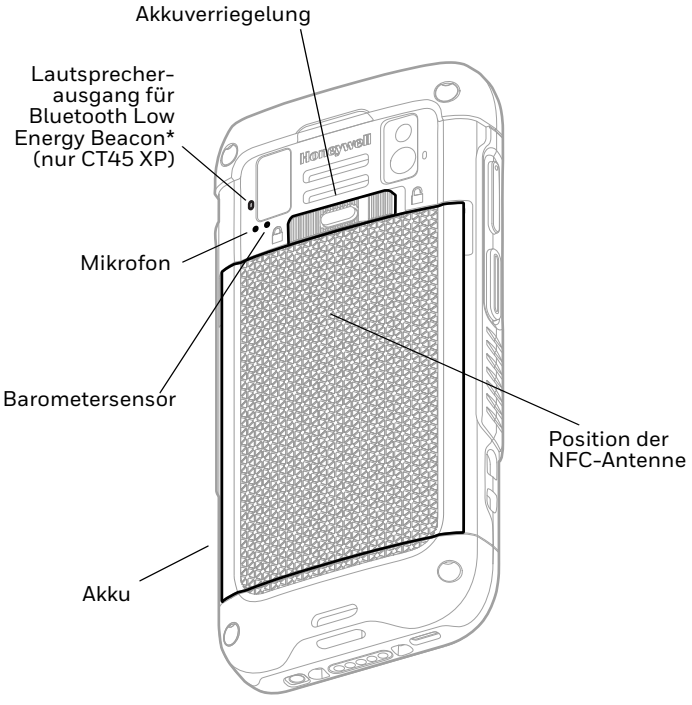

* Teil der Honeywell Device Finder (Gerätefinder) lösung, wenn der mobile Computer CT45/CT45 XP bei Operational Intelligence registriert ist.


Nano-SIM-Karte(n) einsetzen


Zur Aktivierung des Telefons und für die Verbindung mit einem Mobilfunknetz wird entweder eine Nano-SIM-Karte oder eine integrierte SIM (eSIM) verwendet. Der unterstützte SIM-Typ und die Aktivierungsmethode variieren je nach Modell und Modellkonfiguration. Weitere Informationen zur Aktivierung und Bereitstellung von eSIM oder dualer Nano-SIM finden Sie im Benutzerhandbuch.


CT45-Serie: CT45-L1N-xxxx2xx

CT45 XP-Serie: CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = Abweichende Konfiguration

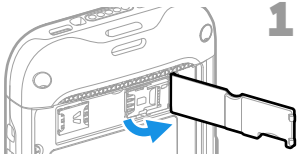

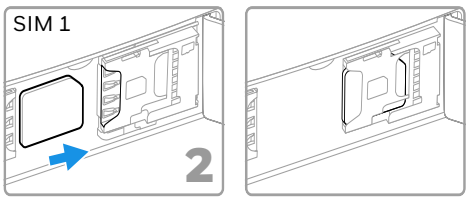

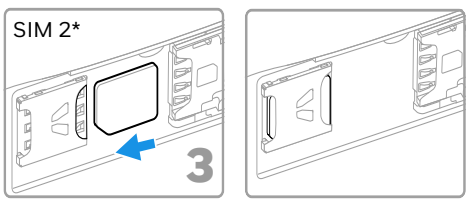

* Verfügbarkeit und Typ von SIM 2 (d.h. eSIM- oder Nano-SIM-Sockel) sind abhängig vom Modell und von der Modellkonfiguration.

Hinweis: *Vor dem Einsetzen oder Entfernen einer Karte muss der Computer ausgeschaltet werden.*


Einsetzen einer microSD-Karte (optional)

CT45-Serie: CT45-L1N-xxxx2xx

CT45 XP-Serie: CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = Abweichende Konfiguration

Hinweis: *Formatieren Sie die microSD-Karte vor der ersten Verwendung.*

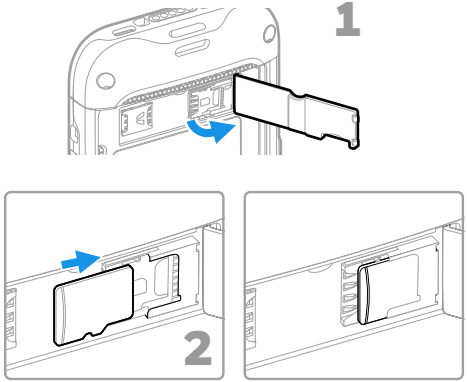

Hinweis: *Vor dem Einsetzen oder Entfernen einer Karte muss der Computer ausgeschaltet werden.*


Einsetzen einer microSD-Karte (optional)


CT45-Serie: CT45-L0N-xxxx0xx


CT45 XP-Serie: CT45P-X0N-xxxx0xx


x = Abweichende Konfiguration

Hinweis: *Formatieren Sie die microSD-Karte vor der ersten Verwendung.*

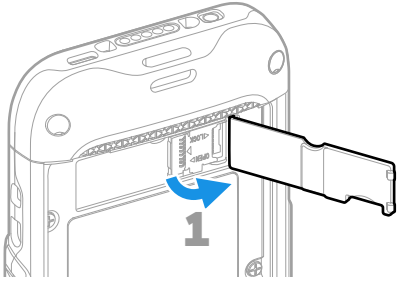

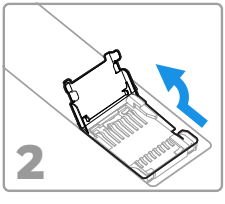

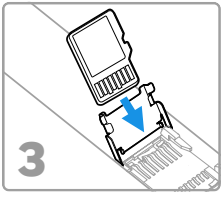

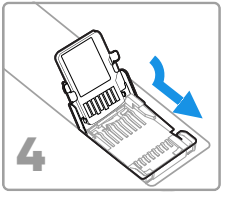

Hinweis: *Vor dem Einsetzen oder Entfernen einer Karte muss der Computer ausgeschaltet werden.*

Der Akku

Der mobile Computer wird mit einem 3,85-VDC-Li-Ion-Akku (15,5 Wattstunden) geliefert: Die Akkus werden speziell für Honeywell International Inc. gefertigt.



Bevor Sie versuchen, den Akku im Gerät zu verwenden, aufzuladen oder zu ersetzen, lesen Sie alle Etiketten, Kennzeichnungen und Produktdokumentationen, die in der Schachtel oder online unter automation.honeywell.com bereitgestellt werden, sorgfältig durch. Weitere Informationen zur Akkuwartung für tragbare Geräte finden Sie unter honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Li-Ion-Akkus. Durch die Verwendung von Akkus, die nicht von Honeywell stammen, können Schäden entstehen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.




Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten trocken sind, bevor Sie den Akku in den Computer einlegen. Das Zusammenführen feuchter Komponenten führt möglicherweise zu Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Einsetzen des Akkus

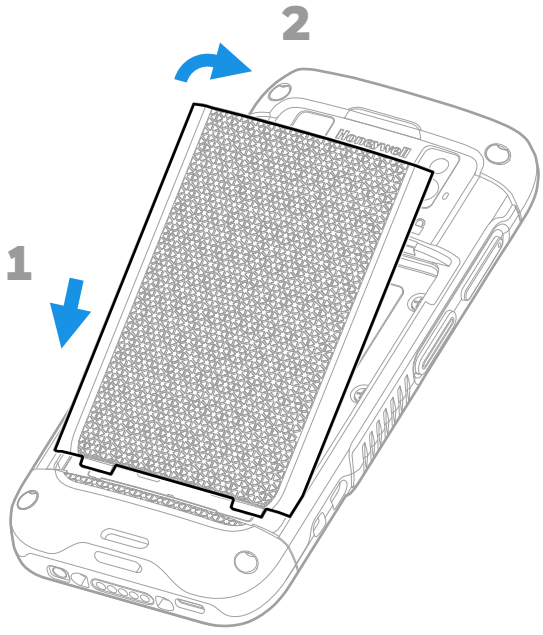

Befestigen der Handschlaufe

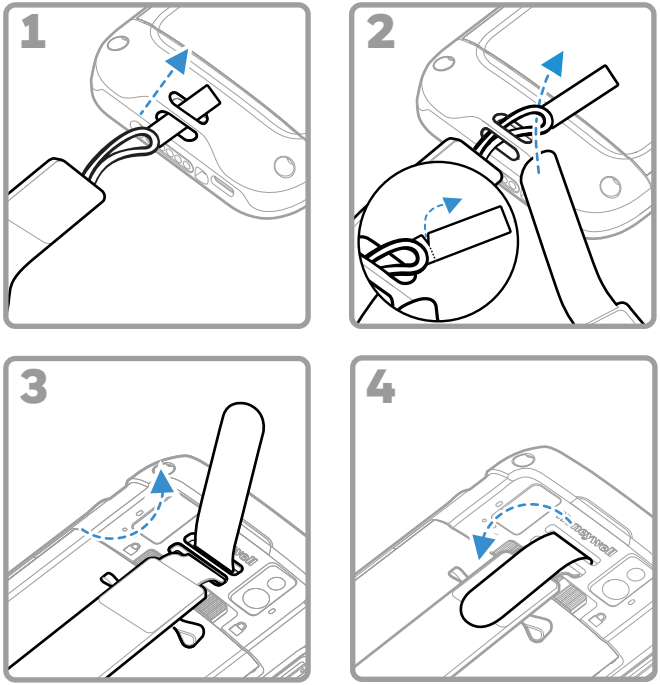

Aufladen des mobilen Computers

Der mobile Computer wird mit teilweise geladenem Akku geliefert. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mit einem CT40/CT45 Serie-Ladegerät mindestens **3 Stunden** lang auf.

Hinweis: *Wenn der Computer während des Aufladens verwendet wird, verlängert sich die Ladezeit. Wenn der mobile Computer mehr Strom verbraucht, als von der Ladequelle bereitgestellt wird, erfolgt keine Aufladung.*

⚠ **Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Zubehör und -Netzadaptern. Durch die Verwendung von Zubehörteilen oder Netzadaptern, die nicht von Honeywell stammen, können Schäden entstehen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.**

Mobile Computer der CT45/CT45 XP-Serie sind zur Verwendung mit CT40/CT45 Serie-Ladezubehör ausgelegt. Weitere Informationen finden Sie in der *Anleitung zum Zubehör der CT40/CT45*-Serie, die zum Download unter automation.honeywell.com verfügbar ist.

⚠ **Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten trocken sind, bevor Sie Computer oder Akkus mit Peripheriegeräten verbinden. Das Zusammenführen feuchter Komponenten führt möglicherweise zu Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.**

Über den USB-Typ-C-Anschluss

Sie können das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um den mobilen Computer von einem Host-Gerät (z. B. Laptop oder Desktop-Computer) aufzuladen. Das angeschlossene Host-Gerät muss den CT45/CT45 XP mit mindestens 5 V, 0,5 A versorgen, da sonst der Akku nicht aufgeladen wird.

Ein-/Ausschalten

Beim ersten Einschalten des Computers erscheint ein Begrüßungsbildschirm. Sie können entweder einen Konfigurations-Barcode scannen oder den Computer mithilfe des Assistenten manuell einrichten. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, erscheint der Begrüßungsbildschirm nicht mehr beim Start und der Bereitstellungsmodus wird automatisch ausgeschaltet (deaktiviert).

So schalten Sie den Computer ein:

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.

So schalten Sie den Computer aus:

1. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** so lange gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Power Off (Ausschalten)**.

Austausch des Akkus

Vor dem Entfernen des Akkus stets eine der folgenden Maßnahmen durchführen:

- Schalten Sie den Computer aus.
- Schalten Sie das Gerät in den Modus „Swap Battery“ (Akkuaustauschmodus, nur bei CT45 XP-Modellen verfügbar).

⚠ **Ungeeignete Ersatz-Akkus oder nicht kompatible Gerätenutzung kann zu Verbrennungen, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren führen. Entsorgen Sie Batterien gemäß den lokalen Richtlinien.**

Modus „Swap Battery“ (Akkuaustauschmodus – nur CT45 XP)

Im Akkuaustauschmodus wird der Computer in einen Energiesparmodus versetzt und der Akku kann für kurze Zeit entfernt werden. Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

So aktivieren Sie den Akkuaustauschmodus:

1. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** so lange gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Akku austauschen (Swap Battery)** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Wenn Sie den Akku ausgetauscht haben, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

Bildschirm-Timeout

Im Bildschirm-Timeout-Modus (Energiesparmodus) wird das Touch-Panel-Display zum Sparen von Strom automatisch ausgeschaltet und der Computer gesperrt, nachdem dieser eine festgelegte Zeit lang inaktiv war.


- Drücken Sie kurz die **Ein/Aus-Taste**, um den Computer wieder zu aktivieren.

Bildschirm-Timeout anpassen

Um einzustellen, nach welcher Zeitspanne ein nicht genutztes Display in den Energiesparmodus wechseln soll:

1. Wischen Sie auf dem Touchscreen nach oben.
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bildschirm-Timeout (Settings** > **Display** > **Screen Timeout)**.
3. Wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der das Display in den Energiesparmodus wechseln soll.

Infos zum Startbildschirm

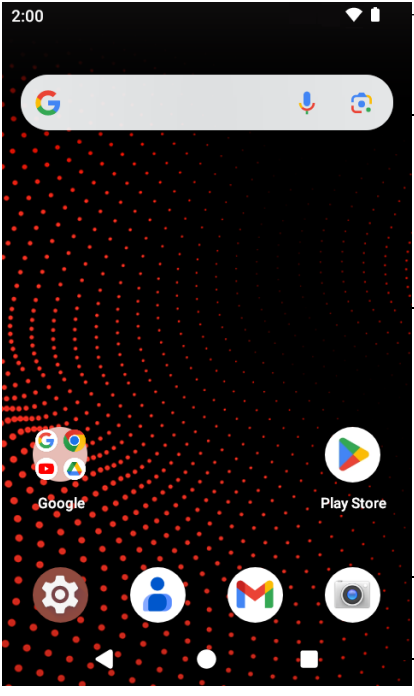

Benachrichtigungsleiste/ Statusleiste

Suchleiste


Bereich des Startbildschirms

Favoritenleiste

Navigationstasten

Navigations- und Funktionstasten

Die Position der Tasten finden Sie unter Funktionen des Computers auf Seite 2.

Taste	Beschreibung	
	Zurück	Zurück zum vorherigen Bildschirm
	Startseite	Zurück zum Startbildschirm.
	Zuletzt verwendete Apps	Anzeigen und Wechseln zwischen den zuletzt verwendeten Apps.
	Scannen	Berühren Sie die vordere Scan-Taste (auf dem Bildschirm), um den Scanner auszulösen.
	Lautstärke	Drücken Sie auf den oberen Teil der Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen. Drücken Sie auf den unteren Teil der Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers zu verringern.
	Scannen	Drücken Sie die linke oder rechte Scan-Taste, um den Scanner auszulösen.
	Push-to-Talk	Push-to-Talk-Taste zur Verwendung mit Apps, die die Funktion für Voice-over-IP (VoIP)-Anrufe über WLAN oder Mobilfunkverbindungen unterstützen.

Taste	Beschreibung	
◯	Stromver-sorgung	• Ein-/Ausschalten • Bildschirm-Timeout aktivieren/ beenden (Energie sparen). • Zugriff auf das Optionsmenü, einschließlich: Ausschalten, Neustart und Modus „Swap Battery“ (Akkuaustauschmodus – nur CT45 XP).


Infos zum Bereitstellungsmodus

Nach Abschluss der Einrichtung wird der Bereitstellungsmodus automatisch deaktiviert. Das Scannen eines Barcodes zur Installation von Anwendungen, Zertifikaten, Konfigurationsdateien und Lizenzen auf dem Computer ist eingeschränkt, es sei denn, Sie aktivieren den Bereitstellungsmodus in der Einstellungs-App. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Scannen eines Barcodes mit Scan Demo

Das beste Ergebnis erzielen Sie, indem Sie den Barcode aus einem leicht schrägen Winkel scannen, um so Reflexionen zu vermeiden.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
2. Wählen Sie **Demos** > **Demo-Scan (Scan Demo)**.
3. Halten Sie den Computer auf den Barcode gerichtet.
4. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf **Scannen (Scan)**, oder halten Sie eine Scan-Taste gedrückt. Richten Sie den Zielstrahl mittig auf den Barcode.

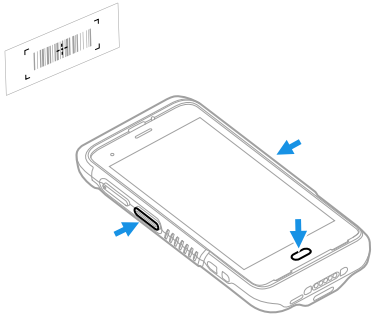

Die decodierten Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: *In der App „Scannen (Scan)“ sind nicht alle Barcode-Symbologien standardmäßig aktiviert. Wenn ein Barcode nicht gescannt wird, ist unter Umständen nicht die richtige Symbologie aktiviert. Informationen zum Ändern der App-Standardeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

Synchronisieren von Daten

So synchronisieren Sie Dateien zwischen dem CT45/CT45 XP und einem Computer:

1. Schließen Sie den CT45/CT45 XP mit einem USB-Lade-/Kommunikationszubehör an Ihren Computer an.
2. Wischen Sie auf dem CT45/CT45 XP vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um auf den Benachrichtigungsbereich zuzugreifen.
3. Berühren Sie die **Android-Systembenachrichtigung** zweimal, um das Menü Optionen zu öffnen.
4. Wählen Sie entweder **Dateiübertragung (File Transfer)** oder **PTP** aus.
5. Öffnen Sie den Dateibrowser auf Ihrem Computer.
6. Wechseln Sie zum CT45/CT45 XP. Jetzt können Sie wie bei jedem anderen Speicherlaufwerk Dateien und Ordner kopieren, löschen oder zwischen Ihrem Computer und dem CT45/CT45 XP verschieben (z. B. durch Ausschneiden und Einfügen oder Ziehen und Loslassen).

Hinweis: *Wenn der Bereitstellungsmodus deaktiviert ist, werden einige Ordner im Dateibrowser ausgeblendet.*

Neustarten des mobilen Computers

Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert oder der mobile Computer anscheinend gesperrt ist, müssen Sie den mobilen Computer unter Umständen neu starten.

1. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** so lange gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Restart (Neustart)**.

So starten Sie den Computer, wenn das Touch-Panel-Display nicht reagiert:

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** ungefähr 8 Sekunden lang gedrückt, bis der Computer den Neustart einleitet.

Hinweis: *Weitere Informationen zu erweiterten Zurücksetzoptionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

Support

Um unsere Knowledge Base nach einer Lösung zu durchsuchen oder sich am Portal des technischen Supports anzumelden und ein Problem zu melden, besuchen Sie honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Dokumentation

Die Produktdokumentation ist verfügbar unter automation.honeywell.com.

Beschränkte Garantie

Für Garantieinformationen, gehen Sie zu automation.honeywell.com und klicken Sie auf **Support > Produktivität > Garantien (Support** > **Productivity Solutions > Warranties)**.

Patente

Für Patentinformationen gehen Sie zu www.hsmpats.com.

Marken

Android ist eine Marke von Google LLC.

Andere in diesem Dokument erwähnte Produktnamen oder Markenzeichen sind u. U. Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen anderer Unternehmen und sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Haftungsausschluss

Honeywell International Inc. („HII“) behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten und anderen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern. Der Leser sollte sich auf jeden Fall mit HII in Verbindung setzen, um festzustellen, ob solche Änderungen stattfanden. HII gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der in dieser Veröffentlichung bereitgestellten Informationen.

HII ist weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen noch für aufgrund von Ausstattung, Leistung oder Verwendung dieses Materials entstandene zufällige Schäden oder Folgeschäden haftbar. HII übernimmt keine Verantwortung für die Auswahl und Anwendung von Soft- bzw. Hardware zur Erzielung angestrebter Ergebnisse.

Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Genehmigung von HII fotokopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Urheberrecht ©2026 Honeywell Group of Companies. Alle Rechte vorbehalten.