



CT45/CT45 XP 系列

采用 Android™

快速入门指南

代理商型号

CT45 系列：CT45-L0N, CT45-L1N-G, CT45-L1N-A

CT45 XP 系列：CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E

注： 由于型号配置的差异，您的计算机可能看起来与图示不同。

打开包装箱

验证包装箱是否包含以下物品：

- CT45/CT45 XP 移动计算机
- 可充电锂离子电池
- 手带
- USB Type A 转 Type C 电缆
- 产品文档


如果您还订购了移动计算机配件，请核对订单中是否包含这些配件。请务必保留原包装，以便在移动计算机返修时使用。

注： CT45-L0N 和 CT45P-X0N 型号不包含 WWAN 无线电。


记忆卡规格


为获得最佳性能和最长使用寿命，霍尼韦尔建议将 Single Level Cell (SLC) 工业级 microSD™ 或 microSDHC™ 内存卡搭配移动计算机一起使用。请联系霍尼韦尔销售代表，获取合格内存卡选项的更多信息。

计算机功能

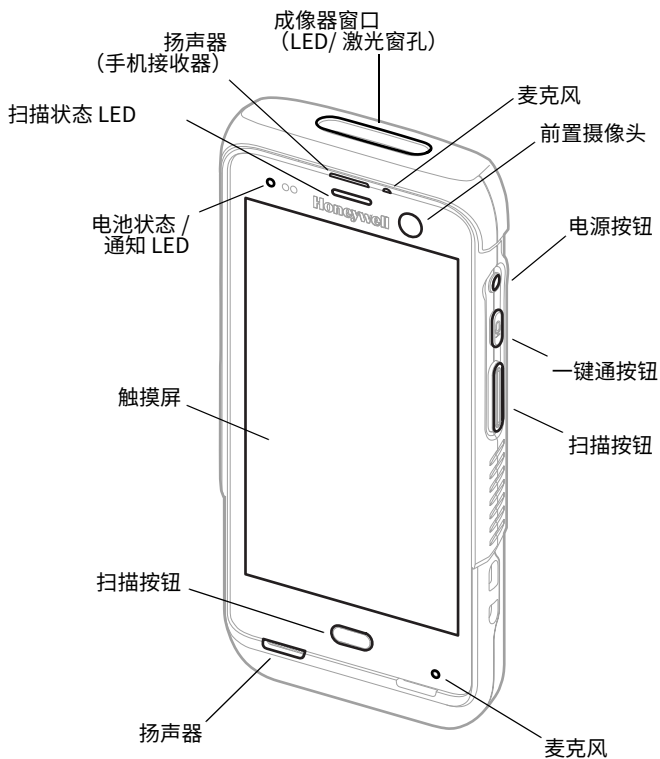

注： 未显示手带。

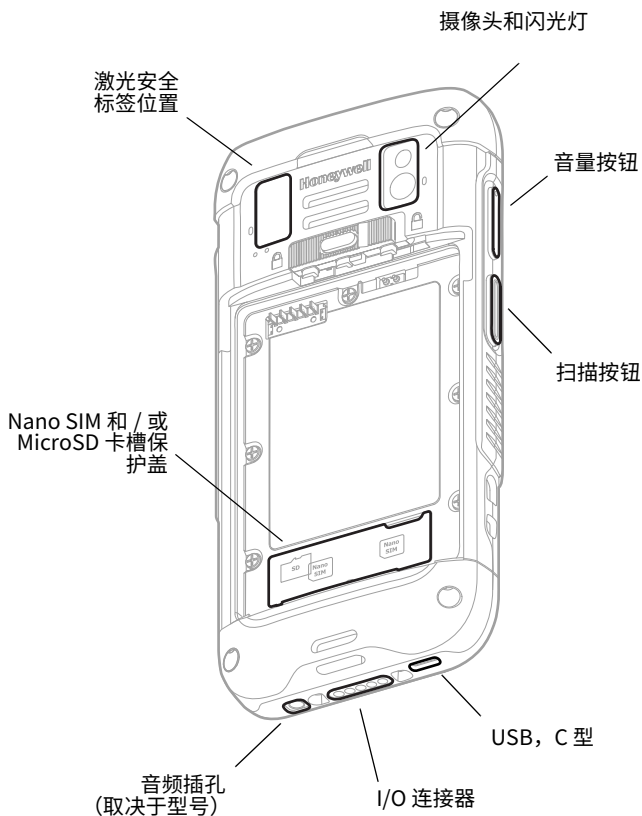

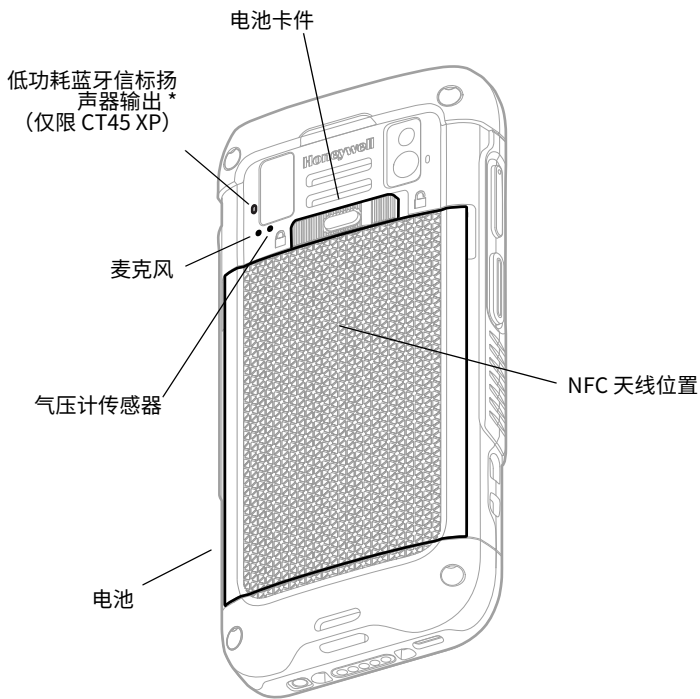

* 如果 CT45/CT45 XP 移动计算机已在运营智能部门注册 (Operational Intelligence), 则是霍尼韦尔设备查找器解决方案的一部分 (Honeywell Device Finder)。


安装 Nano SIM 卡

使用 nano-SIM 卡或嵌入式 SIM 卡 (eSIM) 激活电话并连接到移动网络。支持的 SIM 类型和激活方法因型号和型号配置而异。有关 eSIM 或双 nano-SIM 激活和配置的更多信息，请参阅用户指南。

CT45 系列：CT45-L1N-xxxx2xx

CT45 XP 系列：CT45P-L1N-xxxx2xx、CT45P-L1N-xxxxExx

x = 配置差异

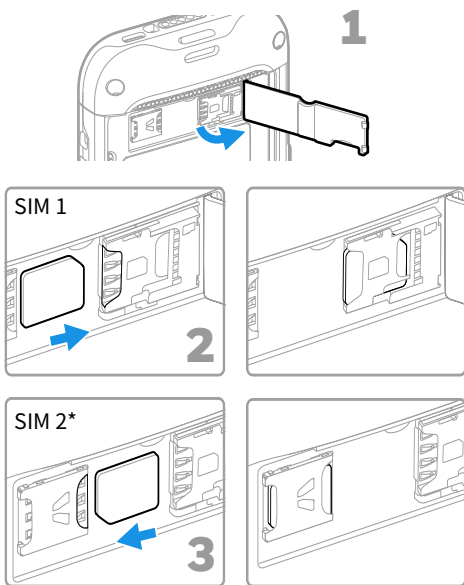

* SIM 2 可用性和类型（即 eSIM 或 nano-SIM 插槽）取决于型号和型号配置。

注： 尝试安装或取出卡之前，请务必关闭计算机电源。


安装 microSD 卡（可选）

CT45 系列：CT45-L1N-xxxx2xx

CT45 XP 系列：CT45P-L1N-xxxx2xx、CT45P-L1N-xxxxExx

x = 配置差异

注： 第一次使用前，请先将 *microSD* 格式化。

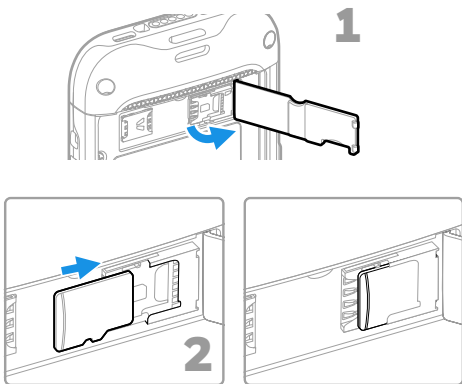

注： 尝试安装或取出卡之前，请务必关闭计算机电源。





安装 microSD 卡（可选）

CT45 系列：CT45-L0N-xxxx0xx

CT45 XP 系列：CT45P-X0N-xxxx0xx

x = 配置差异

注： 第一次使用前，请先将 microSD 格式化。

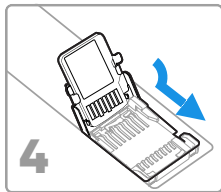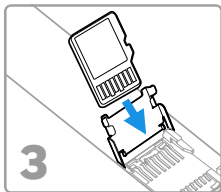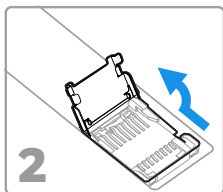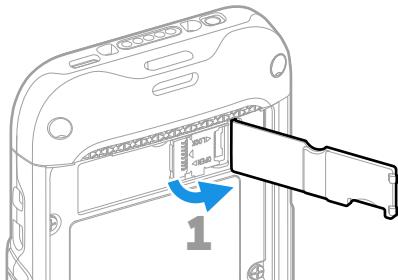

注： 尝试安装或取出卡之前，请务必关闭计算机电源。

有关电池的说明

移动计算机附送霍尼韦尔国际公司生产的直流 3.85V、15.5 瓦时的锂离子电池。



在尝试使用、充电或更换设备中的电池之前，请仔细阅读包装盒上提供的所有标签、标记和产品文档，或在线访问 automation.honeywell.com。如要了解有关便携式设备电池维护的更多信息，请访问 honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance。




建议您使用霍尼韦尔锂离子电池组。使用任何非霍尼韦尔电池可能导致超出保修范围的损坏。







将电池放入计算机之前，请确保所有组件干燥。潮湿的组件可能会导致超出保修范围的损坏。

安装电池

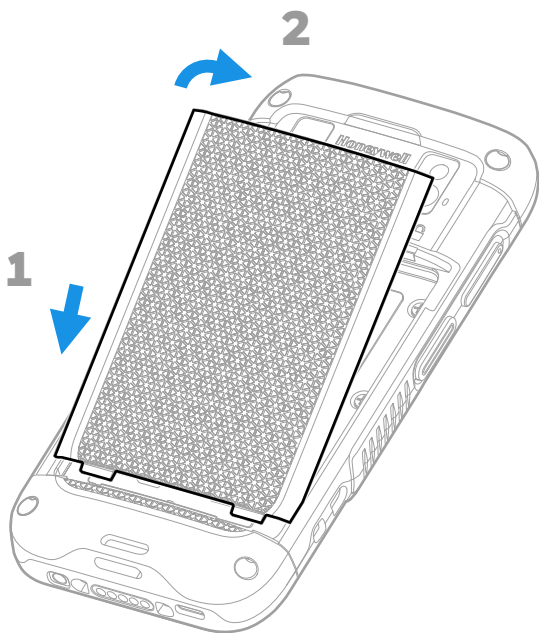

安装手带

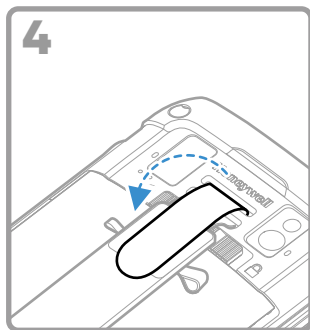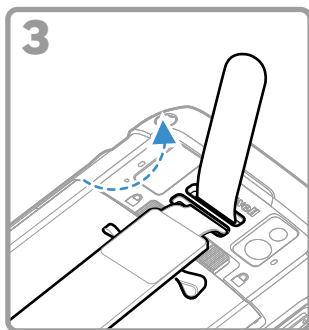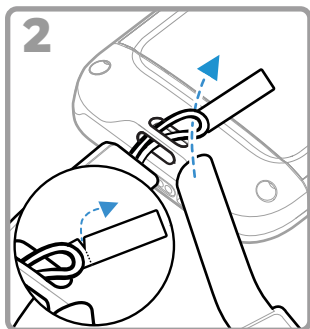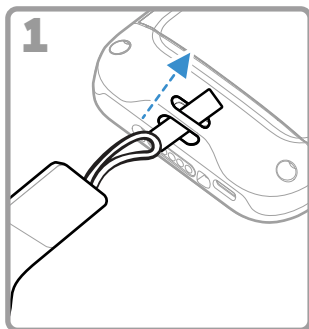

给移动计算机充电

移动计算机随附已部分充电的电池。请使用 CT40/CT45 系列 充电装置给电池充电，充电时间至少为 **3 个小时**。

注： 充电时使用计算机将延长充满所需时间。如果移动计算机消耗的电流多于充电电源提供的电流，将无法进行充电。



建议您使用霍尼韦尔配件和电源适配器。使用非霍尼韦尔附件或电源适配器可能会导致不在保修范围内的损坏。

CT45/CT45 XP 系列移动计算机指定使用 CT40/CT45 系列 充电附件。有关更多信息，请参阅 *CT40/CT45 系列附件指南*（可从 automation.honeywell.com 下载）。



将计算机和电池与外围设备连接之前，请确保所有组件干燥。潮湿的组件可能会造成超出保修范围的损坏。

关于 USB C 型连接器

您可以使用所提供的 USB 电缆从主机设备（例如笔记本电脑或台式电脑）为移动计算机充电。所连接的主机设备必须至少向 CT45/CT45 XP 提供 5V、0.5A 的电源输出，否则电池无法充电。

打开 / 关闭电源

计算机第一次开机时，会显示欢迎屏幕。您可以扫描配置条码或使用向导来手动设置计算机。设置完成后，启动时将不会再显示欢迎屏幕，并且会自动关闭（禁用）部署模式。

打开计算机电源：

- 按住**电源（Power）**按钮大约 3 秒钟，然后松开。

关闭计算机电源：

1. 按住**电源（Power）**按钮直到出现选项菜单。
2. 点按**关闭电源（Power off）**。

电池更换

在取出电池之前，请始终执行以下操作之一：

- 关闭计算机电源。
- 将设备置于电池更换模式（仅适用于 CT45 XP 型号）。



电池更换不当或使用不兼容的设备可能造成烧伤、火灾、爆炸风险或其他危险。请遵照当地法规弃置电池。

电池更换模式（仅限 CT45 XP）

电池更换模式可将计算机置于低功耗状态，从而可以短时间取下电池。所有型号都不提供此功能。

激活电池更换模式：

1. 按住**电源**按钮直到出现选项菜单。
2. 点按**更换电池（Swap Battery）**，然后按照屏幕上的说明执行操作。
3. 更换电池后，请按下**电源（Power）**按钮。

屏幕超时

屏幕超时（休眠模式）会在计算机进入非活跃状态超过设定时间时，自动关闭触摸面板显示屏并锁定计算机，以节省电池电量。

· 按下然后松开**电源**按钮即可唤醒计算机。

调节屏幕超时

调节触摸屏在睡眠前处于不活动状态的时间：


1. 在触摸屏上向上滑动。
2. 选择**设置（Settings）> 显示（Display）> 屏幕超时（Screen Timeout）**。
3. 选择显示屏在多长时间的不活动状态后进入休眠。

关于首页屏幕



导航和功能按钮

有关按钮位置，请参见第 2 页的“[计算机功能](#)”。

按钮	描述	
	返回	返回上一屏幕。
	主页	返回主页屏幕。
	最近的应用程序	查看并切换最近使用过的应用程序。
	扫描	轻触正面（触摸屏上）的扫描按钮以触发扫描器。
	数量	按下按钮顶部提高扬声器音量。 按下按钮底部降低扬声器音量。
	扫描	按下左侧或右侧扫描按钮以触发扫描器。
	一键通	“一键通”按钮，用于支持通过 Wi-Fi 或移动数据网络连接进行 IP 语音 (VoIP) 通话的功能的应用程序。
	电源	• 打开 / 关闭电源 • 进入 / 退出屏幕超时（睡眠）。 • 访问选项菜单，包括：关闭电源、重新启动和电池更换模式（仅限 CT45 XP）。


关于部署模式

在完成开箱设置过程之后，会自动关闭部署模式。如果没有在设置（Settings）应用程序中启用部署模式，则会对扫描条码在计算机上安装应用程序、证书、配置文件和许可证进行限制。如需了解更多信息，请参阅用户指南。

使用扫描演示来扫描条码

为获得最佳性能，建议以小角度扫描条码以避免反射。

1. 在屏幕上向上滑动。
2. 选择**演示（Demos）** > **扫描演示（Scan Demo）**。
3. 将计算机对准条码。
4. 轻触屏幕上的**扫描（Scan）**或按住任意扫描按钮。将瞄准光束聚集在条码上。

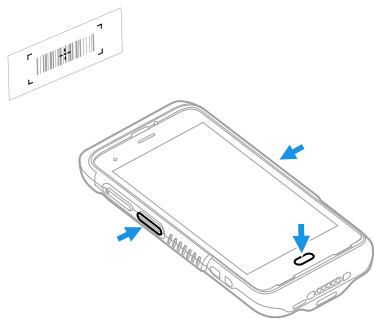

解码结果将显示在触摸屏上。

注： 在扫描演示（Scan Demo）应用程序中，并非所有条码的码制都默认启用。如果无法扫描条码，可能是因为相应的条码类型未启用。如需了解如何修改默认的应用程序设置，请参阅用户指南。

同步数据

在 CT45/CT45 XP 和计算机之间移动文件：

1. 使用 USB 充电 / 通信附件将 CT45/CT45 XP 连接到计算机。
2. 在 CT45/CT45 XP 上，从屏幕顶部向下滑动以查看通知面板。
3. 轻触 **Android 系统 (Android System)** 通知两次，以打开选项菜单。
4. 选择**文件传输 (File Transfer)** 或 **PTP**。
5. 在计算机上打开文件浏览器。
6. 浏览至 CT45/CT45 XP。现在，您可以在计算机与 CT45/CT45 XP 之间复制、删除和移动文件或文件夹，方式与对任何其他存储驱动器进行的操作一样（如剪贴或拖放）。

注： 关闭部署模式后，文件浏览器的视图中会隐藏某些文件夹。

重启移动计算机

您可能需要重启移动计算机，才能解决应用程序停止响应系统或计算机似乎被锁定的问题。

1. 按住**电源（Power）**按钮直到出现选项菜单。
2. 选择**重新启动（Restart）**。

若触摸屏无响应，请重启电脑。

- 按住**电源（Power）**按钮约 8 秒，直到计算机重启。

注： 要了解有关高级重置选项的信息，请参阅用户指南。

支持

若要搜索我们的知识库来寻找解决办法，或者要登录 技术支持入口网站并报告问题，请访问 honeywell.com/PSTechnicalsupport。

文件

产品文档位于 automation.honeywell.com 上。

有限保修

如需了解保修信息，请访问 automation.honeywell.com，然后选择 **Support（支持） > Productivity Solutions（生产力） > Warranties（保修）**。

专利

有关专利信息，请访问 www.hsmpats.com。

商标

Android 是 Google LLC 的商标。

本文件中提到的其它产品名称或商标可能是其他公司的商标或注册商标，并且是其各自所有者的财产。

免责声明

霍尼韦尔国际公司（下称“HII”）保留对本文件中所含的规格和其他信息做出修改的权利，无需另行通知。读者应随时咨询 HII，以确定文件是否发生修改。HII 对本出版物中提供的信息不作任何声明或保证。

对本文件含的技术或编辑错误、纰漏，以及因提供、执行或使用本资料造成的任何附随的或后果性的损害，HII 公司均不承担责任。对用户选择和使用软件和 / 或硬件来获得预期结果方面，HII 不承担任何责任。

此文档包含受版权保护的专有信息。HII 保留所有权利。未经 HII 许可，任何人不得复制或翻译本文件。

版权所有 ©2026 Honeywell Group of Companies，保留所有权利。