Honeywell

CT45/CT45 XP Serisi

Android™ desteklidir

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

CT45-A-TR-QS-01 Rev B
1/26

Ajans Modelleri

CT45 seri: CT45-L0N, CT45-L1N-G, CT45-L1N-A

CT45 XP seri: CT45P-X0N, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E

Not: *Model yapılandırmalarındaki farklılıklar nedeniyle, bilgisayarınız daha sonra farklı görünebilir.*

Kutu İçeriği

Gönderi kutusunun bu öğeleri içerdiğinden emin olun:

- CT45/CT45 XP mobil bilgisayar
- Şarj edilebilir Lityum iyon (Li-ion) Pil
- El Askısı
- USB Tip A - Tip C kablo
- Ürün belgeleri


Mobil bilgisayarınız için aksesuar sipariş ettiyseniz, bunların da siparişe dahil edildiğini doğrulayın. Mobil bilgisayarı servise göndermeniz durumunda gerekli olabileceğinden, orijinal ambalajını saklayın.

Not: *CT45-L0N ve CT45P-X0N modellerinde WWAN telsizi bulunmaz.*


Bellek Kartı Özellikleri


Honeywell, maksimum performans ve dayanıklılık için, mobil bilgisayarlarla Tek Seviye Hücreli (SLC) sektör standartlarındaki microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanılmasını önerir. Uygun bellek kartı seçenekleri hakkında bilgi için Honeywell satış temsilcisiyle irtibata geçin.

Bilgisayar Özellikleri

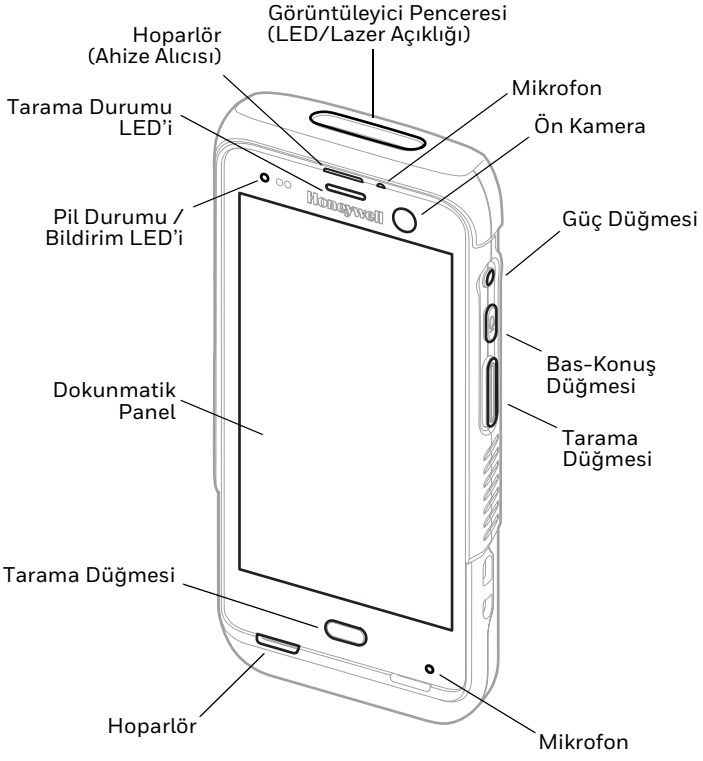

Not: *El askısı gösterilmemiştir.*

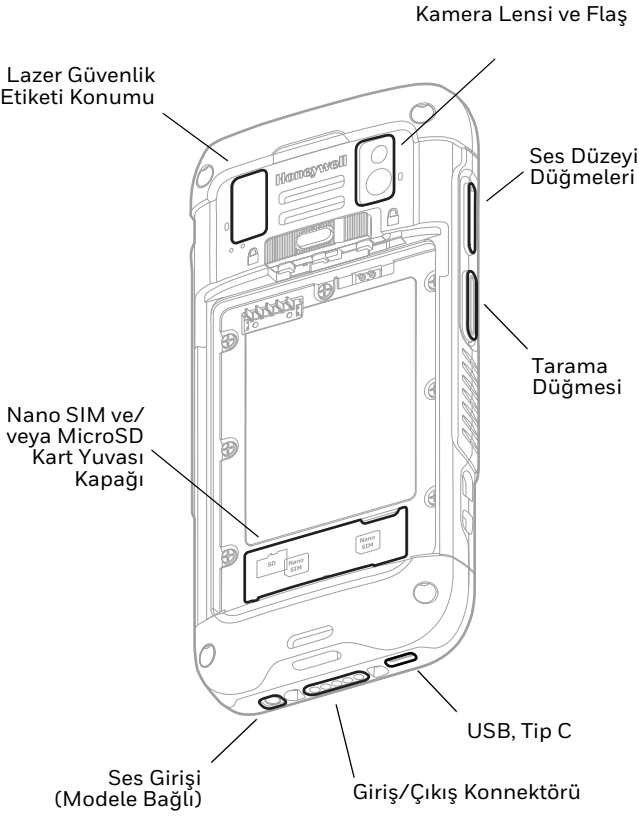

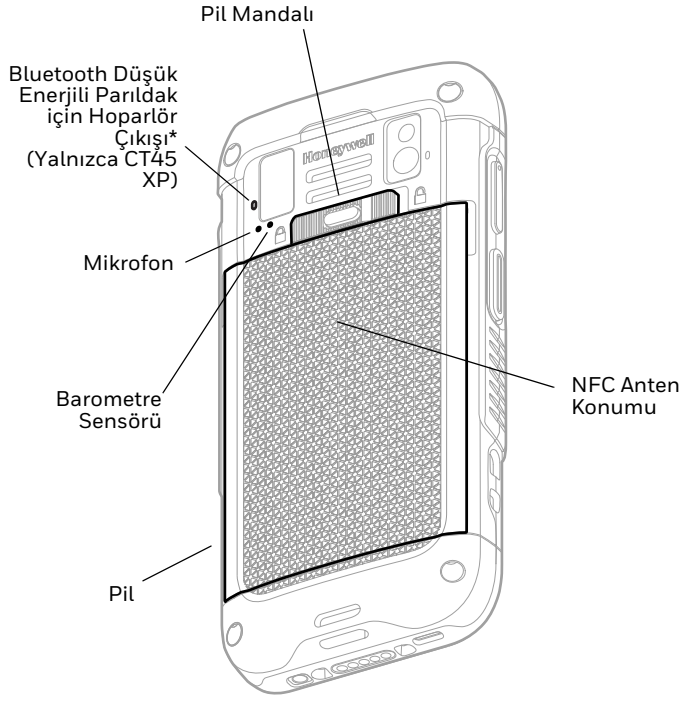

* CT45/CT45 XP Mobil bilgisayar Operational Intelligence'e kaydedildiğinde, Honeywell cihaz bulucu çözümünün bir parçasıdır (Device Finder).


Nano SIM Kartın Takılması


Telefonu etkinleştirmek ve bir mobil ağa bağlanmak için nano SIM kart veya entegre SIM (eSIM) kullanılır. Desteklenen SIM türü ve etkinleştirme yöntemi, model ve model yapılandırmasına göre değişir. eSIM veya çift nano-SIM etkinleştirme ve kullanıma hazırlama hakkında ek bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın.

CT45 seri: CT45-L1N-xxxx2xx

CT45 XP seri: CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = yapılandırma varyasyonu

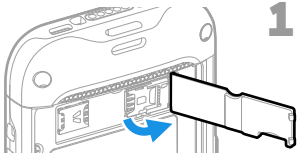

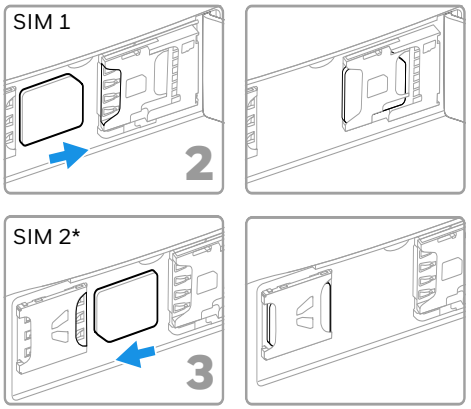

* SIM 2 kullanılabilirliği ve türü (yani eSIM veya nano SIM yuvası) model ve model yapılandırmasına bağlıdır.

Not: *Kartı takmadan veya çıkarmadan önce daima bilgisayarı kapatın.*


MicroSD Kart Takma (İsteğe Bağlı)

CT45 seri: CT45-L1N-xxxx2xx

CT45 XP seri: CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = yapılandırma varyasyonu

Not: *İlk kullanımdan önce microSD kartı biçimlendirin.*

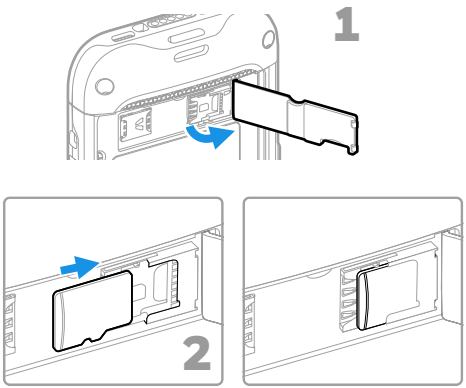

Not: *Kartı takmadan veya çıkarmadan önce daima bilgisayarı kapatın.*


MicroSD Kart Takma (İsteğe Bağlı)


CT45 seri: CT45-L0N-xxxx0xx


CT45 XP seri: CT45P-X0N-xxxx0xx


x = yapılandırma varyasyonu

Not: *İlk kullanımdan önce microSD kartı biçimlendirin.*

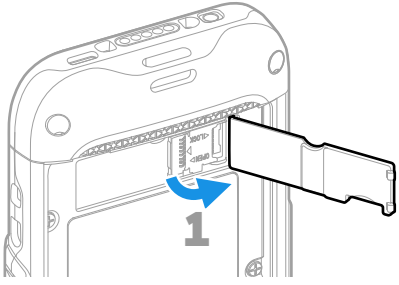

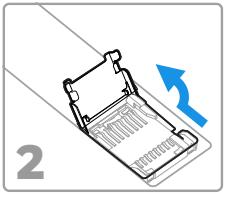

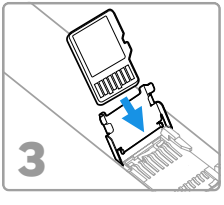

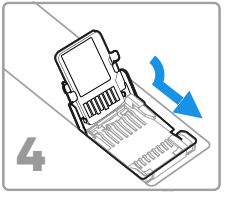

Not: *Kartı takmadan veya çıkarmadan önce daima bilgisayarı kapatın.*

Pil Hakkında

Mobil Bilgisayar, Honeywell International Inc. için üretilmiş 3,85 VDC, 15,5 watt-saat bir lityum iyon pille verilir.


Cihazda pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, kutuda veya automation.honeywell.com adresinde çevrimiçi olarak sağlanan tüm etiketleri, işaretleri ve ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Taşınabilir Cihazlarda Pil Bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance adresine gidin.

Honeywell lityum iyon (Li-ion) pillerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki pillerin kullanımı, garanti kapsamında olmayan hasarlarla sonuçlanabilir.


Pili bilgisayara takmadan önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.

Assurez-vous que tous les composants sont secs avant d'insérer la batterie dans l'ordinateur. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Pili Takma

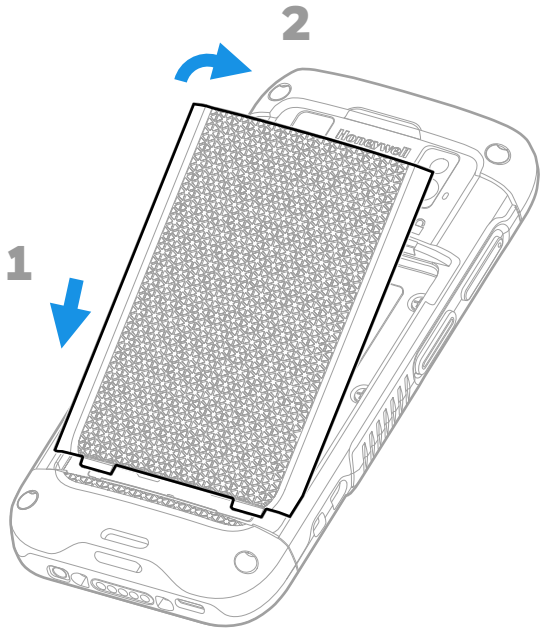

El Askısını Takma

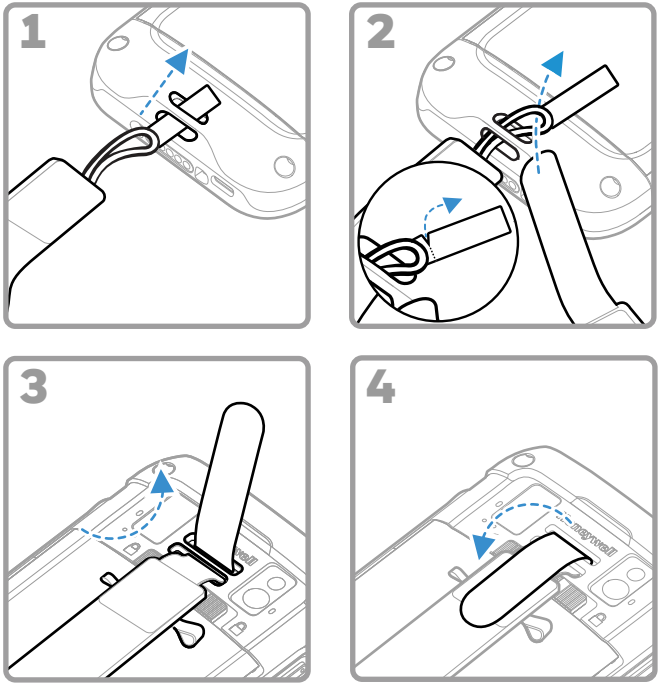

Mobil Bilgisayarı Şarj Etme

Mobil bilgisayar kısmen şarj olmuş pille verilir. Pili CT40/CT45 Serisi şarj aletiyle en az **3 saat** şarj edin.

Not: *Pil şarj edilirken bilgisayarın kullanılması, tam şarj için gereken süreyi artırır. Mobil bilgisayar şarj kaynağından sağlanan akımdan daha fazlasını çekiyorsa şarj işlemi gerçekleşmez.*

⚠ **Honeywell aksesuar ve güç adaptörlerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki aksesuar veya güç adaptörlerinin kullanılması, garanti kapsamında olmayan hasarlara yol açabilir.**

CT45/CT45 XP serisi mobil bilgisayarlar CT40/CT45 Serisi şarj aletleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için automation.honeywell.com adresinden indirebileceğiniz *CT40/CT45 Serisi Aksesuar Kılavuzu* belgesine bakın.

⚠ **Cep bilgisayarlarını ve pilleri çevre birimleriyle eşlemeden önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.**

USB Tip C Konnektörü Hakkında

Mobil bilgisayarı bir ana cihazdan (ör. dizüstü veya masaüstü bilgisayar) şarj etmek için, verilen USB kablosunu kullanabilirsiniz. Bağlı ana bilgisayar cihazı minimum 5V, 0,5A güç çıkışı sağlamalıdır; CT45/CT45 XP aksi takdirde pil şarj olmaz.

Cihazı Açma / Kapatma

Bilgisayarı ilk kez çalıştırdığınızda Hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Bir yapılandırma barkodu tarayabilir veya bilgisayarınızın kurulumunu kendiniz yapmak için Sihirbaz'ı kullanabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında, artık başlangıçta Hoş geldiniz ekranı görüntülenmez ve Hazırlık modu otomatik olarak kapatılır (devre dışı kalır).

Bilgisayarı açmak için:

- **Güç (Power)** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun, ardından bırakın.

Bilgisayarı kapatmak için:

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. **Güç kapatma (Power off)** ögesine dokunun.

Pil Değişimi

Pili çıkarmadan önce her zaman aşağıdakilerden birini yapın:

- Bilgisayarı kapatın.
- Üniteyi Pil Değiştirme (Swap Battery) moduna getirin (yalnızca CT45 XP modellerinde mevcuttur).

⚠ **Pilin düzgün takılmaması veya uyumsuz cihaz kullanımı yanık, yangın, patlama ve diğer tehlikelere neden olabilir. Pilleri yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.**

Pil Değiştirme Modu (Yalnızca CT45 XP)

Pil Değiştirme Modu bilgisayarı düşük güç durumuna getirir ve böylece pil kısa süreliğine çıkarılabilir. Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.

Pil Değiştirme Modunu etkinleştirmek için:

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. **Pil Değiştirme (Swap Battery)** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
3. Pili değiştirdikten sonra **Güç (Power)** düğmesine basın.

Ekran Zaman Aşımı

Ekran zaman aşımı (uyku modu), bilgisayar önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kaldığında, pilden tasarruf etmek için otomatik olarak dokunmatik panel ekranını kapatır ve cep bilgisayarını kilitler.


- Bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için **Güç (Power)** düğmesine basın.

Ekran Zaman Aşımını Ayarlama

Ekranın ne kadar süre boşta kaldıktan sonra uyku moduna geçeceğini ayarlamak için:

1. Dokunmatik ekranda yukarı kaydırın.
2. **Ayarlar (Settings)** > **Ekran (Display)** > **Ekran Zaman Aşımı (Screen Timeout)** öğelerini seçin.
3. Ekranın ne süreyle etkin olmadığında uyku moduna geçeceğini seçin.

Ana Ekran Hakkında

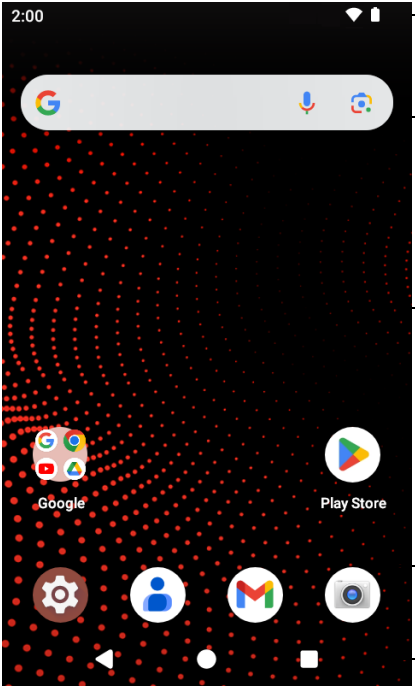

Bildirim / Durum Çubuğu

Arama Çubuğu


Ana Ekran Paneli

Sık Kullanılanlar Tepsisi

Gezinti Düğmeleri

Gezinti ve İşlev Düğmeleri

Düğme konumları için bkz. Bilgisayar Özellikleri, sayfa 2.

Düğme	Açıklaması	
◀	Geri	Önceki ekrana döner.
●	Ana Ekran	Ana ekrana döner.
■	Son Uygulamalar	Son kullanılan uygulamaları görüntüler ve aralarında geçiş yapar.
	Tara	Tarayıcıyı tetiklemek için öndeki (ekran üzerindeki) Tarama düğmesine dokunun.
	Ses Düzeyi	Hoparlörün ses düzeyini artırmak için düğmenin üst kısmına basın. Hoparlörün ses düzeyini azaltmak için düğmenin alt kısmına basın.
	Tara	Tarayıcıyı tetiklemek için sol veya sağ tarama düğmesine basın.
	Bas-Konuş	Wi-Fi veya hücresel veri ağı bağlantıları üzerinden VoIP (IP üzerinden ses) aramaları için bu özelliği destekleyen uygulamalarla kullanmak üzere Bas Konuş düğmesi.

Düğme	Açıklaması	
◯	Güç	• Cihazı Açma / Kapatma • Giriş/Çıkış Ekran Zaman Aşımı (uyku). • Erişim seçenekleri menüsü, aşağıdakileri içerir: Güç kapalı, Yeniden Başlat ve Pil Değiştirme Modu (Yalnızca CT45 XP).


Hazırlık Modu Hakkında

İlk kurulum işlemini tamamladıktan sonra, Hazırlık modu otomatik olarak kapanır. Ayarlar uygulamasında Hazırlık modunu etkinleştirmediğiniz sürece, barkod tarama işlemiyle bilgisayara uygulama, sertifika, yapılandırma dosyası ve lisans yükleyemezsiniz. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Scan Demo ile Barkod Tarama

İdeal performans için, barkodu hafif bir açıyla tarayarak yansımaları önleyin.

1. Ekranı yukarı kaydırın.
2. **Demolar (Demos)** > **Demoyu Tara (Scan Demo)** öğesini seçin.
3. Bilgisayarı barkoda tutun.
4. Ekrandaki **Tara (Scan)** öğesine dokunun veya herhangi bir Tara düğmesini basılı tutun. Hedefleme ışınını barkodun üzerinde ortalayın.

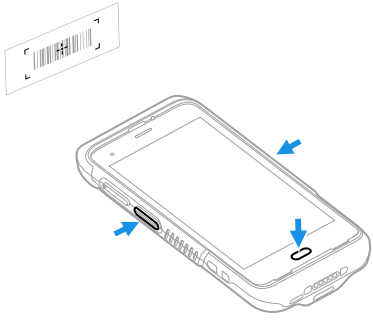

Kod çözme sonuçları ekranda görüntülenir.

Not: *Scan Demo uygulamasında, varsayılan olarak tüm barkod sembolojileri etkin değildir. Bir barkod taranmıyorsa, doğru semboloji etkinleştirilmemiş olabilir. Varsayılan uygulama ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın.*

Veri Senkronizasyonu

CT45/CT45 XP ve bilgisayar arasında dosya taşımak için:

1. USB şarj / iletişim aksesuarını kullanarak CT45/CT45 XP öğesini bilgisayarınıza bağlayın.
2. CT45/CT45 XP üzerinde, bildirim panelini görmek için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.
3. Seçenekler menüsünü açmak için **Android Sistem** bildirimine iki kez dokunun.
4. **Dosya Aktarımı (File Transfer)** veya **PTP** öğesini seçin.
5. Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcısını açın.
6. CT45/CT45 XP öğesine gelin. Artık herhangi bir depolama cihazında olduğu gibi, bilgisayarınız ve CT45/CT45 XP arasında dosya veya klasör kopyalayabilir, silebilir ve taşıyabilirsiniz (örneğin, kes ve yapıştır ya da sürükle ve bırak yöntemiyle).

Not: *Hazırlık modu kapandığında, dosya tarayıcısında bulunan bazı gizli klasörleri göremezsiniz.*

Mobil Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Bir uygulama sisteme yanıt vermeyi durdurduğunda veya bilgisayar kilitlenmiş gibi göründüğünde durumu düzeltmek için mobil bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. **Yeniden Başlat (Restart)** ögesini seçin.

Dokunmatik panel ekranı tepki vermediğinde bilgisayarı yeniden başlatmak için:

- Bilgisayar yeniden başlatılana kadar **Güç (Power)** düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.

Not: *Gelişmiş sıfırlama seçenekleri hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakın.*

Destek

Bilgi tabanımızda çözüm aramak veya Teknik Destek Portalına oturum açıp sorun bildirmek için şu adrese gidin: honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Belgelendirme

Ürün belgeleri automation.honeywell.com adresinde mevcuttur.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için automation.honeywell.com adresine gidin ve **Destek (Support) > Verimlilik (Productivity Solutions) > Garantiler (Warranties)** öğesine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için, bkz www.hsmpats.com.

Ticari Markalar

Android bir Google LLC ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen diğer ürün adları veya markalar, diğer şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir ve ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Açıklama

Honeywell International Inc., (“HII”) bu belgede yer alan teknik özellikleri ve diğer bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve okuyucu her halükarda, herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını öğrenmek için HII'ye danışmalıdır. HII, bu kılavuzda sağlanan bilgilerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

HII; teknik veya yazım hataları veya bu kılavuz içine dahil edilmeyen bilgiler veya bu malzemenin sağlanması, performansı veya kullanımı ile ilgili nedene bağlı veya tesadüfi zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HII, amaçlanan sonuçları elde etmek için yazılım ve/veya donanım seçimi ve kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Bu belge telif haklarıyla korunan özel bilgiler içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Daha önceden HII'nin yazılı onayı olmaksızın, bu belgenin hiç bir bölümü fotokopi ile çoğaltılamaz, yeniden üretilemez veya başka bir dile çevrilemez.
Telif Hakkı © 2026 Honeywell Group of Companies. Tüm hakları saklıdır.