



IH45

UHF RFID قارئ

دليل التشغيل السريع

إخراج الجهاز من العلبة


تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على هذه العناصر:

- UHF RFID قارئ IH45
 - بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
 - وثائق المنتج
- إذا كنت قد طلبت ملحقات لقارئ RFID، فتتحقق أنها مشمولة كذلك بالطلب. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية في حال كنت بحاجة لإرجاع القارئ للصيانة..

مميزات قارئ RFID

يوفر قارئ UHF RFID IH45 إمكانية التعرف على التردد اللاسلكي (RFID) عالي التردد (UHF) المتصل بجهاز كمبيوتر متنقل من خلال USB و Bluetooth™. يمكن للوحدة القراءة والكتابة إلى رموز الاستجابة السريعة (QR) وعلامات UHF RFID.

ملاحظة: قد يختلف قارئ RFID قليلاً عن الرسوم التوضيحية وذلك حسب الطراز.

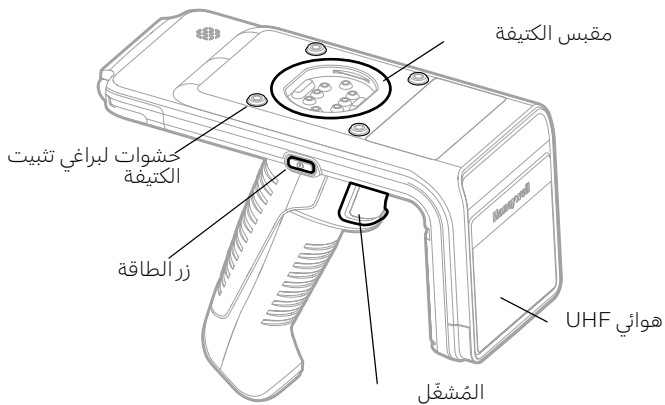

تركيب البطارية وإزالتها

يتم شحن قارئ RFID ببطارية ليثيوم أيون مصنعة لصالح شركة Honeywell International Inc.

نوصي باستخدام حزم بطاريات أيون الليثيوم من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي بطارية لا تخص شركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان.





قبل أن تحاول استخدام البطارية أو شحنها أو استبدالها في الجهاز، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج المتوفرة في العلبة أو عبر الإنترنت على sps.honeywell.com. لمعرفة المزيد حول صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




يجب تركيب البطارية قبل استخدام القارئ لأول مرة.
عند تركيب البطارية أو إزالتها، أمسك الوحدة بشكل مقلوب في راحة يدك.


1. للوصول إلى حجرة البطارية، اضغط على مزاليج غطاء البطارية وحرك الباب للخارج.

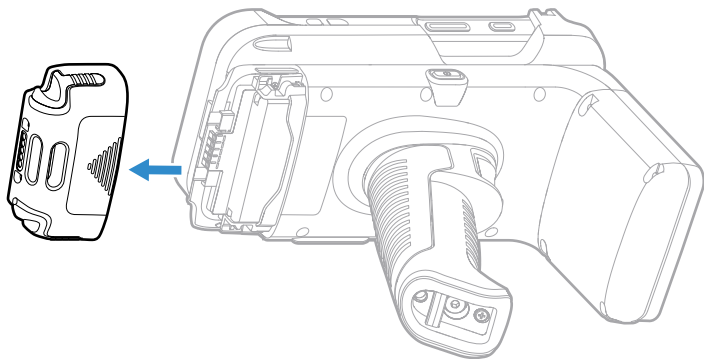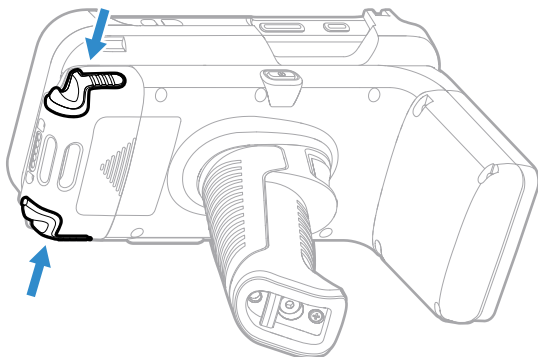

2. أدخل البطارية في حجرة البطارية.

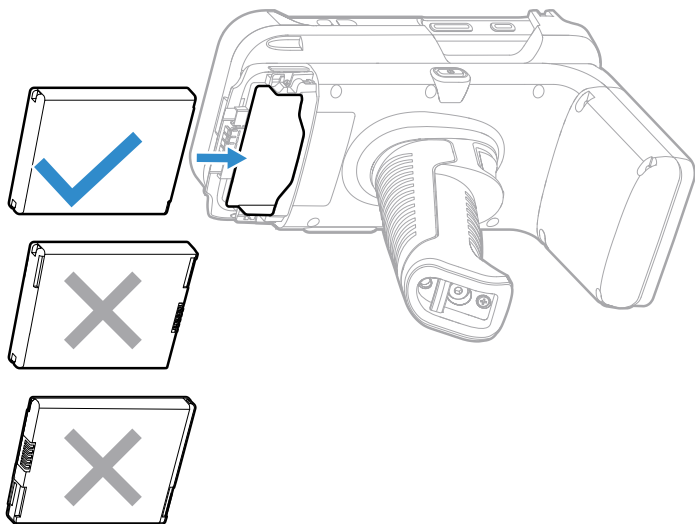


3. أدخل غطاء البطارية في الوحدة.

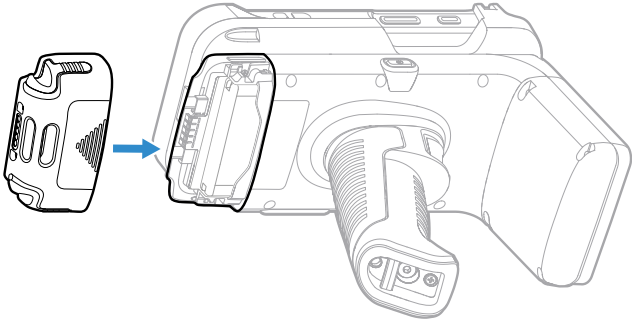

لإزالة البطارية:

1. اضغط على مزاليج غطاء البطارية ثم حرك غطاء البطارية للخارج.

2. أخرج البطارية من الوحدة.

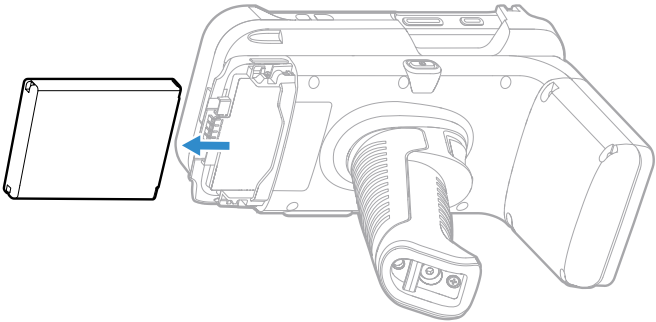

الشحن

تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل استخدام القارئ لأول مرة.

نوصي باستخدام الملحقات ومحولات الطاقة من Honeywell. قد يؤدي استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة غير تابعة لشركة Honeywell إلى تلف لا يغطيه الضمان.



يتوافق قارئ RFID IH45 مع جميع قواعد شحن CT40 الموجودة وشواحن الأرساء العالمية. لشحن قارئ RFID IH45 باستخدام منصة شحن تمهيدية، ضع جلبة محول جهاز غير مثبتة في كوب الشحن.


يمكن شحن قارئ RFID وحده أو موصولاً بجهاز محمول. إذا تم توصيل جهاز كمبيوتر محمول بجهاز IH45 عند وضعه في الشاحن، فسيتم شحن كلا الجهازين في وقت واحد.

ملاحظة: تأكد من تشغيل مؤشر الشحن دائماً عند الشحن.

تأكد من جفاف جميع المكونات قبل إقران أجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.




1. إذا كانت قاعدة الشحن تحتوي على كوب تمهيد، فأدخل جلبة محول الجهاز في منصة الشحن.
2. ضع قارئ RFID في الكوب.

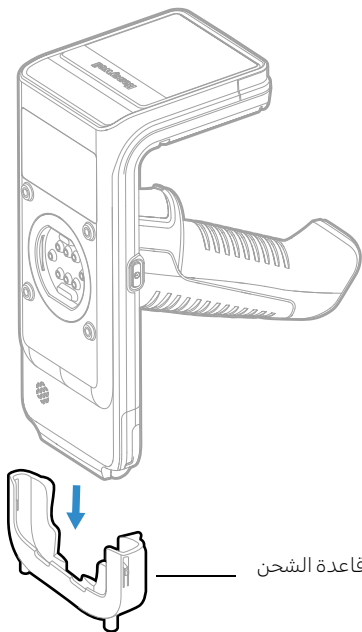


تركيب/إزالة الكتيفة وجهاز التوصيل

قم بتوصيل جهاز كمبيوتر محمول بقارئ RFID للتوصيل في وضع USB. للتوصيل باستخدام Bluetooth، لا تقم بتوصيل جهاز الكمبيوتر المحمول بكتيفة. قبل تركيب الجهاز، تأكد من نظافة كلا من قابس ومقبس قاعدة الشحن في القارئ وخلوهما من الأوساخ أو الحطام.


1. قم بمحاذاة الكتيفة مع مقبس قاعدة الشحن واضغط على الجزأين معًا بإحكام إلى أن يستقرا في مكانهما. تحقق من أن الكتيفة مثبتة بإحكام.

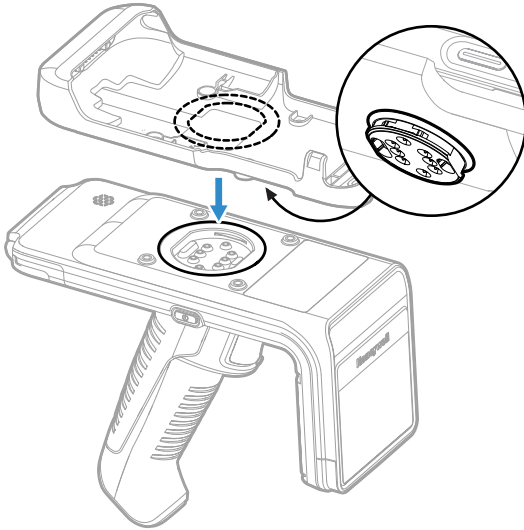

2. أدخل البراغي الأربعة المرفقة مع الكتيفة وأحكام ربطها.

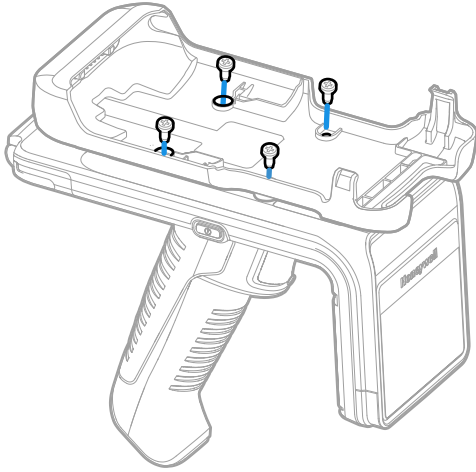


- ملاحظة:** يتم شحن براغي التثبيت مع الكتيفة لجهاز الكمبيوتر المحمول. البراغي بحجم M3x.5x6. قد يؤدي استخدام برغي بحجم مختلف عن البراغي المرفقة مع الكتيفة إلى تلف قارئ RFID.
3. أدخل جهاز الكمبيوتر المحمول في الكتيفة واضغط عليه لأسفل.

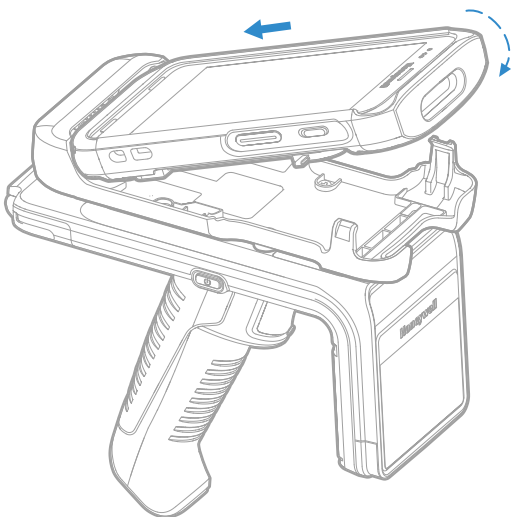

ملاحظة: عند تركيب الكتيفة، انتبه إلى الزاوية والضغط لتجنب إتلاف المنتج.

لتفريغ الوحدة الطرفية المتنقلة:

1. أمسك قارئ RFID من المقبض..
2. اسحب جهاز الكمبيوتر المحمول لأعلى خارج الكتيفة.

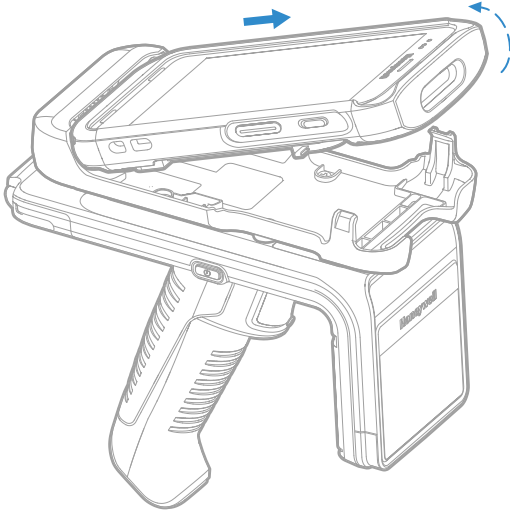

3. أزل براغي التثبيت الأربعة.
4. لإزالة الكتيفة، أمسك المقبض بإحدى يديك وارفع الكتيفة لأعلى بعيدًا عن قارئ RFID باليد الأخرى.

قراءة علامات RFID

يمكنك استخدام تطبيق HonRFID لعرض وظائف IH45 وتشغيل العلامة. يمكن تنزيل هذا التطبيق من الموقع <https://hsmftp.honeywell.com>.

1. شغل قارئ RFID. يُصدر صوت صغير مرة واحدة.
2. شغل الوحدة الطرفية المحمولة وتطبيق HonRFID..
3. المس رمز Connect (الاتصال) على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى شاشة Connect (الاتصال).

ملاحظة: إذا تم توصيل جهاز الكمبيوتر المحمول بكتيفة تدعم اتصال USB، فسيتم توصيل الوحدة تلقائيًا بواسطة USB.

4. استخدم إحدى الطرق التالية للتوصيل عبر Bluetooth:
 - e. للتوصيل يدويًا، اضغط على Search (بحث) وانتظر إلى أن يتم عرض أجهزة Bluetooth المتاحة في القائمة، ثم حدد IH45 للتوصيل..
 - f. لاستخدام Auto Connect (التوصيل التلقائي)، شغل هذه الوظيفة ثم اضغط على زر Search (البحث). سيبحث الجهاز المحمول عن جهاز Bluetooth المتاح ويتصل به تلقائيًا.
 - g. للتوصيل من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR)، اضغط على الرمز وحدد Barcode Way (طريقة الرمز الشريطي) ثم امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على قارئ RFID.
 - h. للتوصيل من خلال رمز NFC، اضغط على الرمز وحدد NFC Way ثم أحضر هوائي NFC على جهاز كمبيوتر محمول بالقرب من موقع هوائي NFC على قارئ RFID.
 - i. تُصدر الوحدة صوت صغير مرة واحدة عند توصيلها بنجاح..
 10. اضغط على CREATE READER (إنشاء قارئ) في أسفل الشاشة للإقران مع IH45 وانتقل إلى شاشة Scan (المسح الضوئي)..
 11. اضغط على زر MODE (الوضع) وحرره في غضون 3 ثوانٍ للتحقق من وضع تشغيل IH45.
- إذا أضاء مؤشر LED لـ RFID، يكون IH45 في وضع RFID.
 - إذا أضاء مؤشر LED لـ 1D/2D، يكون IH45 في وضع Barcode (الرمز الشريطي).

- اضغط مع الاستمرار على زر MODE (الوضع) لمدة 3 ثوانٍ على الأقل للتبديل إلى وضع RFID.

12. اضغط على زر التشغيل لقراءة العلامات.

ملاحظة: T خيار قراءة الرمز الشريطي مدعوم فقط في أجهزة Honeywell المحمولة.

شغل وظيفة Location و Bluetooth (الموقع) Settings (الإعدادات) < Security & location (الأمان والموقع) < Location (الموقع) على الجهاز المحمول قبل الاتصال، وإلا فسيفشل الاتصال. يمكن قراءة علامات RFID عندما تكون العلامات ضمن النطاق. يعتمد النطاق (عادةً من 0.2 قدم إلى 20 قدمًا) الذي يمكن قراءة العلامة ضمنه على نوع العلامة وحجمها وعدد العلامات في المجال..

زر MODE (الوضع) ومؤشرات الحالة



مؤشر	تعريف
MODE 1D/2D RFID	اضغط على زر MODE (الوضع) لعرض مؤشر الوضع الحالي. حرر الزر في غضون 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل مصباح الوضع. اضغط مع الاستمرار على زر MODE (الوضع) لمدة 3 ثوانٍ على الأقل للتبديل بين وضع 1D/2D ووضع RFID وبضوء مصباح الوضع الحالي. حرر الزر: يتوقف تشغيل مصباح الوضع الحالي.
Battery Level Indicator	Solid Amber (لون كهربائي ثابت): الشحن Solid Green (لون أخضر ثابت): مشحون بالكامل وميض أحمر/وميض أخضر وكهربائي بالتناوب: خطأ في الشحن Solid Red (لون أحمر ثابت): تحذير انخفاض طاقة البطارية (الطاقة المتبقية أقل من 20%).

تعريف	مؤشر
Blue Slow Flash (وميض أزرق بطيء): تم قطع اتصال Bluetooth (يصدر صوت صفارتين عند قطع الاتصال مع PDA) Solid Blue (لون أزرق ثابت): Bluetooth متصل (تصدر صافرة واحدة عند الاتصال بنجاح)	

الدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى honeywell.com/PSStechnicalsupport.

الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على sps.honeywell.com.

الضمان المحدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com (وانقر فوق **Support** (الدعم) < **Productivity** (الإنتاجية) < **Warranties** (الضمانات)).

براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر www.hsmpats.com.

العلامات التجارية

Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية

حتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريبية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII. حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2023. جميع الحقوق محفوظة.