



PM45, PM45c e PM65

Impressoras industriais de médio porte

Guia de Início Rápido

Embalagem

Certifique-se de que a caixa recebida contenha estes itens:


- Impressora
- Adaptador de energia (Power Adapter)
- Cabo de alimentação (consulte observações a seguir)
- Encarte de conformidade do produto

Observação: *A inclusão do cabo de alimentação depende das SKUs e pode precisar ser pedida separadamente. Entre em contato com o seu representante local para obter assistência.*


Se você solicitou acessórios para sua impressora, verifique se eles estão inclusos no pedido. Guarde a embalagem original caso precise devolver a impressora.

Recursos da Impressora

PM65

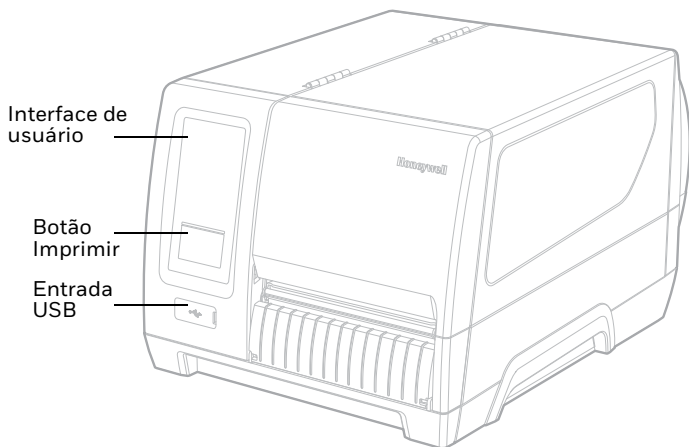

Visão interna do PM65

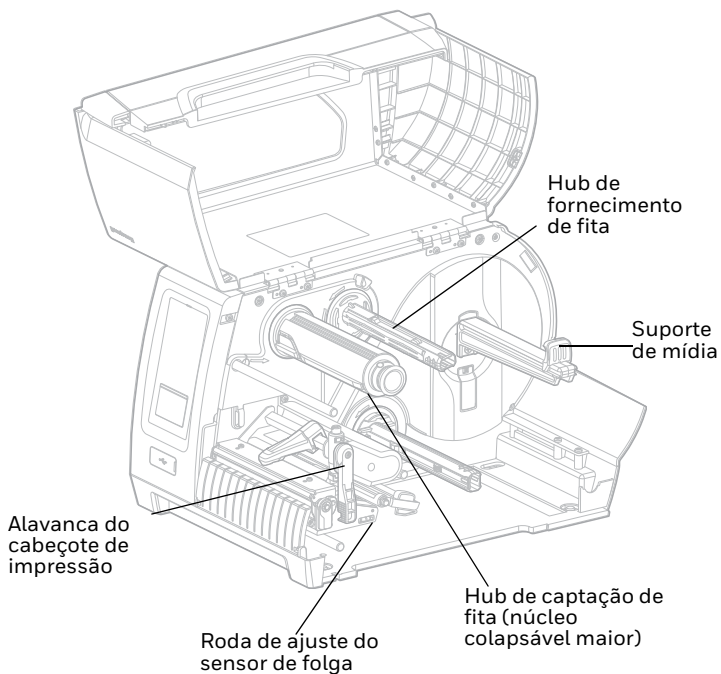


PM45


Interface de
usuário

Botão
Imprimir

Entrada
USB

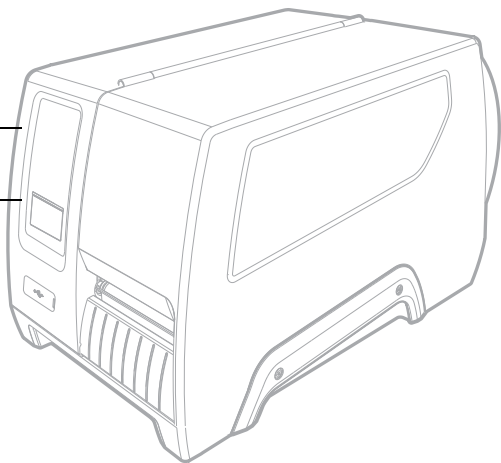


Visão interna do PM45

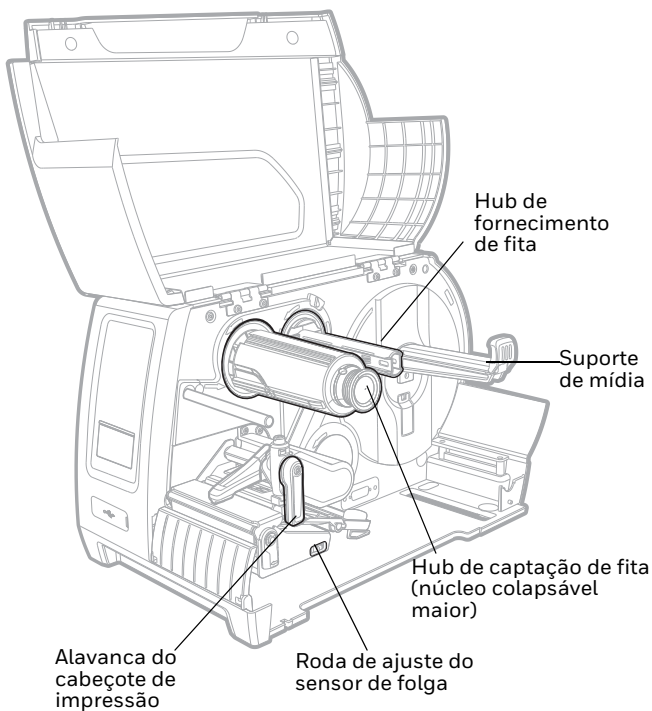


PM45c

Interface
de
usuário

Botão
Imprimir

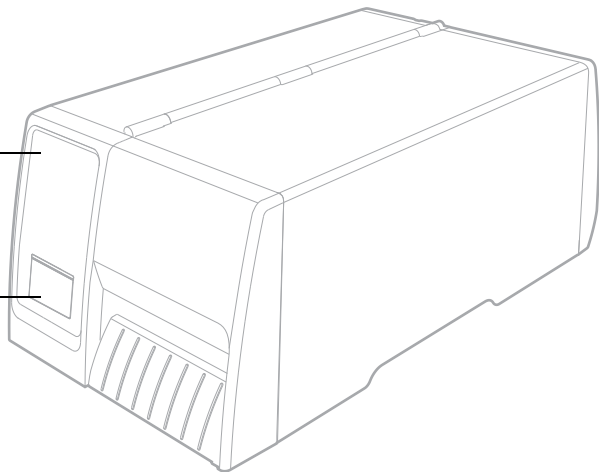




Visão interna do PM45c


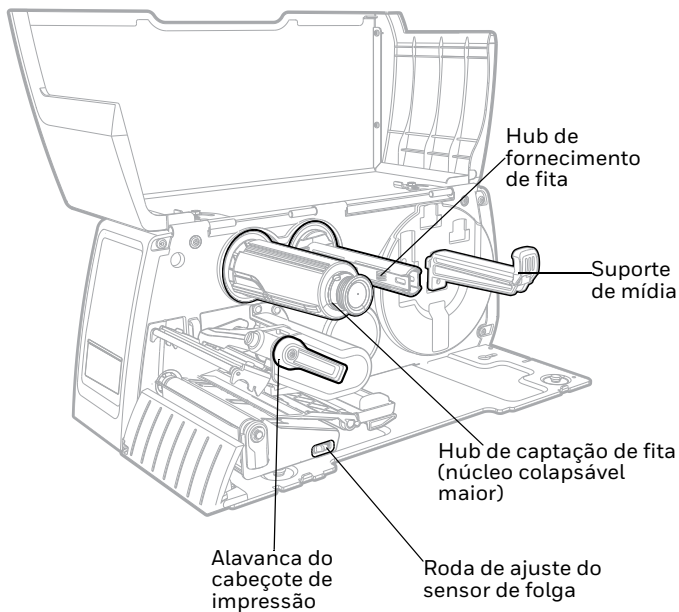


Configurar a impressora



Observação: Este procedimento se aplica a todos os três modelos de impressoras. Para simplificar, a impressora PM45 é mostrada nas ilustrações.





Carregar Mídia

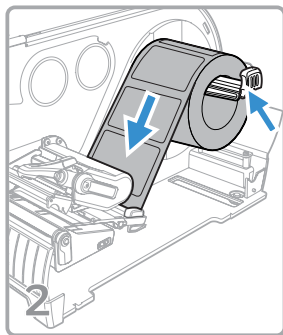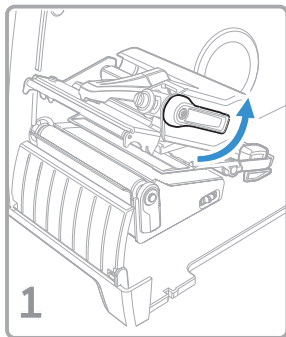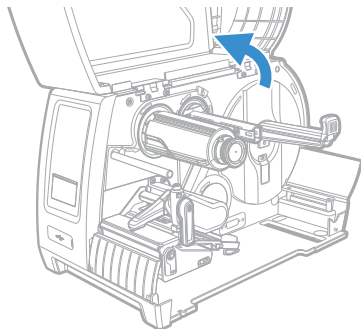

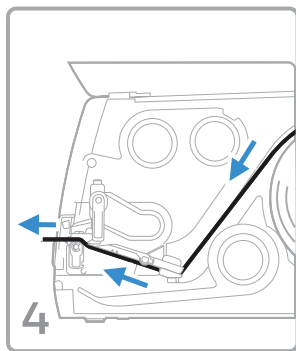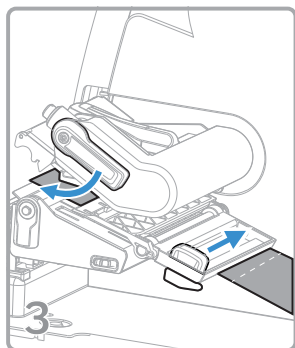

Carregar Fita

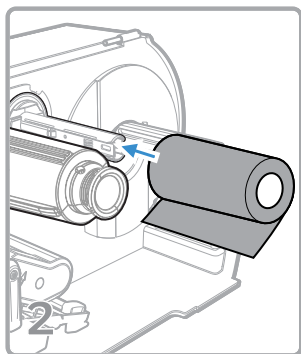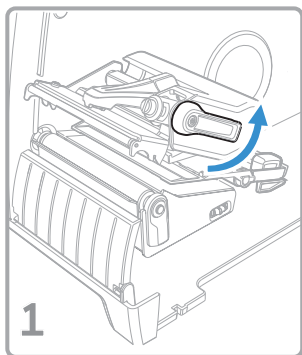


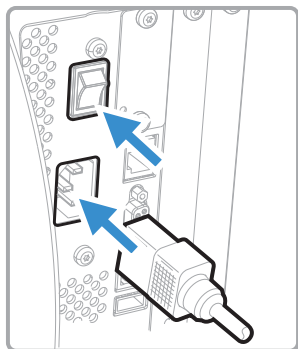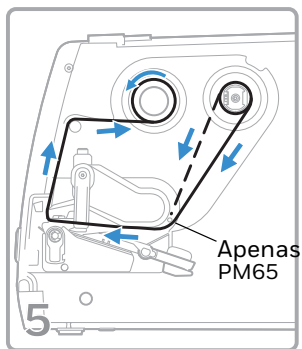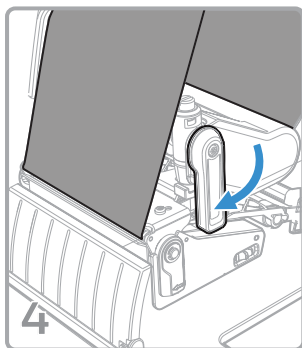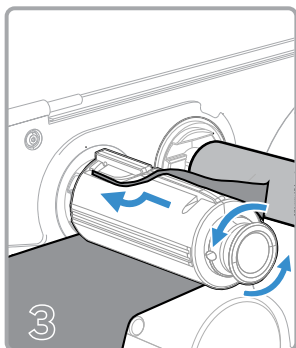

Painel frontal e visor



Monitor de ícone de LED

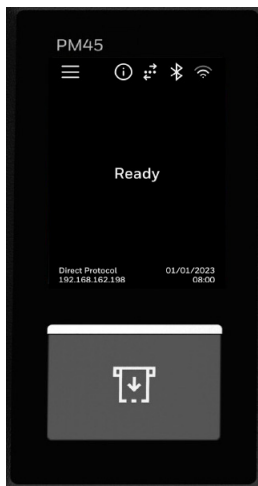

Monitor touchscreen

Observação: O tipo de monitor depende do modelo.



Monitor de ícone de LED – cor e indicação

Indicadores de status do monitor de LED		Cor	Indicação
 Sinal Wi-Fi	Branco	Sinal Wireless.	
	Desligado	Rádio wireless desabilitado ou não instalado.	
 Conectividade	Branco	Conexão estável.	
	Desligado	Nenhum dado é enviado nem recebido.	
 Bluetooth	Branco	Bluetooth habilitado.	
	Desligado	Bluetooth desabilitado ou não instalado.	
 Mídia	Vermelho	Sem mídia ou há um problema com a mídia (presa ou não carregada corretamente).	
	Desligado	A mídia está disponível e carregada corretamente.	
 Configuração da impressora	Vermelho	Existe um problema de configuração da impressora.	
	Desligado	Não há problemas de configuração.	

Indicadores de status do monitor de LED	Cor	Indicação
 Fita	Vermelho	Pouca fita ou há um problema com a fita (não alimentada ou carregada incorretamente).
	Desligado	A fita não tem nenhum problema ou a impressora não está configurada para usar uma fita.
 Cabeçote de impressão Quente	Vermelho	O cabeçote de impressão está muito quente.
	Desligado	A temperatura do cabeçote de impressão está normal e está pronta para impressão.
 Cabeçote de impressão levantado	Vermelho	O cabeçote de impressão está levantado.
	Desligado	O cabeçote de impressão está abaixado.
 Erro Geral	Vermelho	Existe um problema na impressora não associado a nenhum dos outros ícones.
	Desligado	Não há erros gerais.
 Pausa	Branco	Impressora em pausa.
	Desligado	A impressora não está em pausa.

Indicadores de status do monitor de LED	Cor	Indicação
 Manutenção	Âmbar	É necessária uma manutenção e a configuração do odômetro de vida útil foi atingida.
	Desliga do	Nenhuma manutenção é necessária.

Impressora touchscreen – Tela Pronto e menu principal

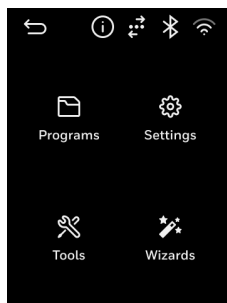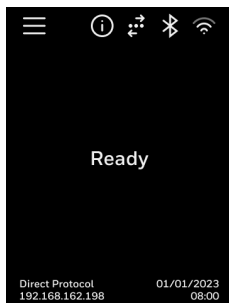

Ícones do menu touchscreen

Ícones do menu touchscreen	Pressione para:
 Menu Principal	Visualize o menu principal da impressora.
 Impressão	Visualize informações específicas da impressora.
 Conectividade Wi-Fi	Visualize informações de conexão Wi-Fi.
 Bluetooth	Visualize as informações do Bluetooth/Bluetooth LE da impressora.
 Comunicações	Visualize as informações de comunicação da impressora.
 Voltar	Navegue de volta pelos menus da impressora.
 Início	Retorne para a tela Pronto.

Para saber mais sobre os ícones da impressora, consulte o guia do usuário.

Botão Imprimir

Use o botão Imprimir  para alimentar o material de impressão, pausar trabalhos de impressão, calibrar, testar a alimentação e imprimir.

Estado da impressora	Ação do botão Imprimir
Inicialização	Pressione o botão Imprimir durante a inicialização para entrar no modo de Calibragem ou para restaurar os padrões se o cabeçote de impressão for levantado.
Pronto	Pressione o botão Imprimir para fazer avançar a mídia. Pressione e segure o botão Imprimir para calibração inteligente.
Impressão	Pressione o botão Imprimir para parar ou pausar a impressão. A impressora para depois de concluir a etiqueta atual.
Em pausa	Pressione o botão Imprimir para voltar a imprimir.
Erro	Pressione o botão Imprimir para fazer avançar a mídia.

Imprimir uma etiqueta de teste no modelo com monitor de LED

Quando a impressora é ligada, ela passa pela sequência de inicialização e todos os LEDs se acendem. Quando os dois últimos LEDs estiverem acesos (Cabeçote de impressão quente e Manutenção):

1. Pressione e mantenha pressionado até que a etiqueta de teste comece a ser impressa.
2. Solte o botão Imprimir.

A etiqueta de teste é impressa.

Imprimir uma etiqueta de teste no modelo com monitor touchscreen

Depois que a impressora é ligada, ela executa um assistente de inicialização para permitir que você insira informações básicas de configuração.

1. Insira todas as informações na tela do assistente. Clique em **Não** quando solicitado para executar outros assistentes.
2. Na tela Pronto, toque no Menu principal .
3. No Menu principal, toque em **Tools (Ferramentas) > Test Labels (Etiquetas de teste)**.
4. Selecione a etiqueta de teste que deseja imprimir e toque nela.

A etiqueta de teste é impressa.

Suporte

Para pesquisar uma solução em nossa base de dados ou para fazer o registro no portal de Suporte Técnico e relatar um problema, vá para honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Garantia Limitada

Para obter informações sobre a garantia, vá para sps.honeywell.com e em seguida selecione **Support (Suporte) > Productivity (Produtividade) > Warranties (Garantias)**.

Patentes

Para obter informações de patente, visite www.hsmpats.com.

Isenção de responsabilidade

A Honeywell International Inc. ("HII") se reserva o direito de alterar as especificações e outras informações contidas neste documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram realizadas. A HII não faz nenhuma declaração ou garantia em relação às informações apresentadas nesta publicação.

A HII não deve ser responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos acidentais ou por consequência do fornecimento, do desempenho ou do uso deste material. A HII se isenta de qualquer responsabilidade pela escolha e utilização de software e/ou hardware para os alcançar resultados desejados.

Este documento contém informações patenteadas que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Todos os direitos reservados.