



PM45, PM45c et PM65

Imprimante industrielle intermédiaire

Guide de démarrage rapide

Déballage

Assurez-vous que la boîte d'expédition contient les articles suivants:


- Imprimante
- Adaptateur d'alimentation
- Cordon d'alimentation (voir remarque ci-dessous)
- Feuille sur la conformité du produit

Remarque: Selon l'UGS, le cordon d'alimentation peut être inclus. Sinon, il faudra le commander séparément. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec votre représentant commercial local.


Si vous avez commandé des accessoires pour votre imprimante, assurez-vous qu'ils sont inclus dans la commande. Veillez à conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer l'imprimante.

Caractéristiques de l'imprimante

PM65

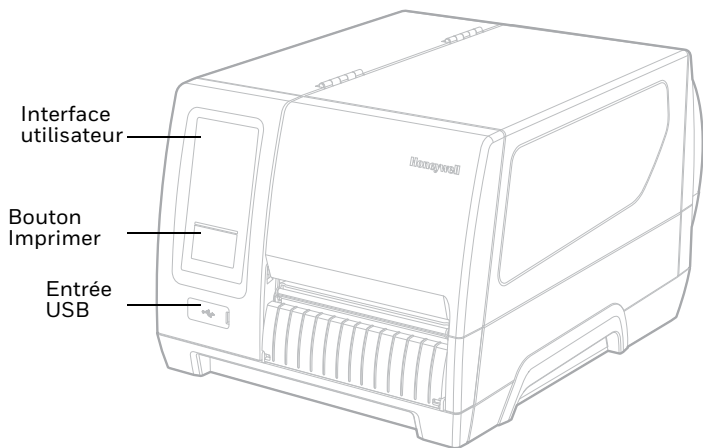

Vue intérieure du PM65

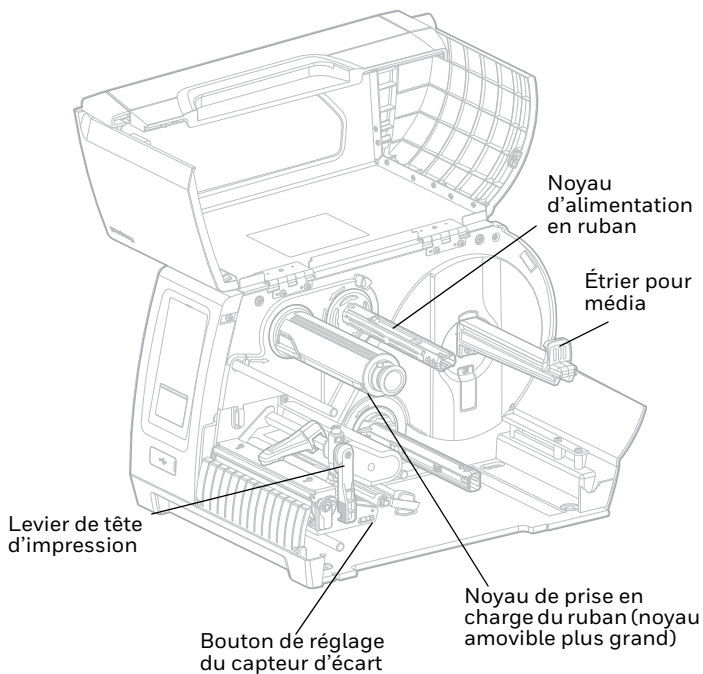


PM45


Interface
utilisateur

Bouton
Imprimer

Entrée
USB

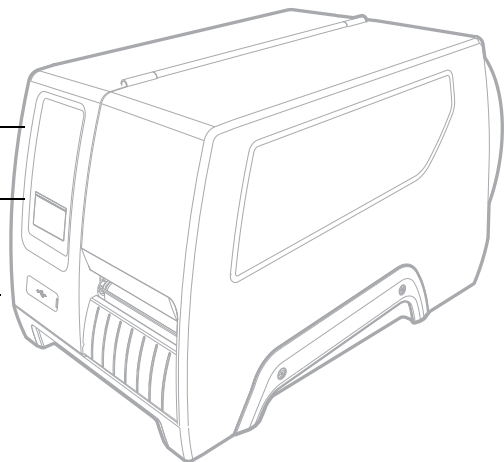


Vue intérieure du PM45

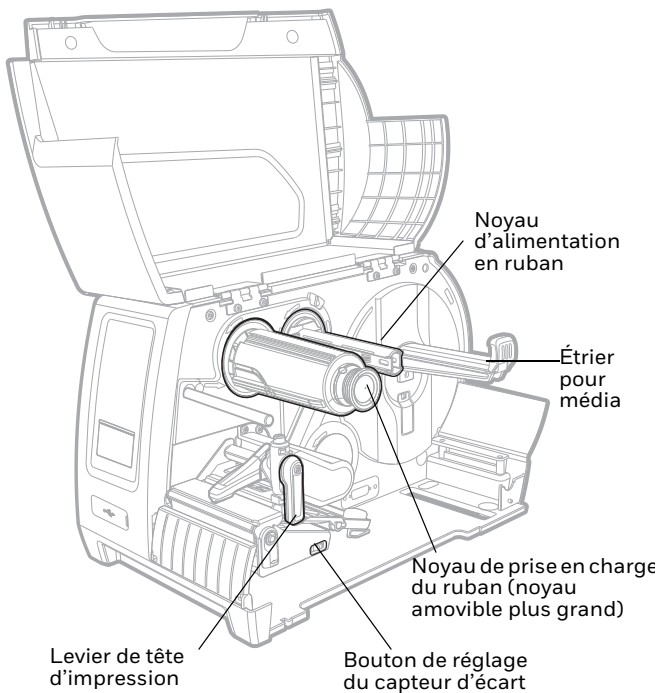


PM45c

Interface
utilisateur

Bouton
Imprimer

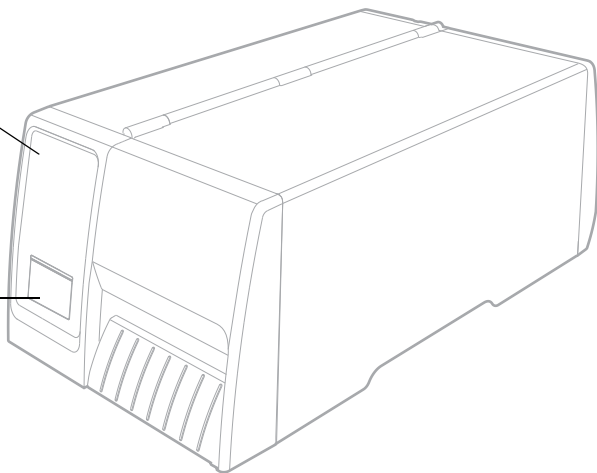




Vue intérieure du PM45c


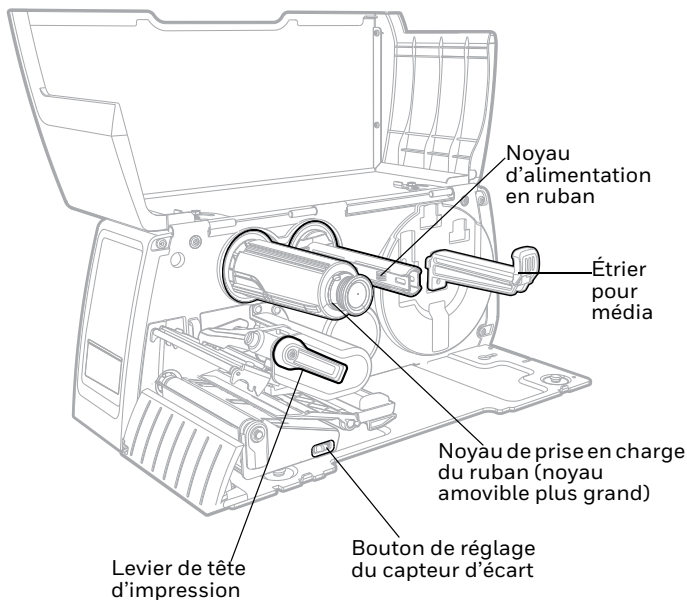


Configuration de l'imprimante



Remarque: Cette procédure s'applique aux trois modèles d'imprimantes.
Pour simplifier, les illustrations présentent l'imprimante PM45.





Charger le média

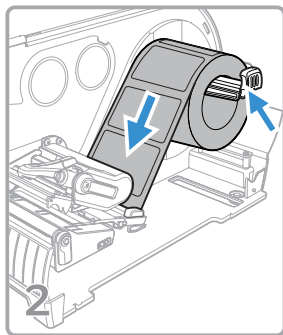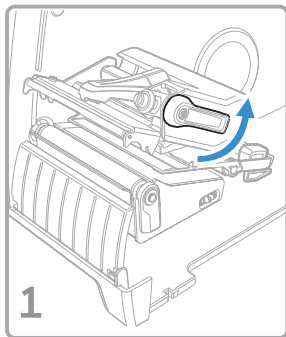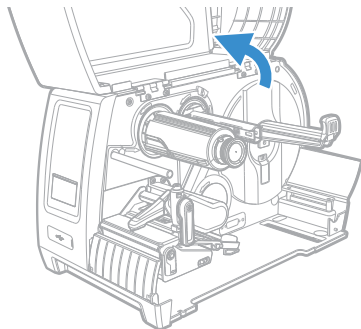

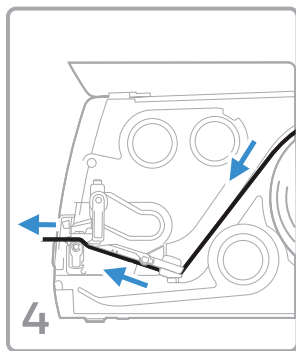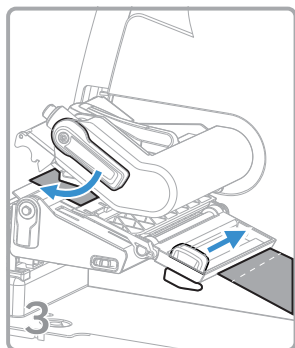


Charger le ruban

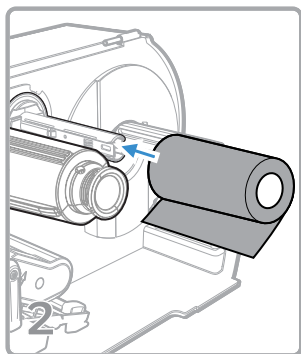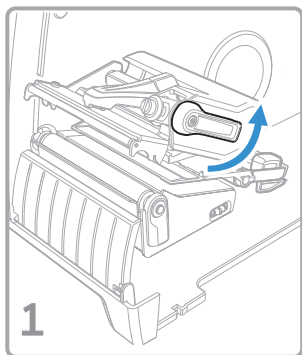


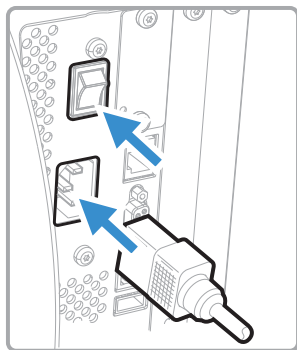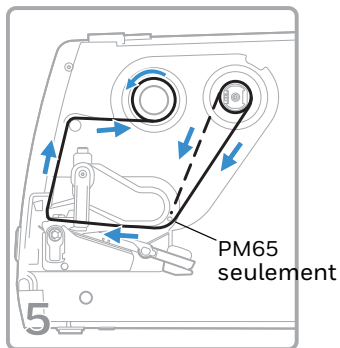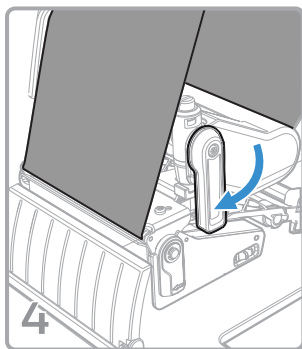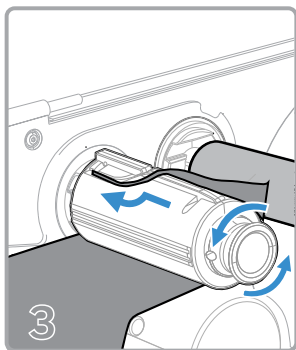

Panneau avant et présentoir

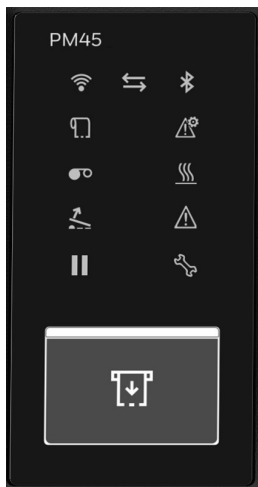

**Affichage DEL avec
icônes**

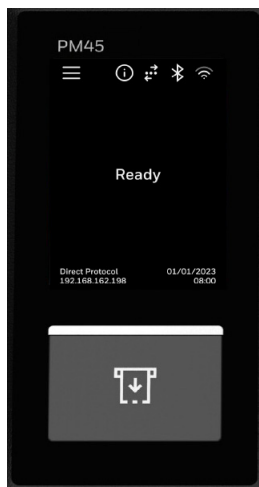

Écran tactile

Remarque: Le type d'affichage dépend du modèle.



Affichage DEL avec icônes – Couleur et indication

Voyants d'état de l'affichage DEL	Couleur	Indication
 Signal Wi-Fi	Blanc	Signal sans fil.
	Désactivé	Radio sans fil désactivée ou non installée.
 Connectivité	Blanc	Connexion stable.
	Désactivé	Aucune donnée n'est envoyée ou reçue.
 Bluetooth	Blanc	Bluetooth activé.
	Désactivé	Bluetooth désactivé ou non installé.
 Média	Rouge	Plus de média ou problème avec le média (bloqué, pas chargé correctement).
	Désactivé	Média présent et chargé correctement.
 Configuration de l'imprimante	Rouge	Il y a un problème de configuration de l'imprimante.
	Désactivé	Il n'y a aucun problème de configuration.

Voyants d'état de l'affichage DEL	Couleur	Indication
 Ruban	Rouge	Plus de ruban ou problème avec le ruban (n'avance pas ou mal chargé).
	Désactivé	Bon ruban ou l'imprimante n'est pas configurée pour utiliser le ruban.
 Tête d'impression chaude	Rouge	La tête d'impression est trop chaude.
	Désactivé	La température de la tête d'impression est normale et elle prête à imprimer.
 Tête d'impression soulevée	Rouge	La tête d'impression est soulevée.
	Désactivé	La tête d'impression est abaissée.
 Erreur générale	Rouge	Il y a un problème d'imprimante qui n'est associé à aucune des autres icônes.
	Désactivé	Il n'y a pas d'erreur générale.
 Pause	Blanc	L'imprimante est en pause.
	Désactivé	L'imprimante n'est pas en pause.

Voyants d'état de l'affichage DEL	Couleur	Indication
 Maintenance	Ambre	Une maintenance est requise et un réglage de l'odomètre de durée de vie est atteint.
	Désactivé	Aucune maintenance n'est requise.

Imprimante à écran tactile – Écran prêt et menu principal

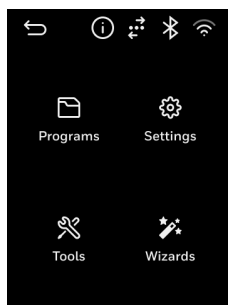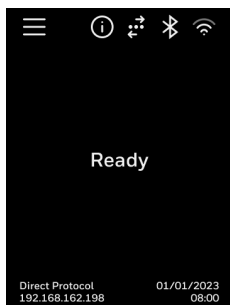

Icônes du menu de l'écran tactile

Icônes du menu de l'écran tactile	Appuyez pour :
 Menu principal	Afficher le menu principal de l'imprimante.

Icônes du menu de l'écran tactile	Appuyez pour :
 Impression	Afficher les renseignements propres à l'imprimante.
 Connectivité Wi-Fi	Afficher les renseignements de connexion Wi-Fi.
 Bluetooth	Afficher les renseignements sur la connectivité Bluetooth/Bluetooth LE de votre imprimante.
 Communications	Afficher les renseignements de communication de l'imprimante.
 Précédent	Retourner dans les menus de l'imprimante.
 Accueil	Retourner à l'écran Prêt (Ready).

Pour en savoir plus sur les icônes de l'imprimante, consultez le guide de l'utilisateur.

Bouton Imprimer

Utilisez le bouton Imprimer  pour l'alimentation du média, pour mettre en pause les travaux d'impression, pour effectuer l'étalonnage, pour tester le flux et pour imprimer.

État de l'imprimante	Action du bouton Imprimer
Démarrage	Appuyez sur le bouton Imprimer au démarrage pour accéder au mode d'étalonnage ou pour restaurer les paramètres par défaut si la tête d'impression est relevée.
Prêt	Appuyez sur le bouton Imprimer pour faire avancer le média. Appuyez sur le bouton Imprimer et maintenez-le enfoncé pour effectuer un étalonnage intelligent.
Impression	Appuyez sur le bouton Imprimer pour arrêter l'impression ou la mettre en pause. L'imprimante s'arrête après avoir terminé l'étiquette actuelle.
En pause	Appuyez sur le bouton Imprimer pour reprendre l'impression.
Erreur	Appuyez sur le bouton Imprimer pour faire avancer le média.

Imprimer une étiquette de test sur le modèle à affichage DEL

Une fois l'imprimante allumée, l'imprimante effectue sa séquence de démarrage et toutes les DEL s'allument. Lorsque les deux dernières DEL sont allumées (Tête d'impression chaude et Maintenance) :

1. Appuyez sur le bouton Imprimer et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'étiquette de test commence à s'imprimer.
2. Relâchez le bouton Imprimer.

Votre étiquette de test s'imprime.

Imprimer une étiquette de test sur le modèle à écran tactile

Une fois l'imprimante sous tension, elle exécute un assistant de démarrage pour vous permettre d'entrer les données de configuration de base.

1. Entrez toutes les données en utilisant l'écran de l'assistant. Cliquez sur Non lorsque vous êtes invité à exécuter d'autres assistants.
2. À partir de l'écran Prêt (Ready), appuyez sur le menu principal (Main Menu) .
3. Depuis le menu principal (Main Menu), sélectionnez **Outils > Étiquettes de test (Tools > Test Labels)**.
4. Appuyez sur l'étiquette de test que vous souhaitez imprimer.

Votre étiquette de test s'imprime.

Soutien

Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances ou pour vous connecter au portail de soutien technique et signaler un problème, aller à honeywell.com/PSstechnicalsupport.

Garantie limitée

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, allez à l'adresse sps.honeywell.com et sélectionnez **Soutien > Productivité > Garanties (Support > Productivity > Warranties)**.

Brevets

Pour en savoir plus sur les brevets, consultez www.hsmpats.com.

Clause de non-responsabilité

Honeywell International Inc. («HII») se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et autres informations contenues dans ce document sans préavis, et le lecteur doit dans tous les cas consulter HII pour déterminer si de telles modifications ont été apportées. HII ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant les renseignements fournis dans cette publication.

HII ne sera pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document; ni pour les dommages accidentels ou consécutifs résultant de la

fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel. HII décline toute responsabilité quant à la sélection et à l'utilisation de logiciels et/ou de matériel pour atteindre les résultats escomptés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par le droit d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans le consentement écrit préalable de HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Tous droits réservés.