



PM45, PM45c y PM65

Impresoras industriales de rango medio

Guía de inicio rápido

Al retirarlo de la caja

Asegúrese de que el paquete contenga los siguientes elementos:


- Impresora
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación (consulte la nota a continuación)
- Guía de cumplimiento del producto

Nota: *La inclusión del cable de alimentación depende del SKU y es posible que deba pedirse aparte. Comuníquese con su representante de ventas local para obtener ayuda.*


Si ha pedido accesorios para su impresora, verifique que estén incluidos en el pedido. Asegúrese de conservar el empaque original en caso de que necesite devolver la impresora.

Características de la impresora


PM65

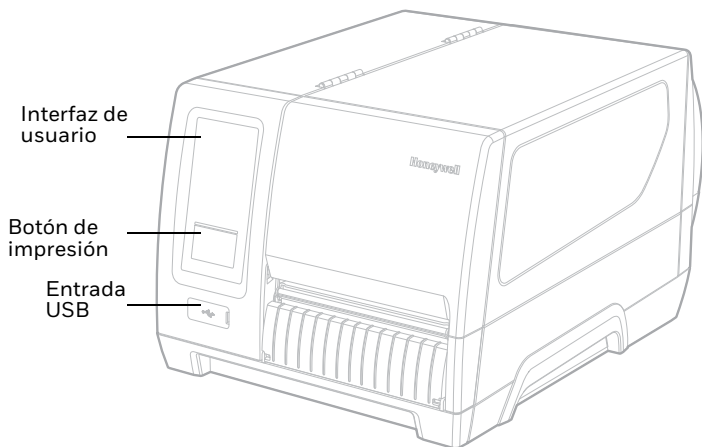


Vista interna de PM65

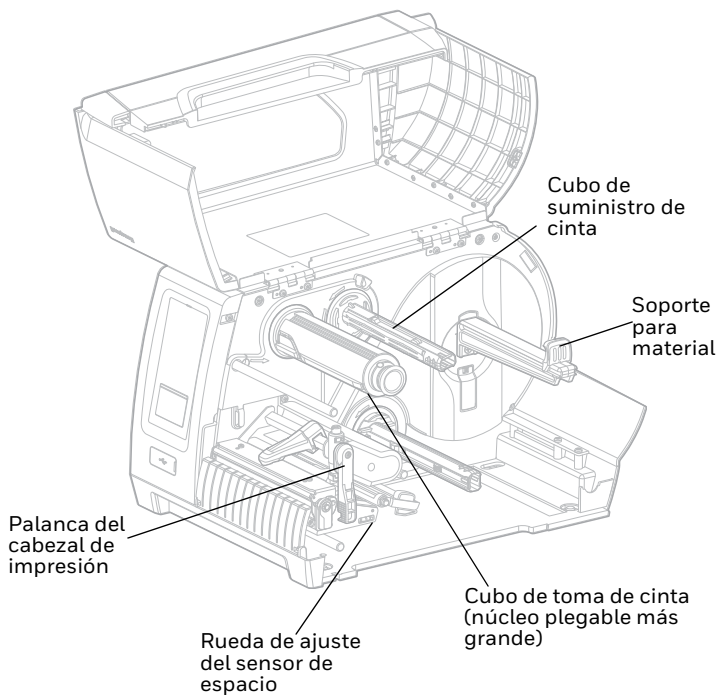

PM45

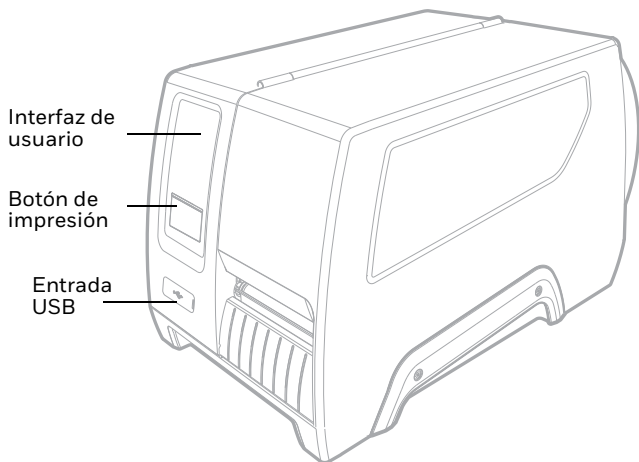


Vista interna de PM45

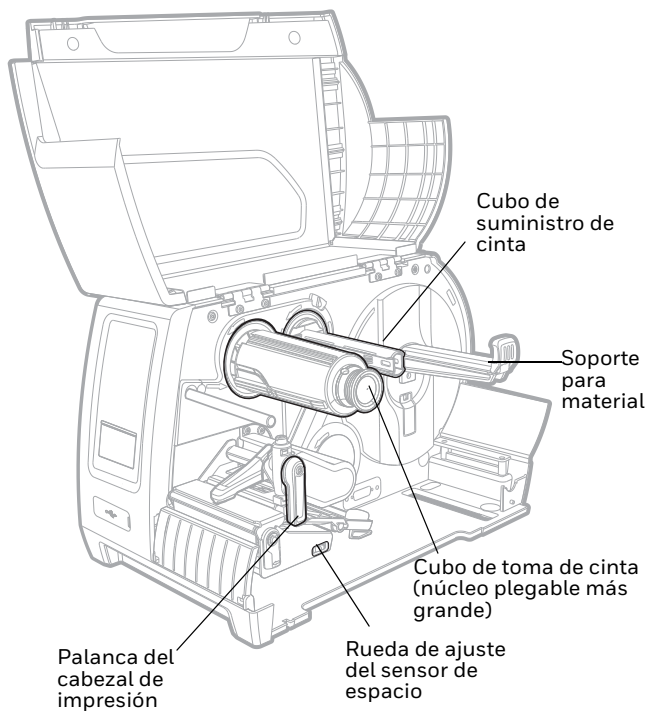


PM45c

Interfaz de
usuario

Botón de
impresión

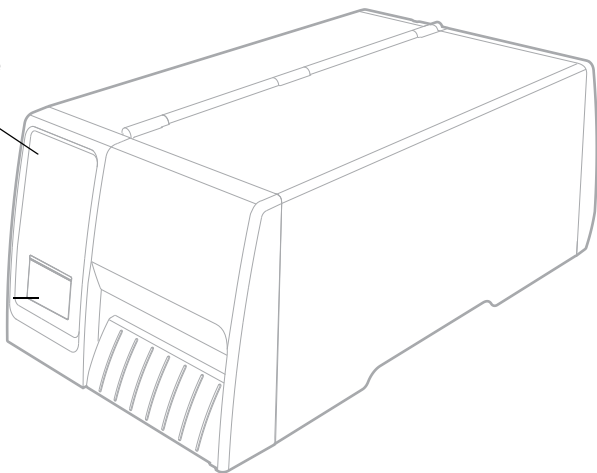




Vista interna de PM45c


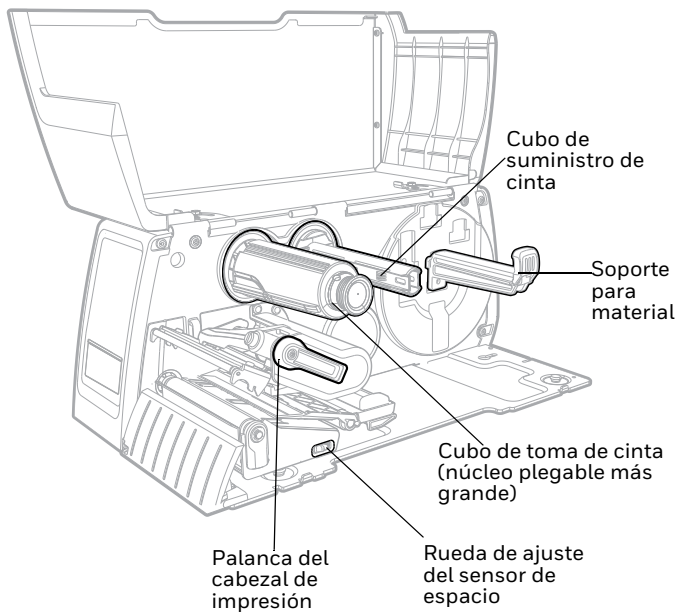


Configurar impresora



Nota: Este procedimiento se aplica a los tres modelos de impresoras. Para simplificar, la impresora PM45 se muestra en las ilustraciones.





Cargar material

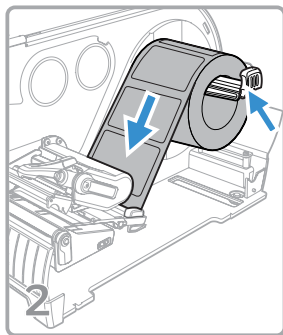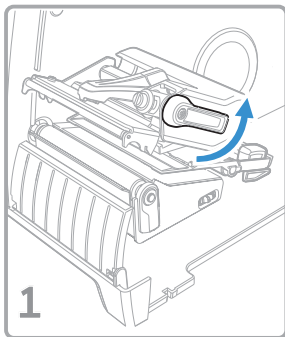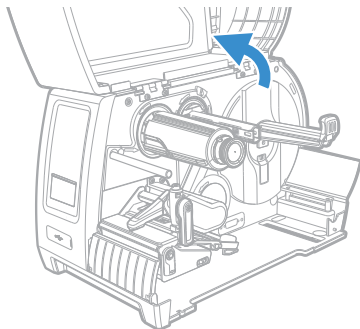

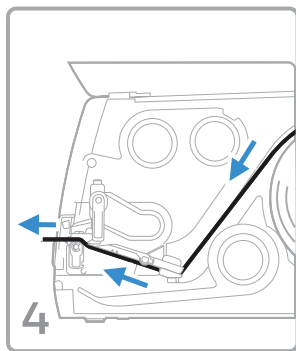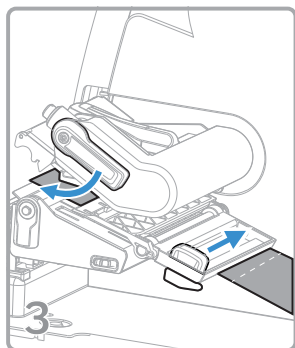


Cargar cinta

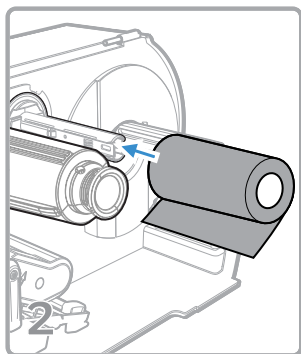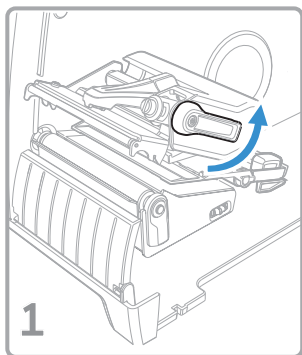


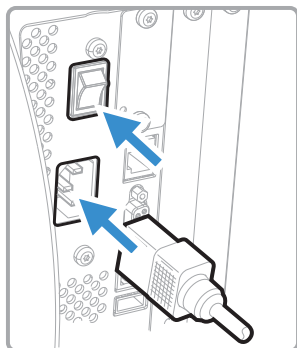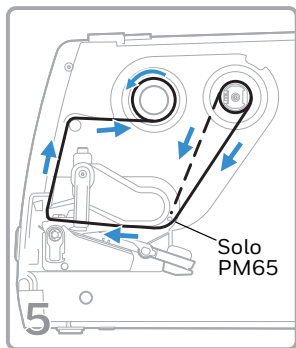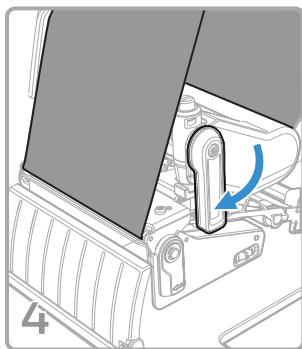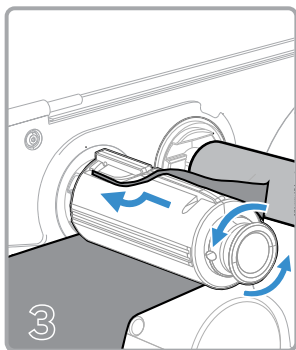

Panel frontal y pantalla

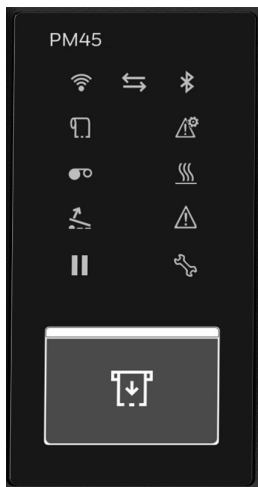

**Pantalla de icono
LED**

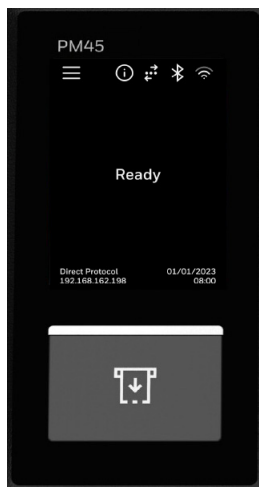

Pantalla táctil

Nota: El tipo de pantalla depende del modelo.


Pantalla de icono LED - Color e indicación

Indicadores de estado de pantalla LED		Color	Indicación
 Señal wifi	Blanco	Señal inalámbrica.	
	Desactivado	Radio inalámbrica desactivada o no instalada.	
 Conectividad	Blanco	Conexión constante.	
	Desactivado	No se están enviando o recibiendo datos.	
 Bluetooth	Blanco	Bluetooth activado.	
	Desactivado	Bluetooth está desactivado o no instalado.	
 Papel	Rojo	Falta papel o hay problemas con el papel (atascado o cargado incorrectamente).	
	Desactivado	Material disponible y cargado correctamente.	
 Configuración de la impresora	Rojo	Hay un problema con la configuración de la impresora.	
	Desactivado	No hay problemas de configuración.	

Indicadores de estado de pantalla LED		Color	Indicación
 Cinta	Rojo	No hay cinta o hay un problema con la cinta (no se alimenta o se carga incorrectamente).	
	Desactivado	La cinta está en buen estado o la impresora no está configurada para usar una cinta..	
 Cabezal de impresión caliente	Rojo	Cabezal de impresión demasiado caliente.	
	Desactivado	La temperatura del cabezal de impresión es normal y está lista para imprimir.	
 Cabezal de impresión alzado	Rojo	El cabezal de impresión está abierto.	
	Desactivado	El cabezal de impresión está bajo.	
 Error general	Rojo	Hay un problema con la impresora que no se relaciona con los demás iconos.	
	Desactivado	No hay errores generales.	
 Pausa	Blanco	La impresora está pausada.	
	Desactivado	La impresora no está pausada.	

Indicadores de estado de pantalla LED	Color	Indicación
 Mantenimiento	Ámbar	La impresora necesita mantenimiento y se ha alcanzado el valor de vida útil del odómetro.
	Desactivado	No se necesita mantenimiento.

Impresora de pantalla táctil - Pantalla lista y menú principal

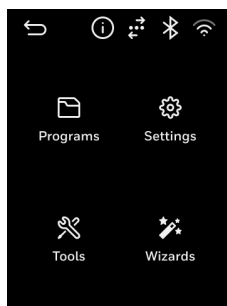

Iconos del menú de la pantalla táctil

Iconos del menú de la pantalla táctil	Presione para:
 Menú principal	Ver el menú principal de la impresora.
 Impresión	Ver información específica de la impresora.
 Conectividad wifi	Ver información de conexión wifi.
 Bluetooth	Ver la información de Bluetooth/Bluetooth LE de la impresora.
 Comunicaciones	Ver la información de comunicaciones de la impresora.
 Atrás	Vuelva a navegar por los menús de la impresora.
 Inicio	Retroceda a la pantalla de sistema listo.

Para obtener más información sobre los íconos de la impresora, consulte la guía del usuario.

Botón Imprimir

Utilice el Botón Imprimir  para suministrar material, pausar trabajos de impresión, calibrar, realizar una alimentación de prueba e imprimir.

Estado de la impresora	Acción del Botón Imprimir
Arranque	Presione el botón Imprimir durante el arranque para entrar al modo Calibración o para restaurar los valores predeterminados si el cabezal de impresión está abierto.
Preparado	Oprima el botón Imprimir para que avance el material. Mantenga presionado el botón Imprimir para realizar la calibración inteligente.
Impresión	Presione el botón Imprimir para detener o pausar la impresión. La impresora se detiene después de completar la etiqueta actual.
Pausada	Presione el botón Imprimir para reanudar la impresión.
Error	Oprima el botón Imprimir para que avance el material.

Imprimir una etiqueta de prueba en el modelo de pantalla LED

Una vez que la impresora está encendida, realiza la secuencia de inicio y todos los LED se encienden. Cuando se encienden los dos últimos LED (cabezal de impresión caliente y mantenimiento):

1. Presione y mantenga presionado el botón Imprimir hasta que la etiqueta de prueba comience a imprimirse.
2. Deje de presionar el botón Imprimir.

Se imprimirá la etiqueta de prueba.

Imprimir una etiqueta de prueba en el modelo de pantalla táctil

Una vez que la impresora está encendida, ejecuta un asistente de inicio para permitirle ingresar información básica de configuración.

1. Ingrese toda la información en la pantalla del asistente. Haga clic en No cuando se le solicite ejecutar otros asistentes.
2. En la pantalla de sistema listo, abra el Menú principal .
3. En el Menú principal, presione **Tools** (Herramientas) > **Test Labels** (Etiquetas de prueba).
4. Seleccione la etiqueta de prueba de desee imprimir y presione.

Se imprimirá la etiqueta de prueba.

Asistencia

Para buscar en nuestra base de conocimiento una solución o conectarse con el portal de Servicio técnico e informar sobre un problema, visite honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Garantía limitada

Para obtener información de garantía, visite sps.honeywell.com y seleccione **Support** (Asistencia) > **Productivity** (Productividad) > **Warranties** (Garantías).

Patentes

Para obtener información sobre la patente, consulte www.hsmpats.com.

Descargo de responsabilidad

Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho de realizar cambios a las especificaciones y a otra información contenida en este documento sin previo aviso, y el lector debe en todos los casos consultar a HII para averiguar si tales cambios han sido realizados. HII no representa ni garantiza la información contenida en esta publicación.

HII no será responsable por los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos aquí; ni por los daños inherentes o indirectos que resulten de la ejecución o uso de este material. HII se excluye de toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o hardware para alcanzar los resultados deseados.

Este documento contiene información patentada protegida por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser fotocopiada, reproducida o traducida a otros idiomas sin previo consentimiento por escrito de HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Todos los derechos reservados.