



Xenon™ Ultra 1960x مسلسل

الماسح الضوئي السلبي للصورة
نماذج الماسح الضوئي: 1960h, 1960g, 1960li


دليل البدء السريع

ملاحظة: راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات حول تنظيف الجهاز الخاص بك.

بدء الاستخدام


قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل توصيل الماسح الضوئي، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر بمجرد أن يتم تشغيل الماسح الضوئي تمامًا.

مجموعة الإمداد بالطاقة (إذا كانت متوفرة)

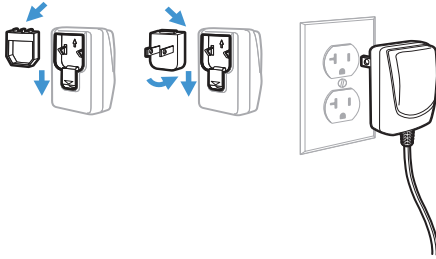


ملاحظة: يجب ترتيب م الطاقة بشكل منفصل، إذا لزم الأمر.


توصيل الماسح الضوئي :USB

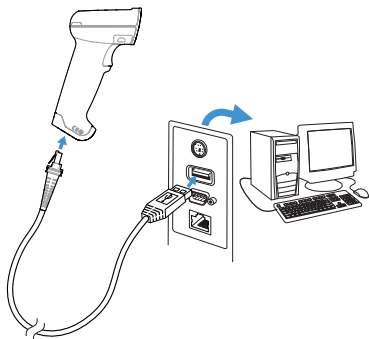

إسفين لوحة المفاتيح:

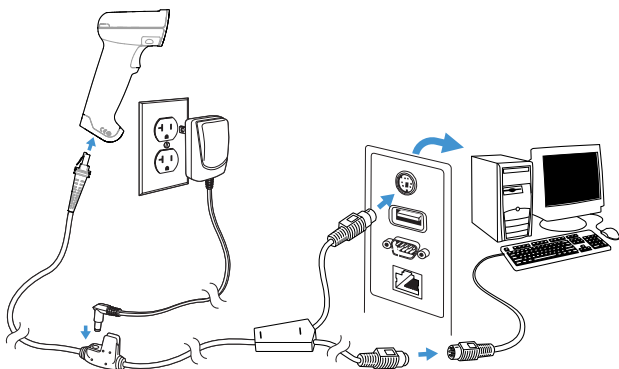

منفذ الرقم التسلسلي RS232:

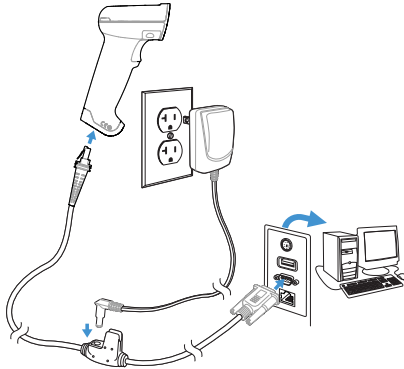

أساليب القراءة



تتعامل أداة بحث العرض مع شعاع التوجيه والذي يجب تركيزه فوق الرمز الشريطي، ولكن يمكن وضعه في أي اتجاه للحصول على القراءة الجيدة.



افتراضيات المنتج القياسي

يقوم الرمز الشريطي بإعادة تعيين كل الإعدادات الافتراضية للمنتج القياسي.



افتراضيات المنتج القياسي

الرقم التسلسلي USB

الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي لمحاكاة منفذ COM المستند إلى RS232. إذا كنت تستخدم Microsoft® Windows® PC، فلن تحتاج إلى تنزيل برنامج تشغيل من موقع الويب Honeywell التالي (sps.honeywell.com). سوف يستخدم برنامج التشغيل رقم منفذ COM التالي المتاح. تتعرف أجهزة الكمبيوتر Apple® Macintosh على الماسح الضوئي مثل جهاز فئة USB CDC ويقوم تلقائياً باستخدام برنامج تشغيل الفئة.



الرقم التسلسلي USB

ملاحظة: لا يوجد تكوين إضافي ضروري (على سبيل المثال، معدل الباود).

لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

مسح الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي للوحة مفاتيح كمبيوتر USB.



لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

لوحة المفاتيح الخاصة بالدولة

امسح رمز البلد المناسب أدناه لبرمجة تخطيط لوحة المفاتيح حسب دولتك أو لغتك. تستخدم بدائل الحروف المحلية افتراضياً كبديل للحروف التالية: ~{ } ^ [\] @ \$ # ارجع إلى مخطط بدائل الحروف ISO 646 الوارد في دليل المستخدم الخاص بك لعرض بدائل حروف كل دولة.



الولايات المتحدة الأمريكية (افتراضي)



بلجيكا



فنلندا



ألمانيا / النمسا



إيطاليا



إسبانيا



الدنمارك



فرنسا



بريطانيا العظمى



النرويج



سويسرا

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة برموز الدولة، راجع دليل المستخدم الخاص بمنتجك.

مُشغل

تسمح لك الرموز الشريطية التالية باستخدام الماسح الضوئي في **مُشغل الدليل - الوضع العادي** (تحتاج إلى الضغط على المُشغل للقراءة) أو الضغط على **وضع العرض** (يتم تنشيط الماسح الضوئي عند "مشاهدة" رمز شريطي).



مشغل الدليل - عادي
(افتراضي)



وضع العرض

Streaming Presentation™

عند وضع العرض المستمر، سيحرك الماسح ألياف المسح طوال الوقت وسيستمر في البحث على الرموز الشريطية.



وضع العرض المستمر

اللاحقة

إذا كنت ترغب بإدراج سطر جديد بعد الرمز الشريطي، فامسح **الرمز الشريطي** الخاص بـ Add CR Suffix. لإضافة علامة تبويب بعد الرمز الشريطي، فعليك مسح الرمز الشريطي **إضافة لاحقة علامة تبويب**. وإلا، فامسح الرمز الشريطي **إزالة لاحقة لإزالة اللاحقات**.



Add CR Suffix



Add Tab Suffix



Remove Suffix

إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرموز

قم بمسح الرمز الشريطي التالي إذا كنت ترغب في إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرموز على الفور.



إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرموز
(مؤقت)

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة من المعارف، راجع دليل المستخدم لمنتجاتك

نقل الرمز الوظيفي

عن تمكين هذا التحديد وتضمين رموز الوظيفة خلال البيانات التي تم مسحها، يقوم الماسح بنقل رمز الوظيفة للجهاز الطرفي. تتوفر رموز الوظيفة هذه في دليل المستخدم الخاص بك. عندما يكون الماسح في وضع إسفين لوحة المفاتيح، يتحول الرمز الشريطي إلى رمز مفتاح قبل أن يتم نقله.



تمكين
(افتراضي)



تعطيل

الرعاية الصحية

ملاحظة: الإعدادات التالية مدعومة فقط في طرازات 1960h

Epic

قم بمسح الشريط الرمزي التالي لتكوين جهازك للاتصال ببرنامج تطبيق Epic.



تطبيق EMR

قم بمسح الشريط الرمزي التالي لتكوين جهازك للاتصال ببرنامج تطبيق
.Meditech



تطبيق Meditech

عمليات التشغيل الهادئة

تقوم الرموز التالية بضبط الماسح الضوئي على أوضاع هادئة لا تزعج المرضى.

الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة

امسح الرمز الشريطي التالي لمنع الماسح الضوئي من إصدار أي صوت. عند اكتمال مسح الرمز الشريطي، يومض الموجه ومصباح 5 LED مرات. اللون الأخضر يعني المسح الجيد أما اللون الأحمر فيعني المسح السيء.



الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة

الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة دائماً

امسح الرمز الشريطي التالي لمنع الماسح الضوئي من إصدار أي صوت. عند اكتمال مسح الرمز الشريطي، يبقى الموجه ومصباح LED مضيئان لمدة ثانية. اللون الأخضر يعني المسح الجيد أما اللون الأحمر فيعني المسح السيء.



الوضع الصامت مع مصابيح LED
الوامضة دائماً

تنبيه منخفض للغاية (الوضع الليلي)

يبرمج الرمز الشريطي التالي الماسح الضوئي لإصدار تنبيه منخفض للغاية. عندما يمسح أحد الرموز الشريطية، يصدر الماسح الضوئي تنبيهاً خافتاً للغاية.



الوضع الليلي

صوت منخفض (الوضع النهاري)

يبرمج الرمز الشريطي التالي الماسح الضوئي لإصدار صوت منخفض. عندما يمسح أحد الرموز الشريطية، يصدر الماسح الضوئي تنبيهاً منخفضاً.



الوضع النهاري

الدعم

للبحث في قاعدة المعرفة الخاصة بنا عن حلول أو لتسجيل الدخول إلى بوابة “الدعم الفني”، انتقل إلى sps.honeywell.com وحدد دعم (Support).

وثائق المستخدم

لمطالعة دليل المستخدم والوثائق الأخرى، انتقل إلى sps.honeywell.com.

ضمان محدود

لمطالعة معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com وحدد الدعم (Support) <الضمانات (Warranties).

براءات الاختراع

لمزيد من المعلومات عن براءة الاختراع، راجع www.hsmpats.com.

إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة Honeywell International Inc. (“HII”) بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لا تتحمل شركة HII مسؤولية الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة

الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لشركة Honeywell Group of Companies. جميع الحقوق محفوظة.