



Xenon™ Ultra 1962x مسلسل

ماسح ضوئي لتصوير المناطق لاسلكيًا وقواعد شحن
عائلة أجهزة المسح الضوئي: 1962h, 1962g, 1962la

دليل البدء السريع

ملاحظة: راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات حول تنظيف الجهاز الخاص بك.


Out of the Box

تأكد أن صندوق الشحن الخاص بك يحتوي على هذه العناصر:


- Xenon Ultra 1962x الماسح الضوئي للسلسلة
- قاعدة الشحن والاتصالات
- مزود الطاقة
- كابل الاتصالات
- وثائق المنتج

إذا طلبت ملحقات للماسح الضوئي الخاص بك، فتأكد من تضمينها أيضًا مع الطلب. تأكد من الاحتفاظ بالغلاف الأصلي في حالة احتياجك إلى إعادة الماسح الضوئي للصيانة.

المميزات أمامي

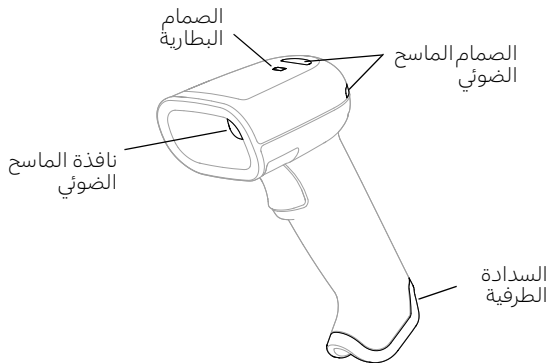

رجوع

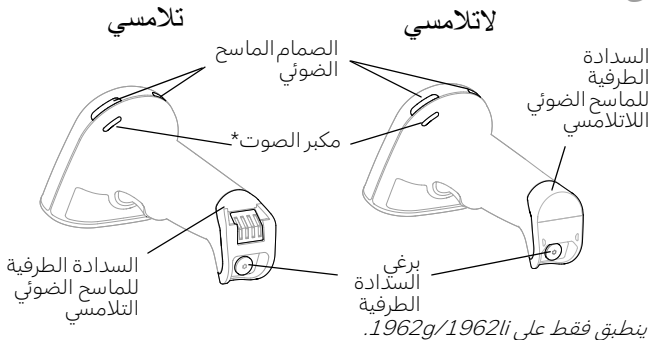

معلومات البطارية/جهد المكثف الفائق الخالي من البطارية

يأتي الماسح الضوئي مزودًا ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 3.635 فولت تيار مباشر، أو بطارية ليثيوم أيون بقدرة 12 وات في الساعة، أو مكثف فائق خالي من البطاريات تم تصنيعه لصالح شركة Honeywell International, Inc.

قبل أن تحاول استخدام البطارية الموجودة في الجهاز أو شحنها أو استبدالها، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلاقات ووثائق المنتج الواردة في الصندوق أو المتاحة عبر الإنترنت على عنوان الموقع الإلكتروني sps.honeywell.com. لمعرفة المزيد عن صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى

honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance

نوصي باستخدام حزم بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بشركة Honeywell. قد يؤدي استخدام أي بطارية بخلاف بطاريات Honeywell إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.

تأكد من أن جميع المكونات جافة قبل وضع البطارية في الكمبيوتر. فقد يؤدي توصيل مكونات رطبة إلى حدوث تلف لا يغطيه الضمان.

شحن الماسح الضوئي

قم بشحن البطارية/المكثف الفائق الخالي من البطارية قبل استخدام الماسح الضوئي لأول مرة من خلال إحدى قواعد الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالطراز Xenon Ultra حتى يضيء مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر.

تم تصميم الماسحات الضوئية من سلسلة Xenon Ultra 1962x للاستخدام مع ملحقات شحن Xenon Ultra. لمزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم ملحقات Xenon Ultra المتوفر للتنزيل على sps.honeywell.com.

مصباح LED لحالة البطارية

مؤشر LED الخاص بالبطارية الموجود أعلى الماسح الضوئي يشير إلى النسبة المئوية للبطارية.

جهد المكثف الفائق الخالي من البطارية	مستوى الشحن	حالة الصمام
4501-5200	100-70%	أخضر
3601-4500	69-31%	كهرماني
3001-3600	30-6%	أحمر
0-3000	5-0%	أحمر وامض

LED للماسح الضوئي الموجود أعلى

مؤشر LED لحالة الماسح الضوئي. مؤشر LED للماسح الضوئي الموجود أعلى الماسح الضوئي وعلى جانبه يشير إلى حالة الاتصال والماسح الضوئي.


عملية القائمة	عملية عادية	حالة الصمام
تغيير القائمة الناجحة	التواصل أو الارتباط الناجح	وميض أخضر
تغيير القائمة غير ناجح	فشل الاتصال	أحمر وامض

توصيل الماسح الضوئي


ملاحظة: إذا كنت تشحن الماسح الضوئي باستخدام كابل USB، التيار المتاح للشحن ينخفض وتزداد مرات الشحن الشحن عبر وحدة الإمداد بالطاقة أو عبر منفذ الشحن BC1.2 يكون أسرع.

1. واصل وحدة الإمداد بالطاقة بأسفل القاعدة.

قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الأفقية
قاعدة الشحن والاتصال (CCB) الخاصة بالعروض التقديمية

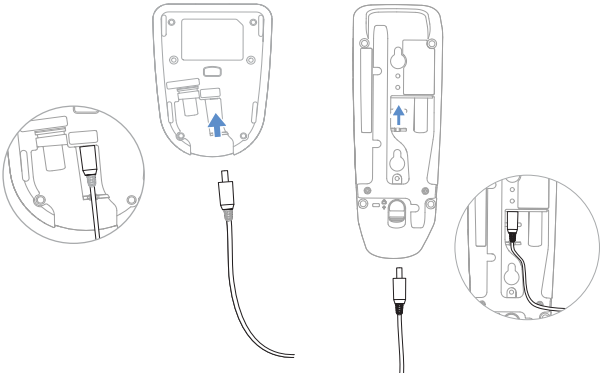


2. واصل وحدة الإمداد بالطاقة في مقبس حائط قياسي.

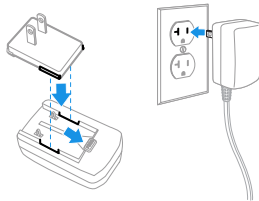


3. واصل مقبس كابل الاتصال في أسفل القاعدة.

قاعدة الشحن والاتصال (CCB)
الخاصة بالعروض التقديمية

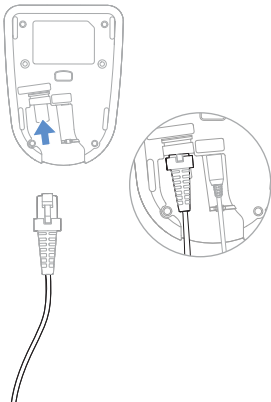


قاعدة الشحن والاتصال (CCB)
الأفقية

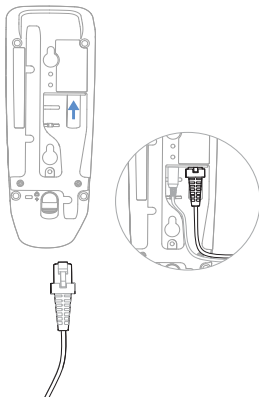

4. وصل كابل الاتصال بالمضيف.

5. ضع الماسح الضوئي في القاعدة. سيرتبط الماسح الضوئي تلقائياً بالقاعدة.

الزر Find My (البحث عني)

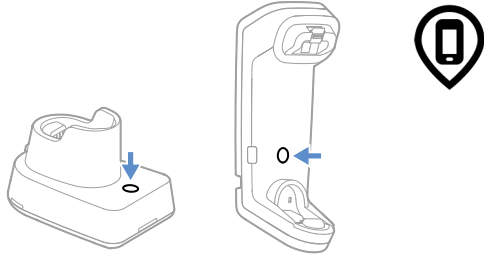

يستخدم الزر Find My (البحث عني) الموجود بالقاعدة في استدعاء الماسح الضوئي. عندما يكون الماسح الضوئي خارج القاعدة، اضغط على الزر مرة واحدة لجعل الماسح الضوئي يصدر صوت صغير حتى تتمكن من تحديد موقعه. اضغط على مشغل الماسح الضوئي لإيقاف الصغير.

أساليب القراءة



تتعامل أداة بحث العرض مع شعاع التوجيه والذي يجب تركيزه فوق الرمز الشريطي، ولكن يمكن وضعه في أي اتجاه للحصول على القراءة الجيدة.



افتراضيات المنتج القياسي

يقوم الرمز الشريطي بإعادة تعيين كل الإعدادات الافتراضية للمنتج القياسي.



افتراضيات المنتج القياسي

الرقم التسلسلي USB

الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي لمحاكاة منفذ COM المستند إلى RS232. إذا كنت تستخدم Microsoft® Windows® PC، فلن تحتاج إلى تنزيل برنامج تشغيل من موقع الويب Honeywell التالي (sps.honeywell.com). سوف يستخدم برنامج التشغيل رقم منفذ COM التالي المتاح. تتعرف أجهزة الكمبيوتر Apple® Macintosh على الماسح الضوئي مثل جهاز فئة USB CDC ويقوم تلقائياً باستخدام برنامج تشغيل الفئة.



الرقم التسلسلي USB

ملاحظة: لا يوجد تكوين إضافي ضروري (على سبيل المثال، معدل الباود).

لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

مسح الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي للوحة مفاتيح كمبيوتر USB.



لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

لوحة المفاتيح الخاصة بالدولة

امسح رمز البلد المناسب أدناه لبرمجة لوحة المفاتيح حسب دولتك أو لغتك. تُستخدم بدائل الحروف المحلية افتراضياً كبديل للحروف التالية:
~{ } ^ [\] @ \$ #
المتخصص الخاص بك لعرض بدائل حروف كل دولة.



الولايات المتحدة الأمريكية (افتراضي)



بلجيكا



الدنمارك



فنلندا



فرنسا



ألمانيا / النمسا



بريطانيا العظمى



إيطاليا



النرويج



إسبانيا



سويسرا

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة برموز الدولة، راجع دليل المستخدم الخاص بمنتجك.

مُشغل

تسمح لك الرموز الشريطية التالية باستخدام الماسح الضوئي في **مُشغل الدليل** - **الوضع العادي** (تحتاج إلى الضغط على المُشغل للقراءة) أو الضغط على **وضع العرض** (يتم تنشيط الماسح الضوئي عند "مشاهدة" رمز شريطي).



مشغل الدليل - عادي
(افتراضي)



وضع العرض

Streaming Presentation

عند وضع العرض المستمر، سيحرك الماسح ألياف المسح طوال الوقت وسيستمر في البحث على الرموز الشريطية.



وضع العرض المستمر

اللاحقة

إذا كنت ترغب بإدراج سطر جديد بعد الرمز الشريطي، فامسح **الرمز الشريطي** الخاص بـ Add CR Suffix. لإضافة علامة تبويب بعد الرمز الشريطي، فعليك مسح الرمز الشريطي **إضافة لاحقة علامة تبويب**. وإلا، فامسح الرمز الشريطي **إزالة لاحقة** لإزالة اللاحقات.



Add CR Suffix



Add Tab Suffix



Remove Suffix

إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرمز

قم بمسح الرمز الشريطي التالي إذا كنت ترغب في إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرمز على الفور.



إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرمز
(مؤقت)

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة من المعارف، راجع دليل المستخدم لمنتجك

نقل الرمز الوظيفي

عن تمكين هذا التحديد وتضمين رموز الوظيفة خلال البيانات التي تم مسحها، يقوم الماسح بنقل رمز الوظيفة للجهاز الطرفي. تتوفر رموز الوظيفة هذه في دليل المستخدم الخاص بك. عندما يكون الماسح في وضع إسفين لوحة المفاتيح، يتحول الرمز الشريطي إلى رمز مفتاح قبل أن يتم نقله.



تمكين
(افتراضي)



تعطيل

الرعاية الصحية

ملاحظة: الإعدادات التالية مدعومة فقط في طرازات 1962h.

قم بمسح الشريط الرمزي التالي لتكوين جهازك للاتصال ببرنامج تطبيق Epic.



تطبيق EMR

بعد مسح هذا الرمز، يجب وضع الماسح على القاعدة أو مسح الرمز الشريطي الموجود على القاعدة أو الوصول إلى نقطة لإعادة الاتصال بالماسح الخاص بك.

Meditech®

قم بمسح الشريط الرمزي التالي لتكوين جهازك للاتصال ببرنامج تطبيق Meditech.



تطبيق Meditech

بعد مسح هذا الرمز، يجب وضع الماسح على القاعدة أو مسح الرمز الشريطي الموجود على القاعدة أو الوصول إلى نقطة لإعادة الاتصال بالماسح الخاص بك.

عمليات التشغيل الهادئة

الرموز التالية تكون الماسح والقاعدة بالأوضاع الهادئة من أجل المسح الذي لا يزعج المرضى المستريحين.

الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة

قم بمسح الرمز الشريطي التالي من أجل الحصول على قاعدة وماسح بلا صوت تمامًا. عند اكتمال مسح الرمز الشريطي، يومض الموجه ومصباح LED 5 مرات. اللون الأخضر يعني المسح الجيد أما اللون الأحمر فيعني المسح السيء.



الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة

الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة دائمًا

قم بمسح الرمز الشريطي التالي من أجل الحصول على قاعدة وماسح بلا صوت تمامًا. عند اكتمال مسح الرمز الشريطي، يبقى الموجه ومصباح LED مضيئان لمدة ثانية. اللون الأخضر يعني المسح الجيد أما اللون الأحمر فيعني المسح السيء.



الوضع الصامت مع مصابيح LED الوامضة دائمًا

تنبيه منخفض للغاية (الوضع الليلي)

الرمز الشريطي التالي يجعل القاعدة في وضع صامت، ويضبط الماسح الضوئي على إشعارات قليلة عند قراءة الرمز الشريطية. بعد المسح الضوئي لهذا الرمز، تطلق القاعدة صوت، والقاعدة ومشفل الماسح الضوئي يصدران صوت، وتصمت كل أصوات توصيل الماسح الضوئي. عندما يُمسح أحد الرموز الشريطية، يصدر الماسح الضوئي تنبيهًا خافتًا للغاية.



الوضع الليلي

صوت منخفض (الوضع النهاري)

قم بالمسح الضوئي للرموز الشريطية التالية، لتشغيل كل الأصوات لكن بصورة منخفضة. يتم ضبط صوت الماسح الضوئي، وصوت القاعدة، وصوت تشغيل الماسح الضوئي، وصوت اتصال الماسح الضوئي على درجة صوت منخفضة.



الوضع النهاري

الدعم

للبحث في قاعدة المعرفة الخاصة بنا عن حلول أو لتسجيل الدخول إلى بوابة "الدعم الفني"، انتقل إلى sps.honeywell.com وحدد دعم (Support).

وثائق المستخدم

لمطالعة دليل المستخدم والوثائق الأخرى، انتقل إلى sps.honeywell.com.

ضمان محدود

لمطالعة معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com وحدد الدعم (Support) <الضمانات (Warranties).

براءات الاختراع

لمزيد من المعلومات عن براءة الاختراع، راجع www.hsmpats.com.

إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدّم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لا تتحمل شركة HII مسؤولية الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لشركة Honeywell Group of Companies. جميع الحقوق محفوظة.